



70mai RC14 hátsó kamera **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy 70mai terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Amennyiben a termék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a kábel sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Védje a kábelt. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rá lépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Ellenőrizze a terméken lévő paramétereket (V/A) és ennek megfelelő tápforrást használjon.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülékben.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Kérje szakember segítségét a beszereléshez. A gyártó és a WayteQ Europe Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő beszerelésből adódó rövidzárlat által bekövetkezett akkumulátor vagy egyéb belső károsodásért.
- A gyártó és a WayteQ Europe Kft. nem vállal felelősséget semmilyen beszerelésből adódó kárért, ha azt nem a termék minőségi hibája okozza.
- A termék teljesítménye a jármű energia ellátásától, akkumulátorától és a fő terméktől függ. A gyártó és a WayteQ Europe Kft. nem vállal felelősséget semmilyen meghibásodásért, ha azt nem a termék meghibásodása okozza.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a hátsó kamerát a fő termékből, ha az be van kapcsolva, mert az a hátsó kamera meghibásodását okozhatja.

JELLEMZŐK

Megnevezés:	Midrive RC14
Bemenet:	DC 5V – 0.5A
Felbontás	1920 x 1080
Látószög:	130°
Rekesznyílás:	F2.0

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- 70mai RC14 kamera
- Hátsó jel kábel
- Használati útmutató

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

70mai Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)

Cím: Room2220, building2, No.588, Zixingroad, MinHangDistrict, Shanghai, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2025 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1095 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Tel.: (+36-1) 445-1222


Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.mstore.hu

70mai RC14 hátsó kamera Manual HU v1.0 - 3. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

ÁTTEKINTÉS

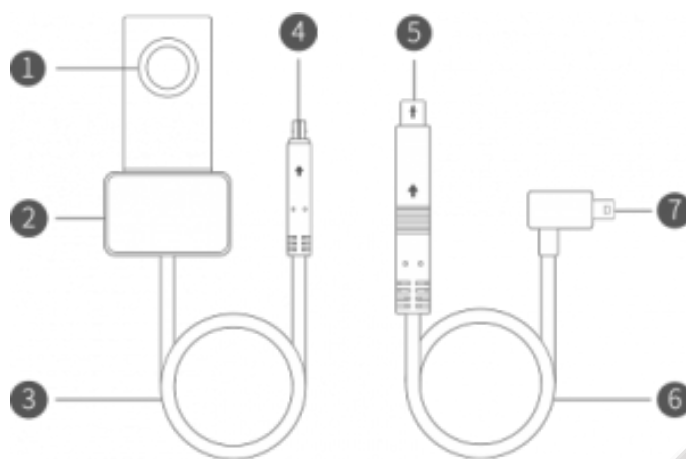

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Hátsó kamera | 5. Csatlakozó pont (B) |
| 2. Tartó | 6. Hátsó jel kábel |
| 3. Beépített kábel | 7. Táp csatlakozó |
| 4. Csatlakozó pont (A) | |

Megjegyzés: a termék, a tartozékok és a kezelőfelület illusztrációja csak referenciaként szolgál. Az aktuális termék és funkciók eltérhetnek.

FUNKCIÓK

Ez a termék egy kiegészítő termék a 70mai autós eszközökhöz, így csak a fő termékkel együtt használható. Megfelelő telepítés és a fő termékhez történő csatlakoztatást követően a hátsó kamera segítségével a fő terméken használható lesz a hátsó kamera funkció.


HASZNÁLAT

- A 70mai hátsó kamera tápellátását a fő termék biztosítja. Ha a fő termék bekapcsolásra kerül, a hátsó kamera automatikusan bekapcsol. Ha a fő termék alvó módba kapcsol vagy kikapcsol a hátsó kamera automatikusan kikapcsol.
- A fő termék akkor ad tápellátást a hátsó kamerának, ha a fő termék tápellátást kap külső áramforrásból. A fő termék nem tud tápellátást biztosítani a hátsó kamerának, ha a fő termék nem kap külső áramforrást.
- A hátsó kamera képét a fő termékben elhelyezett MicroSD kártya tárolja automatikusan. Ha a tárolóhely elfogy a memóriakártyán, a korábbi felvételek törlésre kerülnek..

FELSZERELÉS


1. lépés: Az elektrosztatikus címke felhelyezése

Tisztítsa meg a hátsó szélvédőt és helyezze az elektrosztatikus címkét a javasolt helyre a hátsó szélvédő felső részére az alábbi ábra alapján. Ellenőrizze, hogy minden légbuborékot eltávolított a címke és az üveg között.

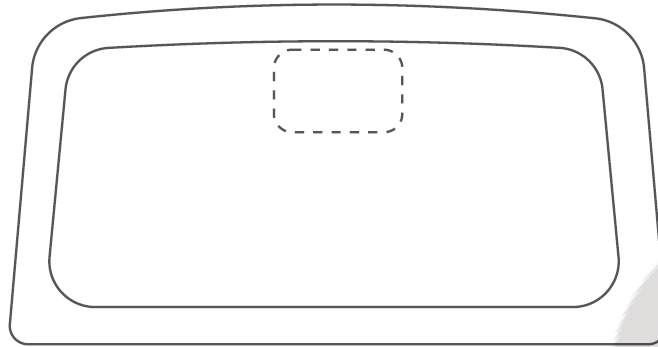


2. lépés: A hátsó kamera felhelyezése

Távolítsa el a védőfóliát a tartó alján található öntapadós címkéről és helyezze a kamerát az elektrosztatikus címkére a szaggatott vonallal jelölt területre.

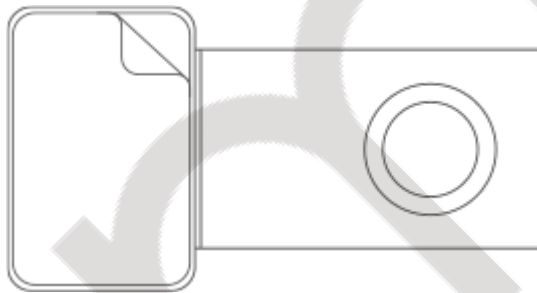


3. lépés: A tápellátás csatlakoztatása

Csatlakoztassa a hátsó kamera hátsó jelkábelét (A és B csatlakozópontok összekötése). Az ábra alapján vezesse el a kábelt a hátsó szélvédő, a C-oszlop, az oldalsó ablakok tetején át a fő termékhez. Csatlakoztassa a Mini USB csatlakozót a fő termékhez (AV/IN port a fő terméken).

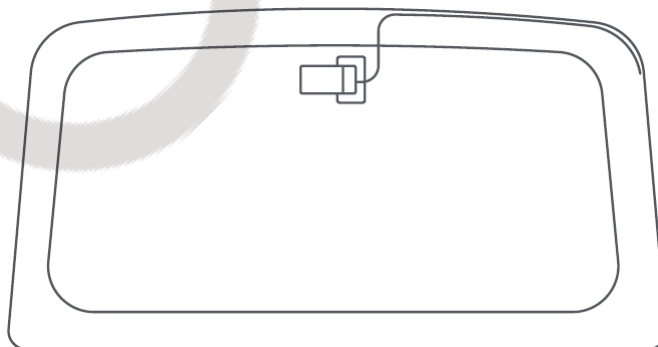

4. lépés: A kamera szögének beállítása

Kapcsolja be a fő terméket és váltson át hátsó kamera felvételi módra. Állítsa be a kamera szögét az előnézeti kép alapján, hogy a kamera a jármű hátsó végére néz.

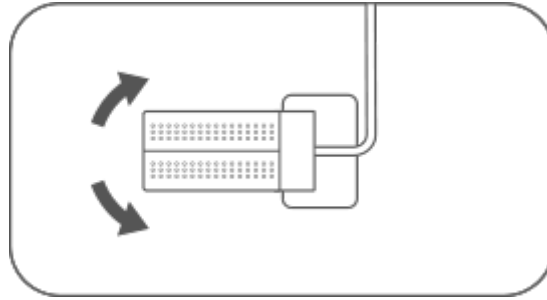

Megjegyzés: A felszerelési útmutató és ábrák jámúvenként eltérhetnek. Javasolt szakember segítségét kérni a felszereléshez!