

Caross T18 MAX

hordozható indítássegítő + powerbank

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Caross terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne használja a terméket az gépjármű akkumulátora helyett.
- A termék 12V-os gépjármű akkumulátor beindítására használható. Ne használja más célra.
- Használja a mellékelt csipeszeket. Ha a csipeszek vagy a kábel sérült, ne használja a terméket, mivel a tüzet és balesetet okozhat.
- Az akkumulátor pozitív és negatív végződéseit közvetlenül használja.
- Az akkumulátor beindítása előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozókon nincs semmilyen szennyeződés vagy egyéb tárgy. Csatlakoztassa a csipeszeket megfelelően, hogy a nem megfelelő csatlakoztatás miatti elégtelen működést elkerülje.
- Az akkumulátor beindítása után 30 másodpercen belül csatlakoztassa le a csipeszeket, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket.
- Ne használja a terméket többször három egymást követő alkalom után, különben a termék túlmelegedhet és károsodhat. Ha többszöri akkumulátor beindítást végez egymás után, várjon 2 percet a használatok között.
- Ne használja a csipeszeket más termék töltésére.
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Ne használja a terméket esős időben, illetve ne merítse vízbe.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Tartsa szárazon a készüléket. Ne használja a készüléket állóvíz vagy nedves környezet közelében, pl. fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, medence, alagsor, stb.
- Szigorúan tilos a készüléket gyúlékony gáz közelében használni.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzészek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen

Caross T18 MAX Manual HU v1.0 - 2. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A termék használata előtt győződjön meg róla, hogy van más személy az ön közelében, aki hallhatja önt, illetve akitől segítséget kérhet.
- A termék használata előtt vegyen le minden fémtárgyat magáról, pl. gyűrű, karkötő, nyaklánc.
- Az akkumulátor kábel sérülésének megelőzése érdekében az akkumulátor csipeszeket a csipeszek csatlakozójával csatlakoztassa le.
- Ne használjon sérült, vagy módosított akkumulátort, különben váratlan események, tűz, robbanás és sérülés keletkezhet.
- Használja a mellékelt, vagy szabványnak megfelelő kábelt a készülék töltéséhez.
- Ne töltsen a készüléket közvetlenül akkumulátor beindítás után.
- Ne használja a készüléket akkumulátor beindításra töltés közben.
- Különleges esetekben az akkumulátorból folyadék szivároghat. Kerülje a közvetlen érintkezést a folyadékkal. Ha érintkezett a folyadékkal, azonnal öblítse le az érintkezett részt szappanos vízzel. Ha a folyadék a szemével érintkezett, öblítse át hideg vízzel legalább 10 percen át, mielőtt orvoshoz fordul. Ilyen esetben azonnal hagyja abba a készülék használatát!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét, ellenkező esetben a garancia érvényét veszíti.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +55°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, rendszeresen töltsen fel az akkumulátort (legalább egyszer minden hónapban).
- Töltsen fel az akkumulátort, ha az energiaszint 10% vagy az alá csökken, hogy elkerülje a készülék meghibásodását.
- Első használat előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort.

JELLEMZŐK

Megnevezés:	Caross T18 MAX indítás rásegítő
Modell:	T18 MAX
Kapacitás:	20000mAh / 74Wh
Akku típusa:	12V lítium-ion
Alkalmazható:	Max. 8L benzines vagy 6L dízel
Indítások száma egy feltöltéssel:	Max 40x
Bemenet:	USB Type-C 5V/2A 9V/2A
Kimenet:	1 USB A 5V/2.4A
Kimenet:	2 USB A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Kijelző:	2.3" LED kijelző, akku szint, töltés státusz
Világítás:	3 mód: zseblámpa S.O.S. stroboszkóp
Csúcs áramerősség:	2000A
Tárolási hőmérséklet:	-20°C~70°C
Működési hőmérséklet:	-10°C~55°C
Töltési hőmérséklet:	0~45°C
Méret:	225 x 100 x 50 mm
Tömeg:	Kb. 1.22 kg

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- Caross T18 MAX főegység
- USB töltőkábel 2 db (USB A-C és USB C-C)
- Akkumulátor csipesz
- Hordtáska
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Caross LLC

Address: 990 Industrial Rd. San Carlos, CA 94070

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.



A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 2012. évi LXXXVIII. törvény 6.§ szerint.

Minőségtanúsítás





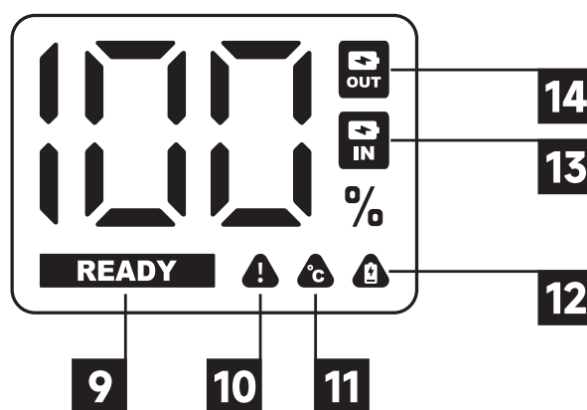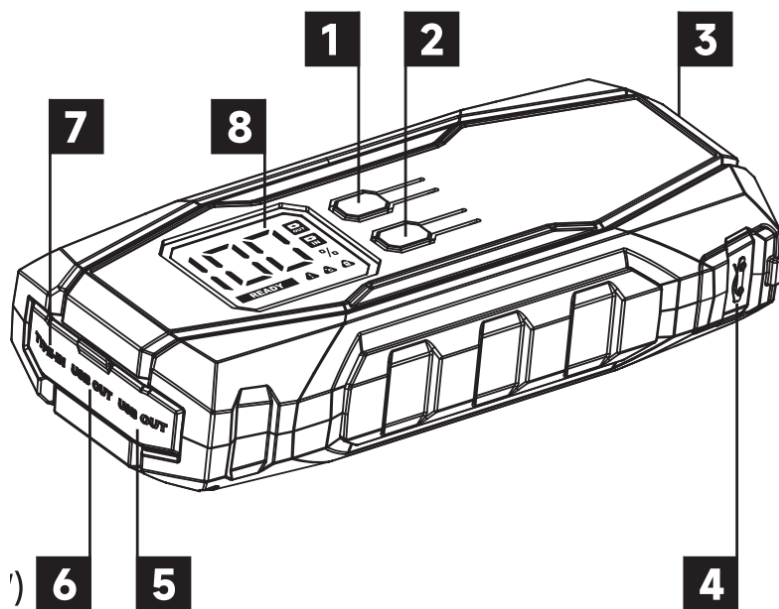

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet 7. § szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

KEZELŐSZERVEK



1. Alacsony feszültség rásegítő gomb
2. Bekapcsolás / lámpa gomb
3. LED világítás
4. EC5 motor indító csatlakozó
5. USB-A kimenet 2: 5V \equiv 2.4A /
6. USB-A Kimenet 1: 5V \equiv 3A / 9V \equiv 2A
12V \equiv 1.5A (18W)
7. USB-C bemenet: 5V \equiv 2A /
9V \equiv 2A (18W)
8. 2.3" kijelző
9. Készenlét jelzés
10. Ellentétes csatlakozás jelzés
11. Magas hőmérséklet jelzés
12. Alacsony energiaszint jelzés
13. Újratöltés jelzés
14. Töltés jelzés



JELZÉS IKONOK

	Készenlét jelzés: A zöld READY jelzés jelzi, hogy a jármű készen áll az indításra
	Fordított csatlakozás jelzés: Vörös jelzés jelenik meg, amikor a csipeszek fordítva vannak csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy a vörös csipesz a (+), a fekete pedig a (-) pólushoz van csatlakoztatva.
	Magas hőmérséklet jelzés: Vörös jelzés jelenik meg, amikor a hőmérséklet túl magas. Várjon 10 percet, amíg az eszköz lehűl, mielőtt folytatja a használatot.
	Alacsony energiaszint jelzés: Vörös jelzés jelenik meg, ha az akkumulátor energiaszintje alacsony. Töltse fel teljesen az egységet, mielőtt használni kezdi.
	Újratöltés jelzés: Zöld jelzés jelenik meg, amikor a készülék elkezd újratölteni.
	Töltés jelzés: Zöld jelzés jelenik meg, amikor a készüléket csatlakoztat feltöltéshez.




GOMBOK FUNKCIÓI

	Bekapcsolás / Lámpa gomb: Nyomja meg a bekapcsoláshoz. Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig a lámpa be-, és kikapcsolásához, majd nyomja meg újra a funkciók váltásához: lámpa, vészjelzés, stroboszkóp. A lámpa bekapcsolt állapotában nyomja meg 3 másodpercig a lámpa kikapcsolásához. Az eszköz automatikusan kikapcsol 45 másodperc üzemem kívüli állapot után.
	Alacsony feszültség rásegítő gomb: Nyomja meg 3 másodpercig az alacsony feszültség rásegítő funkció használatához, ha az akkumulátor feszültsége, kevesebb, mint 2V.

HASZNÁLAT INDÍTÁS RÁSEGÍTŐKÉNT

1. Módszer: Normál indítás rásegítés

1. Csatlakoztassa a kábel végét a motor indítás csatlakozóba.
2. Csatlakoztassa a piros csipeszt a jármű akkumulátorának (+) pólusához, a fekete csipeszt az akkumulátor (-) pólusához és ellenőrizze a stabil csatlakoztatást.
3. Várja meg, amíg a vezérlőegységen az állapotjelzés **READY** zölden világít, majd indítsa be a járművet 45 másodpercen belül. (Ha a jelzés nem vált zöldre a negatív és pozitív pólusok megfelelő csatlakoztatása ellenére, használja az alacsony feszültségű akkumulátor indítás rásegítő módot).
4. Indítsa be a motort, majd azonnal válassza le a csipeszeket az akkumulátorról.

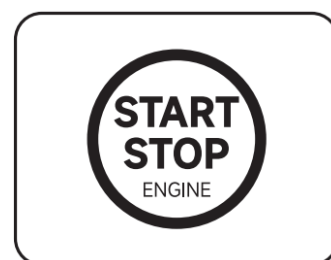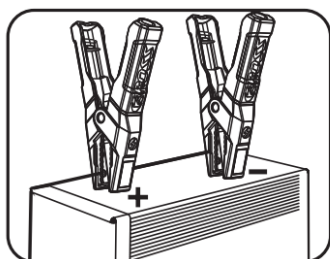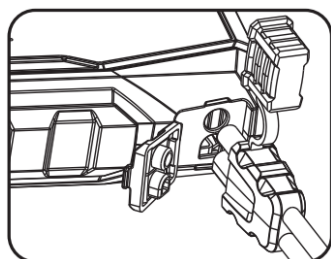

2. Módszer: Indítás rásegítés kevesebb, mint 2V feszültségű akkumulátor esetén

1. Csatlakoztassa a kábel végét a motor indítás csatlakozóba.
2. Csatlakoztassa a piros csipeszt a jármű akkumulátorának (+) pólusához, a fekete csipeszt az akkumulátor (-) pólusához és ellenőrizze a stabil csatlakoztatást.
3. Ha a **READY** jelzés nem világít a negatív és pozitív pólusok megfelelő csatlakoztatása




ellenére, nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig a vezérlőegységen, amíg a jelzőfény zölden világít, majd indítsa el a járművet 45 másodpercen belül.

4. Indítsa be a motort, majd azonnal válassza le a csipeszeket az akkumulátorról.


Figyelem! Minden biztonsági funkció letiltásra kerül az alacsony feszültség rásegítés funkció használatakor. Ellenőrizze, hogy a vörös csipesz a (+), a fekete pedig a (-) pólushoz van csatlakoztatva.

ESZKÖZ TÖLTÉSE

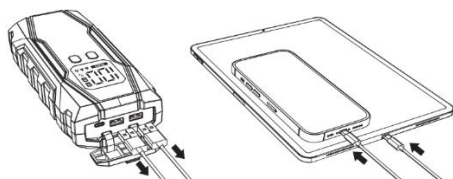

Feltöltheti a telefon, tablet, kamera, drón és egyéb USB csatlakozású eszközét, a készülék USB kimenetét használva. A készülék egyidejűleg két eszközt tud tölteni

A T18 INDÍTÁS RÁSEGÍTŐ TÖLTÉSE

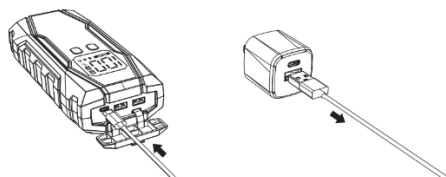

Csatlakoztassa a mellékelt kábelt a készülék USB bemenetére, a kábel másik végét pedig egy megfelelő USB hálózati adapterbe.

VIDEÓS ÚTMUTATÓ



IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu

© 2025 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

Caross T18 MAX Manual HU v1.0 - 7. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.