



Xiaomi Router AX3200

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Xiaomi Router AX3200 Manual HU v1.0 - 1. oldal

*A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja az adaptert.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat, az adapter és a készülék teljesen száraz-e.
- Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Ne használja a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben az adapter vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.

- Ellenőrizze a terméken lévő paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőt a fali aljzatból vizes kézzel.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne tekerje a kábelt az adapter köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.

JELLEMZŐK

Megnevezés:	Xiaomi Router AX3200
Modell:	RB01
Működési hőmérsékelt:	0 ~ 40 °C
Bemenet:	12V, 1.5A
Vezetékes kapcsolat:	1 × 10/100/1000 Mbps WAN port 3 × 10/100/1000 Mbps LAN port
Vezeték nélküli kapcsolat:	2.4 GHz Wi-Fi (800 Mbps), 4 × 4 MIMO 5 GHz Wi-Fi (2402 Mbps), 4 × 4 MIMO

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- Xiaomi Router AX3200
- Hálózati adapter
- Ethernet kábel
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék megfelel a 2014/53/EU direktívának.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.


© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.mstore.hu

KÁBELEK CSATLAKOZTATÁSA

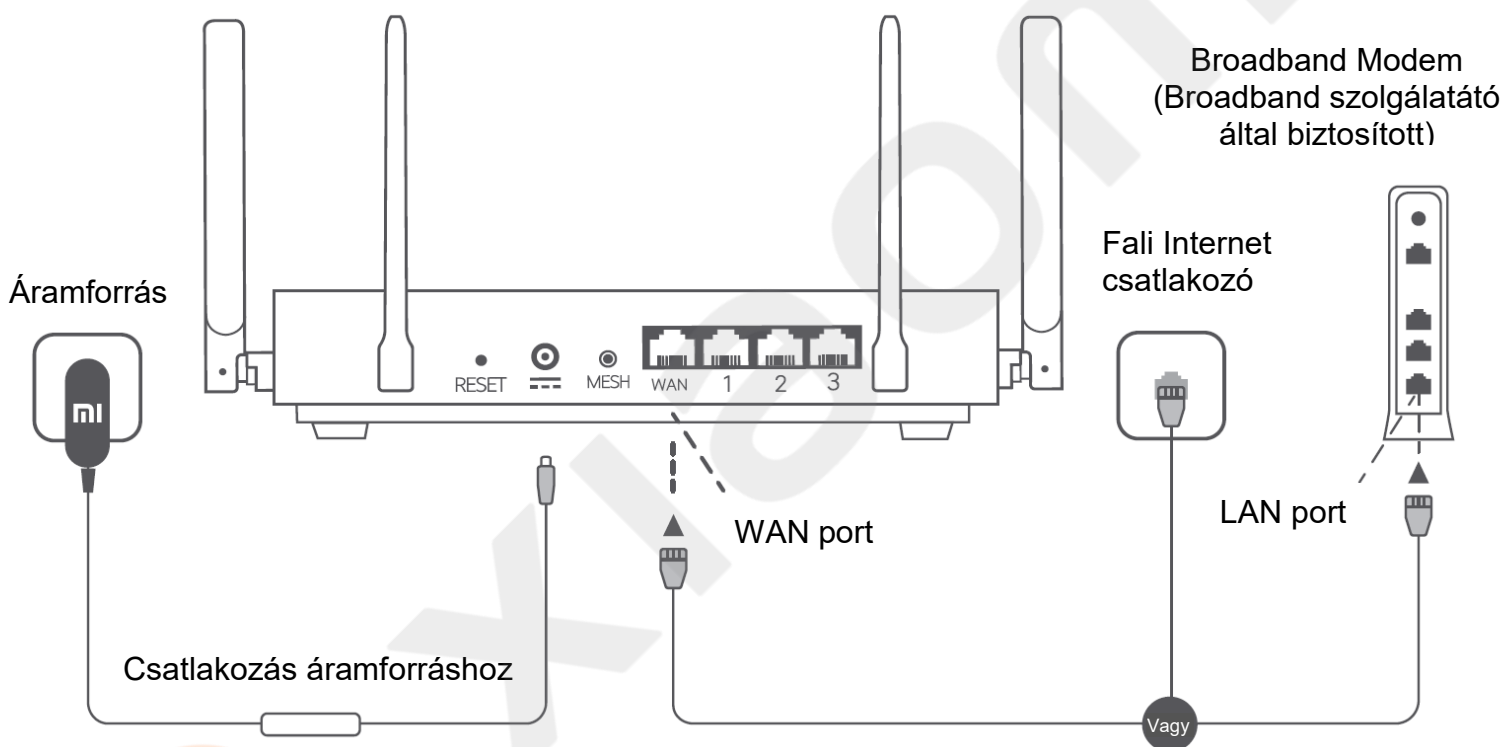

Kapcsolja be a routert, majd csatlakoztassa a bejövő Internet a kék csatlakozásra (WAN) a Broadband modem LAN csatlakozását.

Megjegyzés: ha az Internet csatlakozás közvetlen fali csatlakozással van kialakítva, akkor csatlakoztassa a routert a fali csatlakozóhoz.

CSATLAKOZÁS BEÁLLÍTÁSA



1.


Csatlakozzon a routerhez Wi-fi csatlakozáson keresztül okos telefonjával vagy számítógépével (nem titkosított). A Wi-fi hálózati név a router alján elhelyezett címkén található.

Várja meg, amíg a rendszer állapot jelző kéken nem világít. Keresse meg a Wi-fi hálózatot és csatlakozzon.

* Ellenőrizze a kezdeti Wi-Fi hálózat nevet a router alján lévő címkén.

2.

Ezt követően automatikusan a kezdőlapra kerül, ahol beállíthatja az Internet csatlakozás paramétereit. Ha ez nem történik meg, akkor indítsa el az Internet böngészőt és a címsorba írja be a "router.miwifi.com" címet.

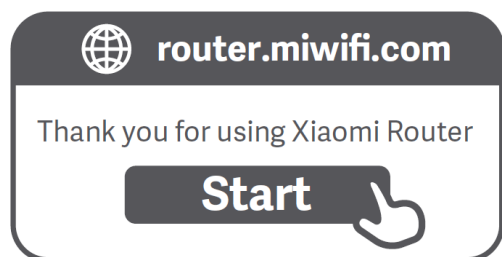

CSATLAKOZÁS ALKALMAZÁSSAL ÉS BEÁLLÍTÁS

Javasolt a Mi / Xiaomi Home alkalmazás használata a jobb felhasználói élmény érdekében. Csatlakoztassa a telefon készüléket a router Wi-Fi kapcsolatához, majd indítsa el a Mi / Xiaomi Home alkalmazást. Lépjen be Mi fiókjával és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Felhasználó-barát kezelés

Távoli vezérlés

További funkciók

Olvassa be a QR kódot vagy töltsse le az alkalmazás áruházból az alkalmazást.


XIAOMI MESH HÁLÓZATI LEHETŐSÉGEK

A legjobb vételi lehetőségek érdekében nagy méretű otthonokhoz vásárolhat olyan routereket, amelyek támogatják a Xiaomi Mesh funkciót* a hálózat használatához. Kövesse az alábbi lépéseket a hálózat beállításához.

* Nézze meg a www.mi.com/global weboldalt és ellenőrizze a típus és verzió alapján, hogy a rouert támogatja-e a Xiaomi Mesh funkciót.

1. lehetőség (javasolt):

Indítsa el a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást és lépjen a "Mesh network devices" oldalra a központi routeren. Koppintson az "Add" feliratra és kövesse az utasításokat a vezeték nélküli hálózat beállításához.

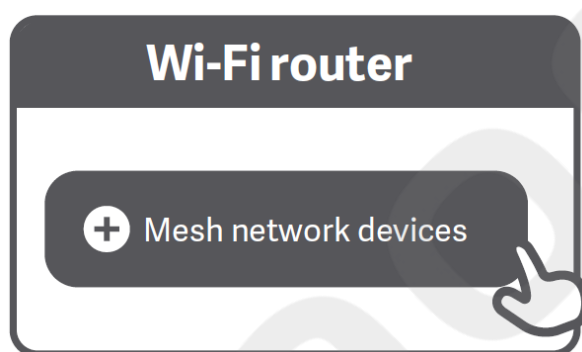

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a kezelő felület megjelenítése ebben a használati útmutatóban csak referenciaként szolgál. A termék és funkciói a valóságban ettől eltérhetnek, illetve a fejlesztések során megváltozhatnak.

2. lehetőség:

1. Állítsa a végpontot gyári állapotra, majd kapcsolja be. A kölcsönös interferencia elkerülése érdekében helyezze a két routert egymáshoz közel, de legalább 1 méter távolságra, így a hálózat sikeresen beállítható.

2. Ha a végponti router rendszer jelzőfénye kéken vagy fehéren világít (típustól függően), a központi router automatikusan megtalálja a végponti routereket és az Internet kapcsolati jelzőfény a központi routeren villogni fog (másodpercenként egy villanás).

3. Nyomja meg a „Mesh” gombot a központi router hátoldalán és az Internet kapcsolat jelzőfény gyorsan villogni fog (két villanás másodpercenként), ami a Mesh hálózat indítását jelzi.


4. Amikor a végponti router Internet kapcsolati jelzőfénye folyamatosan világít a hálózat beállítása elkészült. Helyezze a végponti routert abba a helységbe, amelynek hálózati lefedettségre van szüksége.

3. lehetőség


1. Állítsa a végponti routert gyári állapotra és kapcsolja be. Várja meg, míg a végponti router rendszer jelzőfénye kéken vagy fehéren nem világít (típustól függően).

2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a végponti router WAN csatlakozójába és a központi router LAN csatlakozójába, az Internet kapcsolat jelzőfény gyorsan villogni fog (két villanás másodpercenként), azt jelezve, hogy a Mesh hálózat elindult.

3. Amikor végponti routeren az Internet kapcsolat jelzőfény folyamatosan világít, a Mesh hálózat sikeresen elkészült.

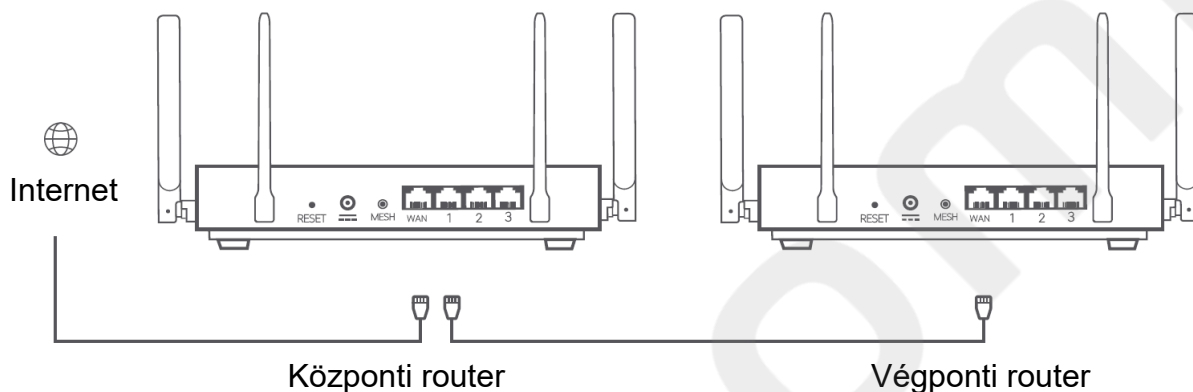

JELZŐFÉNYEK ÁLLAPOTA

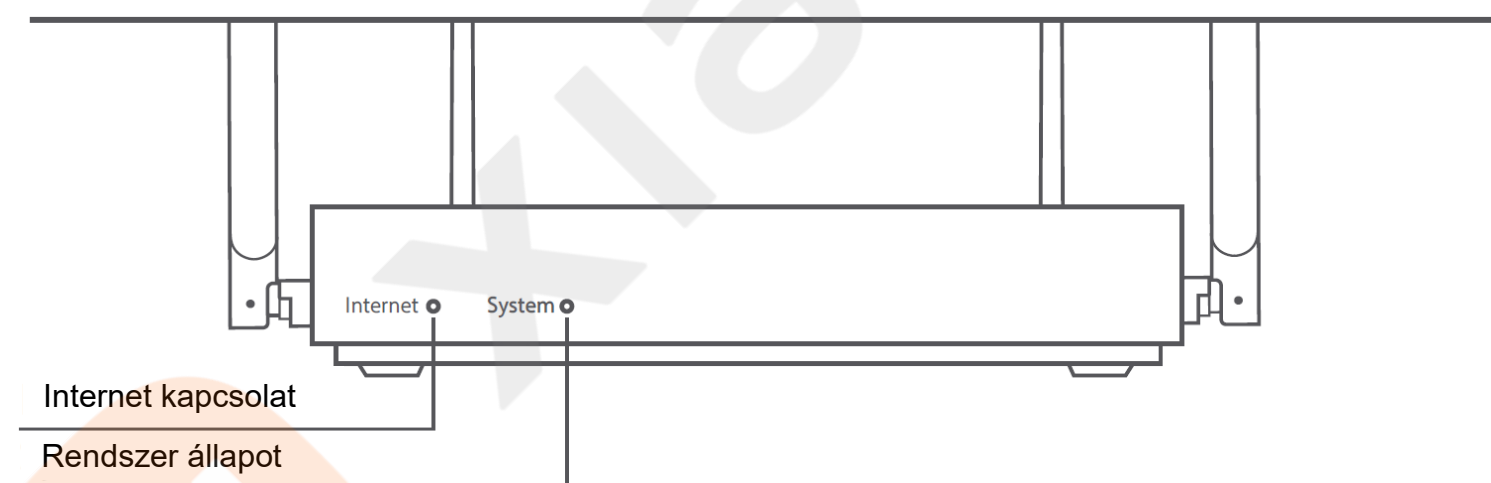

Internet kapcsolat

Ki	Nincs hálózati kábel csatlakoztatva a WAN csatlakozóba
Narancs	Be: A WAN csatlakozóba csatlakoztatva van a hálózati kábel, de a felsőbb szintű hálózatban hiba van.
Kék	Be: A WAN csatlakozóba csatlakoztatva van a hálózati kábel és a felsőbb szintű hálózat megfelelően működik. Lassan villog (egy villanás mp-enként): Elérhető Mesh végponti routerek találhatóak. Gyorsan villog (két villanás mp-enként): A Mesh csatlakoztatása folyamatban van.

Rendszer állapot	
Ki	Nincs csatlakoztatva áramforráshoz
Narancs	Villog: Rendszerfrissítés folyamatban. Be (kékre vált kb 1 percen belül): A rendszerindítás folyamatban van. Be (több, mint 2 percig nem vált kékre): Rendszerhiba.
Kék	Be: Normál működés

GYAKORI KÉRDÉSEK

Beállítottam a hálózatot. Miért nem tudok csatlakozni az Internethez?

1. Okostelefonjával keresse meg a routeren beállított Wi-Fi csatlakozást. Ha nem található, ellenőrizze, hogy a router csatlakoztatva van-e az áramforráshoz és a router bekapcsolási folyamata befejeződött.
2. Csatlakozzon a router Wi-Fi csatlakozásához, a böngészőbe írja be a router.miwifi.com címet és próbálja meg megoldani a problémát a hálózat hibakeresési eredménye alapján

Elfelejtettem a rendszergazda jelszót a routerhez. Mit tehetek?

Ha nem állított be külön rendszergazda jelszót, akkor a rendszergazda jelszó ugyanaz lesz, mint a Wi-Fi hálózat jelszava. Használja a Wi-Fi jelszót a belépéshez. Ha ez nem oldja meg a problémát állítsa vissza a routert gyári alapbeállításra és állítsa be újra a hálózatot.

Hogyan állítható be a router gyári alapbeállításra?

Ellenőrizze, hogy a router bekapcsolási folyamata befejeződött, majd nyomja meg a router alján található Reset gombot és tartsa nyomva 5 másodpercig, majd engedje fel, ha a rendszer állapot jelzőfény narancs színnel világít, ha a router bekapcsolási folyamata újra befejeződött, akkor a gyári alapbeállításra állítás befejeződött.