


MOVA

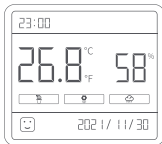

Hőmérséklet- és páratartalom mérő óra Használati utasítás

MTHM01

A jelen kézikönyv illusztrációi csak tájékoztató jellegűek.
Kérjük, a pontosság érdekében hivatkozzon a tényleges termékre.


Biztonsági utasítások

- Ez az eszköz elektronikus alkatrészeket tartalmaz, amelyek áramforrás (tápegység és/vagy elemek) segítségével működnek. Ne hagyja, hogy a gyerekek felügyelet nélkül használják az eszközt. A készüléket csak a kézikönyvben leírtak szerint használja, különben áramütés veszélyének teszi ki magát. A gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják az eszközt. Tartsa a csomagolóanyagokat, például a műanyag zacskókat és a gumipántokat gyermekektől távol, mivel azok fulladásveszélyt jelentenek.
- Az elemeket tartsa gyermekektől elzárva. Győződjön meg arról, hogy az elemeket helyesen helyezte be. A lemerült vagy sérült elemek égési sérülést okozhatnak, ha érintkeznek a bőrrel. Ha szükséges, viseljen megfelelő védőkesztyűt.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
- Csak a javasolt elemeket használja. Ne zárja rövidre a készüléket vagy az elemeket, és ne dobja őket tűzbe. Túlzott hőhatás vagy nem megfelelő kezelés rövidzárlatot, tüzet vagy robbanást okozhat!
- A pontos mérési eredmények érdekében a készüléket csak a megadott mérési tartományokon belül használja.
- Csak beltéri otthoni és irodai használatra. Nem alkalmas professzionális célú vagy laboratóriumi alkalmazásra.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak, ill. kondenzációnak, mivel ez károsíthatja az elektronikus alkatrészeket és a ház anyagait.

Jelzések

	Ez a termék megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak.
	A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia a használati utasítást.
	Ne dobja ki a régi készülékeket háztartási hulladékkal együtt.
	Szelektív gyűjtést jelző szimbólum – nehézfém elemet tartalmazó „ Li-ion ” akkumulátor.

Termék áttekintése

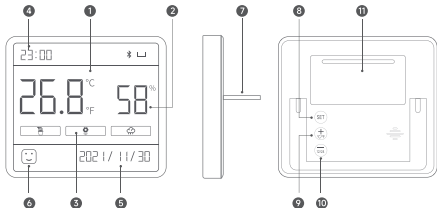

- ❶ Hőmérséklet (°C/°F)
- ❷ Páratartalom (%RH)
- ❸ Páratartalom szintje
- ❹ Idő (12 órás/24 órás)
- ❺ Dátum

- ❻ Kényelmi szint
- ❼ Állvány
- ❽ SET gomb
- ❾ + Gomb
- ❿ - Gomb
- ⓫ Elemrekesz

Gombok

Gomb	Funkció	Működés
Beállítás	Válassza ki a dátum/ idő mezőt	Nyomja meg a kívánt dátum/idő mező kiválasztásához.
+	Érték növelése	Nyomja meg egyszer a SET gombot a kívánt dátum/idő mező kiválasztásához. Ezután nyomja meg a + gombot az érték növeléséhez.
	Hőmérséklet kijelző mértékegységének (°C/°F) átváltása	Nyomja meg a hőmérséklet kijelzésének °C vagy °F kiválasztásához.
-	Érték csökkentése	Nyomja meg a SET gombot a kívánt dátum/idő mező kiválasztásához. Ezután nyomja meg a - gombot az érték csökkentéséhez.
	Időmegjelenítés formátumának (12 órás/24 órás) átváltása	Nyomja meg a gombot a 12 vagy 24 órás idő kijelzés kiválasztásához.

Páratartalom szintje

IKON	Páratartalom
 Száraz	29% alatt
 Kényelmes	30%~69%
 Nedves	70% felett

Kényelmi szint


IKON	Páratartalom	Hőmérséklet
 Kellemetlen érzés	30% alatt vagy 70% felett	18 ° C (64 ° F) alatt vagy 28 ° C (82 ° F) felett
 Kellemes érzés	30%~69%	18 ° C (64 ° F)~28 ° C (82 ° F)

Műszaki adatok

Terméknév	Hőmérséklet- és páratartalom mérő óra
Termékmodell	MTHM01
Termék súlya	60 g
Méret	77 × 68 × 10 mm
Hőmérséklet-tartomány	-9,9 ° C~60 ° C (14 ° F~140 ° F)
Hőmérséklet-tűrés	-9,9 ° C~60 ° C: ±1 ° C
Páratartomány	10%~99%
Páratartalom-tűrés	10%~99%: ±5%
Hőmérséklet kijelző mértékegysége	° C/° F
Hőmérséklet-felbontás	0,1 ° C/° F
Páratartalom felbontása	1% RH
Frissítési időköz	30 másodperc
Elem	2 × CR2032 lítium gombalemez (3 V, 220 mAh darabonként)
Csomagjegyzék	Hő- és páratartalom-mérő óra × 1, Használati útmutató × 1

Karbantartás

- Kapcsolja le az eszközt a tápellátásról, vagy távolítsa el az elemeket a tisztítás előtt.
- Csak száraz ruhával tisztítsa a készülék külső részét.
- Az elektronika károsodásának elkerülése érdekében a tisztításhoz ne használjon semmilyen tisztítószeret.
- Ha a kijelző elsötétül vagy az értékek instabillá válnak, azonnal cserélje ki az elemeket.

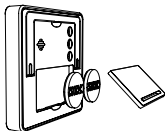

- Távolítsa el az elemeket, ha előreláthatólag több mint négy hónapig tárolni fogja a készüléket.

Ártalmatlanítás

FIGYELEM: Az elemeket/akkumulátorokat nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni!

- Kérjük, a már nem használt elektromos berendezéseket vigye vissza a kijelölt gyűjtőhelyekre.

Ez segít elkerülni a helytelen ártalmatlanítás környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatásait.

Ez hozzájárul az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításához és egyéb újrafelhasználási formákhoz.

- Az eszköz ártalmatlanításának helyéről információt a helyi hatóságtól lehet beszerezni.

Az elemeket el kell távolítani a készülékből.

A használt elemeket juttassa el a megfelelő gyűjtőhelyre vagy vissza a kereskedőhöz.

Az Ön településénél vagy a helyi hatóságnál tájékozódhat a nyilvános gyűjtőpontokról.

Ez a szimbólum megtalálható azokon az elemeken/újratölthető akkumulátorokon, amelyek veszélyes anyagokat tartalmaznak:

Pb = ólmot tartalmaz

Cd = kadmiumot tartalmaz

Hg = higanyt tartalmaz

Li = lítiumot tartalmaz



Felelősségkizárások

- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból vagy a termék módosításából eredő károkért.
- A műszaki adatok és a kézikönyv tartalma értesítés nélkül változhat. Kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Értékesítés utáni szervizkártya

Jótállás

1. A termékre a vásárlás dátumától számítva 1 év garancia vonatkozik. Kérjük, vegye figyelembe a helyi törvényeket és előírásokat az adott területén érvényes konkrét jótállási időszakra vonatkozóan.
2. A jótállási időszak alatt, ha bármilyen emberi beavatkozástól független minőségi probléma merül fel, a termék a cégünk általi megerősítés után ingyenes javításra vagy cserére jogosult.
3. A jótállás nem terjed ki az alábbiakra:
 - A termék meghibásodásai vagy károsodásai, amelyeket a fogyasztó helytelen használat (a termékkézikönyv „Biztonsági információk” és „Övintézkedések” pontjainak be nem tartása), karbantartás vagy tárolás (ideértve a működési hibákat, folyadék bejutását, helytelen csatlakoztatást/leválasztást, karcolásokat, kezelést, ütődéseket, nem megfelelő feszültség alkalmazását, fehér hamu, homok, por, speciális ragasztó vegyszerek, fém és egyéb mikrorészecskék bejutását stb.) miatt keletkeztek;
 - A készülék és a tartozékok túllépték az ingyenes jótállási időszakot;
 - Normál kopás és fogyóeszközök (például karcolások a burkolaton);
 - A saját kezűleg vagy a MOVA által nem engedélyezett szervizek

- által végzett szétszerelés okozta károk;
- Nincs érvényes igazolás és érvényes számla vagy számlamásolat;
 - A bizonylaton szereplő modell- és terméktulajdonságok nem egyeznek a javított termék modelljellemzőivel vagy megváltoztak;
 - Természeti katasztrófák, balesetek vagy egyéb elháríthatatlan erők által okozott károk.
4. További garanciális információkért kérjük, látogasson el a hivatalos MOVA weboldalra: <https://www.mova.tech>



LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK
<https://www.mova.tech/pages/contact-us>

Powered by **MOVA**



Olvassa be a QR-kódot a megtekintéshez
termékbemutató és használati útmutató
elektronikus kézikönyv

Gyártó: Woting Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Cím: Floor 9, Building B, No. 7 Qianzhu Road, Taihu Lake Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu Province, P.R.China