


# JIMMY

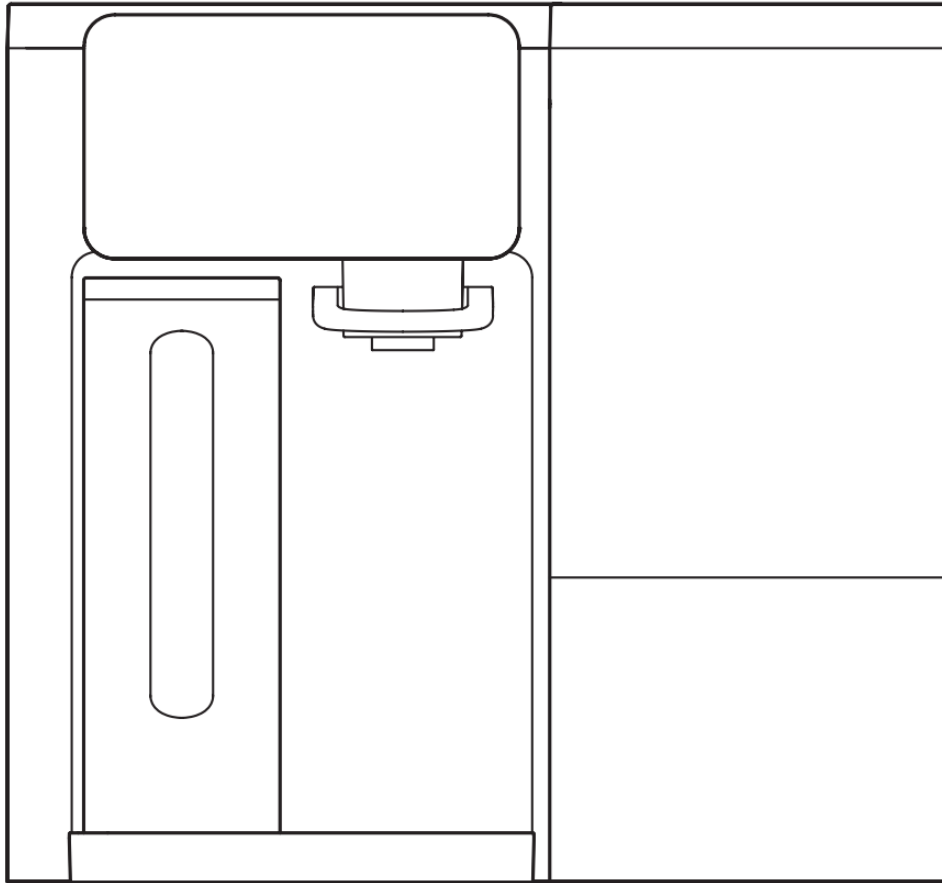

## JIMMY R9 Pro

fordított ozmóztisós vízttisztító

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

*A frissítések után egyes funkciók változhatnak!*

Jimmy R9 Pro Manual HU v1.0 - 1. oldal

*A dokumentum és annak teljes tartalma a Mi Stores Hungary Kft. tulajdona.  
A Mi Stores Hungary Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

## Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti a tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

- Ne használjon sérült vezetéket vagy sérült, laza dugaljt.
- A készüléket ne hordozza a vezetéket megfogva!
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét. Ne szerelje szét saját maga a készüléket!
- Ne merítse vízbe a készüléket!
- Ne helyezzen gyúlékony, veszélyes tárgyakat a készülékre (pl. gyertya vagy gyufa)!
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre!
- Gyermek a készüléket csak felnőtt felügyelete mellett használhatja!
- A hálózati vezetéket csak megfelelő feszültséggel rendelkező fali dugaljhoz csatlakoztassa!
- Ha nem megfelelő zajt hall vagy víz szivárgást észlel a készülékből, húzza ki a fali aljzatból és lépjen kapcsolatba a szervizzel.
- Ha a hálózati vezeték sérült, akkor azt a szerviznek cserélnie kell.
- FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK – Ezt a készüléket csak földelt fali aljzatba lehet csatlakoztatni. Hibás működés esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét, mert kisebb ellenállást biztosít az elektromos áramnak. Ez a készülék olyan tápkábelrel van felszerelve, amely a készülék földelővezetőjét és földelőcsatlakozót tartalmaz. A csatlakozót olyan megfelelő aljzathoz kell csatlakoztatni, amelynek felszerelése és földelése minden helyi előírásnak és rendeletnek megfelel.
- FIGYELMEZTETÉS - A készülék földelővezetékének helytelen csatlakoztatása áramütés veszélyét jelentheti. Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a készülék megfelelően van-e földelve, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a szervizhez. Ne módosítsa a készülékhez mellékelt csatlakozót; ha az nem illeszkedik a konnektorba, kérjen szakképzett szerelőt, hogy szereljen be megfelelő konnektort.
- A készüléket nem használhatja fizikai, mentális vagy érzékelésben korlátozott személy (köztük gyermekek) mindaddig, amíg felelősséget vállaló megfelelő személy nem tanította meg nekik a készülék használatát. Gyermekek által történő használat során felügyelet szükséges, hogy ne játszanak a készülékkel.
- Az UV lámpát csak szakképzett szerelő cserélheti.
- Húzza ki a vezetéket a fali aljzatból az UV lámpa cseréje előtt.
- A készülék ultraibolya fényforrással rendelkezik és az ennek megfelelő előírásoknak és utasításoknak megfelelően kell használni, hogy elkerülhető legyen a használó szemsérülése.
- Ez a készülék zárral van ellátva, amely kikapcsolja az UV-forrást, amikor az UV forrás ajtaját kinyitják.
- Ez a biztonsági útmutató csökkenti a túlzott UV fényhatásból adódó személyi sérülés kockázatát.

### Megjegyzések:

- Olvassa át figyelmesen a használati utasítást a termék használatba vétele előtt.
- A használati utasításban eltérések lehetnek a termék megjelenésében és adataiban a termék fizikai megjelenéséhez képest. Ilyenkor a fizikai terméket vegye alapul.
- Ha nem használja a készüléket több, mint 72 órán keresztül, akkor a következő használat előtt ürítse ki a vizet a készülékből és töltsön friss vizet a nyers vizes tartályba. Várja meg míg a tisztított vizes kancsó megtelik, majd ürítse ki. Ismételje meg a műveletet 3 alkalommal.
- Ne helyezzen semmilyen vizet, gyógyszert, ételt, apró fém tárgyakat tartalmazó edényt a készülék tetejére.
- Használjon vezetékes vízhálózatból nyerhető vizet nyersvízként.
- Ne használja a tiszta vizes kancsót a normál hőmérsékletű víztől eltérő folyadék tárolására.
- A termék használatánál, helyezze a készüléket sík, egyenes felületre, hogy elkerülje a víz szivárgást, kifolyást.
- Ne helyezze függő helyzetbe a csepptálcát, hogy a kancsó leesését megelőzze.
- Cseréljen időben szűrőt. A szűrő cseréjének sűrűsége függ a vízhasználat mértékétől és a víz minőségétől.
- A szűrők cseréje után kapcsolja be a készüléket, várja meg míg a tiszta vizes kancsó megtöltődik vízzel, majd ürítse ki három alkalommal. Ezt követően normál módon használhatja.
- Tartsa a készülék környezetét tisztán és tisztítsa meg a víztartály legalább két havonta.
- A készülék tisztításakor ne használjon korrodálódó megoldást, hogy elkerülje a termék vagy felületének károsodását.
- Nem gyári szűrők használatával olyan problémák jelentkezhetnek, mint a higiéniai biztonság, szűrési hatékonyság és csatlakoztatási eltérés, ami nem megfelelő víz minőséget, biztonsági kockázatot és a termék élettartamának csökkenését eredményezheti. Csak JIMMY Bewinch szűrőt használjon.
- Tartsa távol a készüléket magas hőforrástól. Védje a tápkábelt. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Ne használjon kémiai / vegyi anyagokat a készülék tisztításához
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között. A készülék szobahőmérsékleten történő használatra van tervezve.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy rázogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülékben.
- Ne javítsa, vagy ne javíttassa a készüléket arra nem felhatalmazott szervizben.
- Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!

## SPECIFIKÁCIÓ:

|                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell:                                        | Jimmy R9 Pro                                                                          |
| Típus:                                         | Fordított ozmózisos víztisztító                                                       |
| Névleges teljesítmény:                         | 2200 W                                                                                |
| Tápegység_                                     | 220-230V ~50-60Hz                                                                     |
| Tisztítási/leeresztési arány:                  | 3:1                                                                                   |
| Hűtő teljesítmény:                             | 100 W                                                                                 |
| Tiszta víz kancsó kapacitása:                  | 1 liter x 2                                                                           |
| Nyersvíz tartály kapacitása:                   | 5,5 liter                                                                             |
| Készenléti tápellátás:                         | 1W                                                                                    |
| UV sterilizálás:                               | Igen                                                                                  |
| LED-es érintőképernyő                          | Igen                                                                                  |
| Vízmennyiségi beállítások:                     | 120 ml / 200 ml / 300 ml / 500 ml                                                     |
| Mikroszálas és aktív szén kompozit szűrő (M2S) | 12 hónap                                                                              |
| Aktív szén ásványi szűrő (Q2S):                | 12 hónap                                                                              |
| RO membránszűrő (RO-2.0S):                     | 24 hónap                                                                              |
|                                                | Megjegyzés: A szűrőcsere ciklusa a vízminőségtől és a használatától függően változik. |
| Hideg víz:                                     | 10°C–15°C                                                                             |
| Meleg víz:                                     | 45°C / 55°C / 65°C / 75°C / 85°C / 98°C                                               |
| Hangszóró                                      | Beépített                                                                             |
| Méret                                          | 381x252x367 mm                                                                        |
| Súly                                           | 9 kg                                                                                  |

## A DOBOZ TARTALMA:

- Jimmy R9 Pro víztisztító
- Csepptálca
- Fedél
- Tiszta vizes kancsó 2 db
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

## Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

## Gyártó:

Kingclean Electric Co., Ltd

Cím: No.1 Xiangyang Road, Suzho New District, Jiangsu, Province 215009, China

## Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 2012. évi LXXXVIII. törvény 6.§ szerint.

## Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet 7. § szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2026 Minden jog fenntartva a Mi Stores Hungary Kft. részére.



## IMPORTŐR:




mstore

MI STORES HUNGARY KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 24. D. ép. 3.

Email: [info@mstore.hu](mailto:info@mstore.hu) | Web: [www.mstore.hu](http://www.mstore.hu)

## A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE ÉS KEZELŐSZERVEI

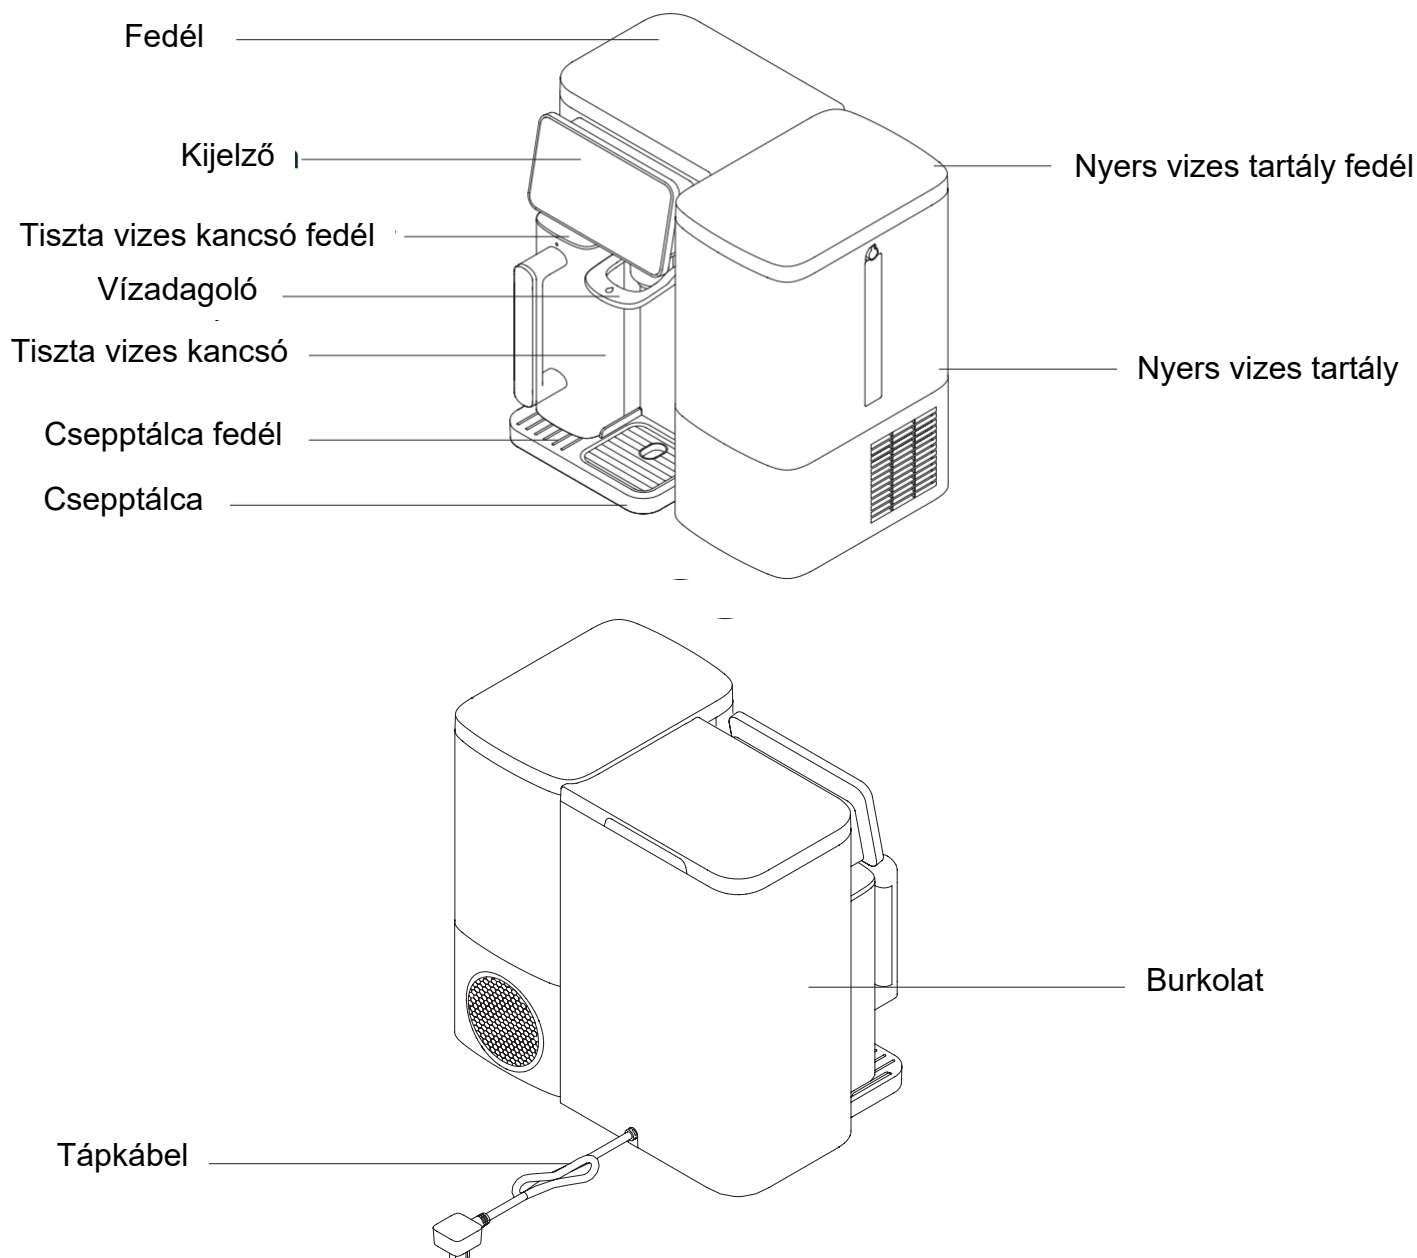


## ELHELYEZÉS

Helyezze a készüléket egyenes, sima, száraz felületre. Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy sok olaj és füst hatása alatt lévő helynek, mert ez hatással lehet a készülék megjelenésére és tisztaságára.

## ÚJ KÉSZÜLÉK VIZSGÁLATA

Vegye ki a készüléket és minden tartozékát a csomagolásból. Távolítsa el a fedeleket, a nyers vizes tartályt, a tiszta vizes kancsót és helyezze el a készüléket a helyére, majd 8-12 óra múlva helyezzen vissza minden tartozékot.

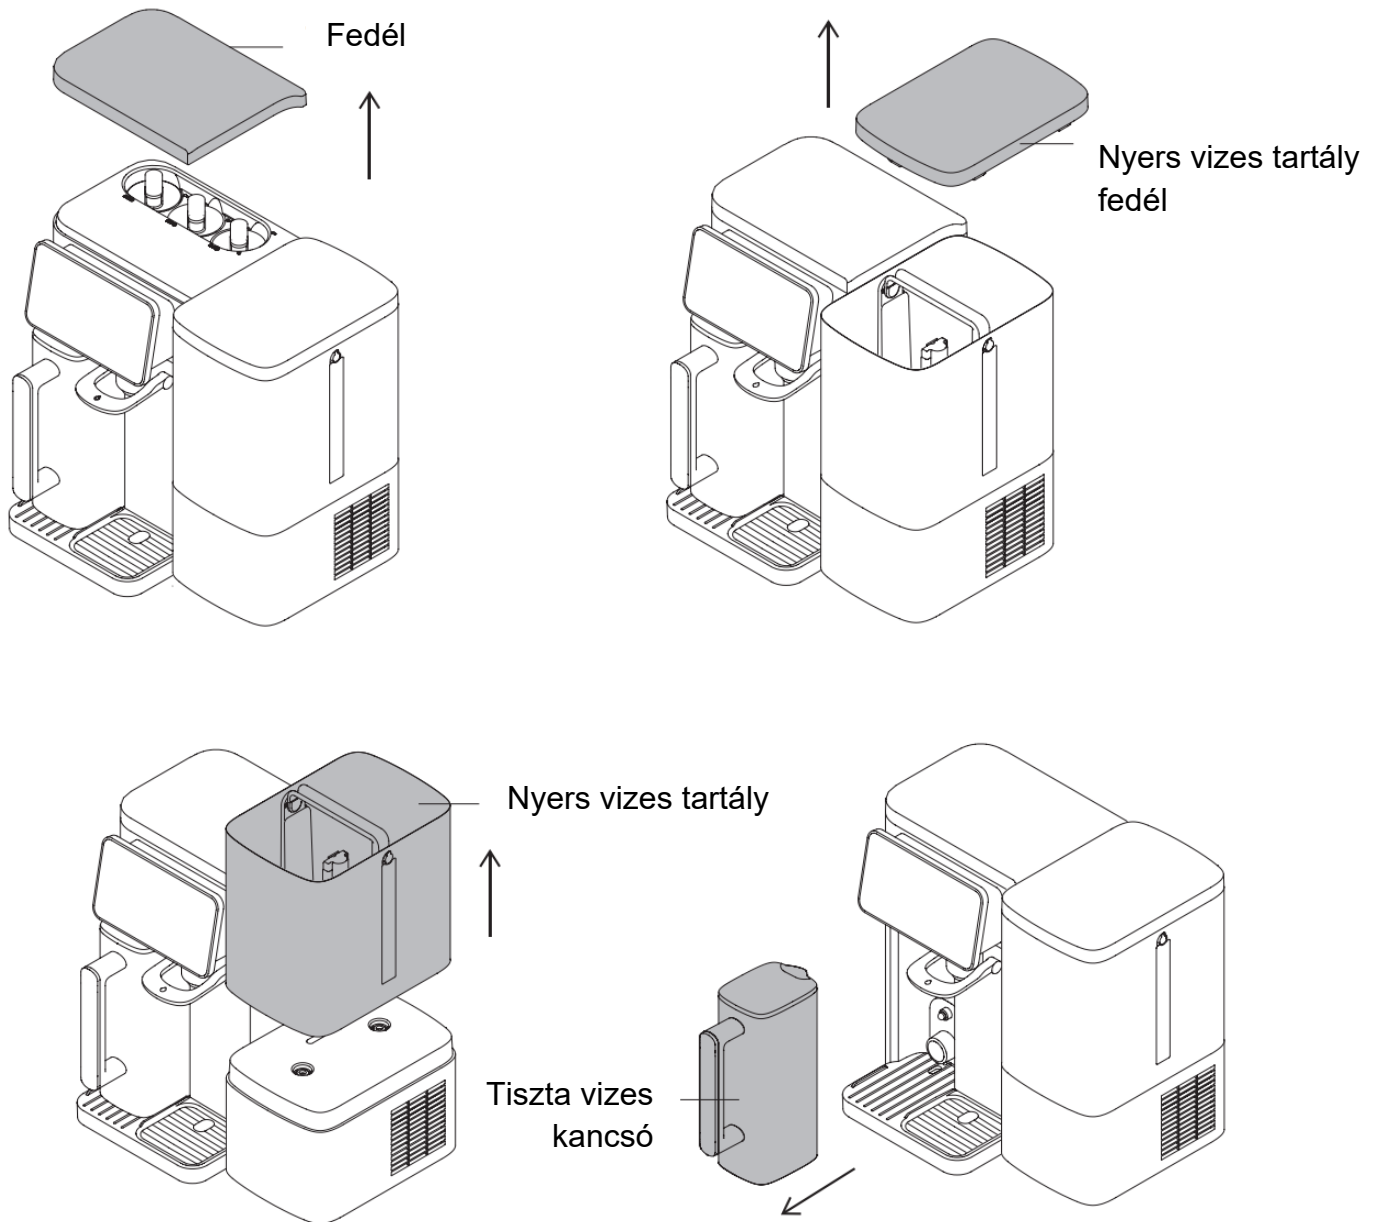


## TÁPELLÁTÁS CSATLAKOZTATÁSA

Mielőtt csatlakoztatja a tápkábelt a fali aljzatba, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség 220-230V körül van. A táp csatlakozó és a keze legyen száraz.

# ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

## 1. A nyers vizes tartály megtöltése

Távolítsa el a nyersvizes tartály fedelét, fogja meg a nyers vizes tartály fogantyúját és emelje fel. Töltse meg vízzel a nyersvizes tartályt vezetékes vízzel a fogantyú alatti részig és helyezze vissza a készülékre.

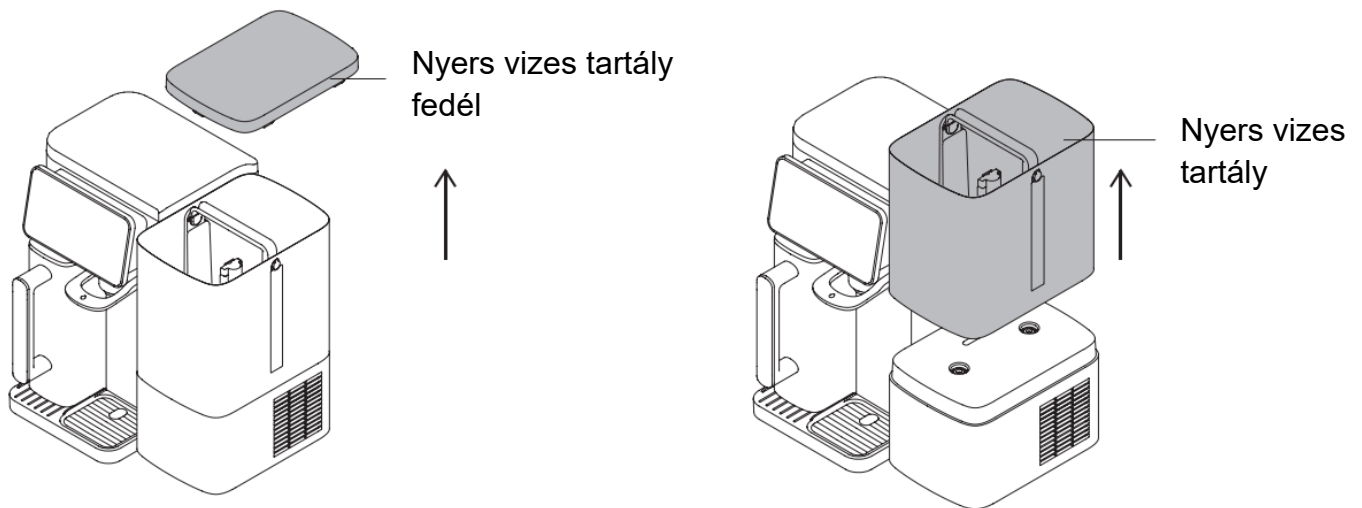

## 2. Víztisztítás indítása

Csatlakoztassa a készüléket a fali aljzathoz a víztisztítás indításához. A víztisztítás jelző  világítani fog. Amikor a víztisztítás jelzés kialszik, a víz tisztítása befejeződött.



## 3. Vízhűtés funkció bekapcsolása

Tartsa nyomva a  gombot 5 másodpercig a vízhűtés funkció bekapcsolásához. A funkció bekapcsolása után a  jelzés fél fényerőről teljes fényerőre vált és a  jelzés világítani fog.



**Megjegyzés:** A vízhűtés funkció első bekapcsolásakor, kb 20 perccel a víztisztítás után, egy kis mennyiségű víz kifolyhat a víz adagolóból. Ez normális jelenség.

## 4. A tiszta vizes kancsó ürítése

Ürítse ki a tiszta vizes kancsót és helyezze vissza a víztisztítás folytatásához. Ha a tiszta vizes kancsó megtelt, ürítse ki újra. A tiszta vizes kancsó 3-5 alkalommal történő ürítése után megkezdheti a víztisztító készülék használatát.

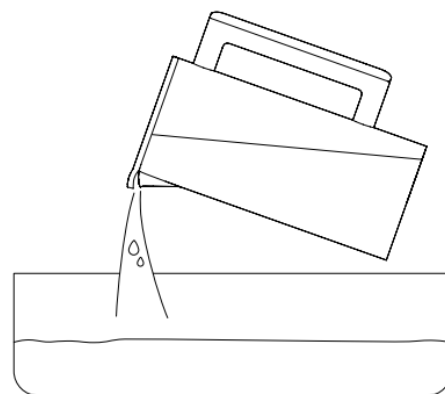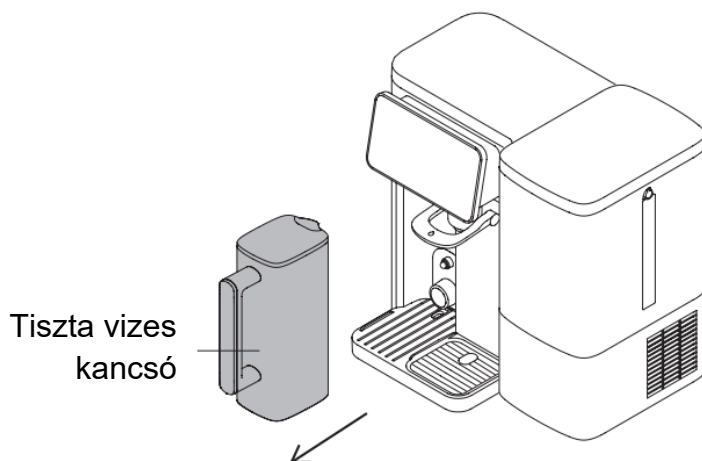

Eltávolíthatja a tiszta vizes kancsó cseptálcát és helyezzen egy 3,5 literesnél nagyobb edényt a vízadagoló alá. Tartsa lenyomva az adagolókart 5 másodpercig, amíg az adagolókar jelzőfénye zöldre nem vált, így öblítheti át a szűrőt és a vízvezetékét.

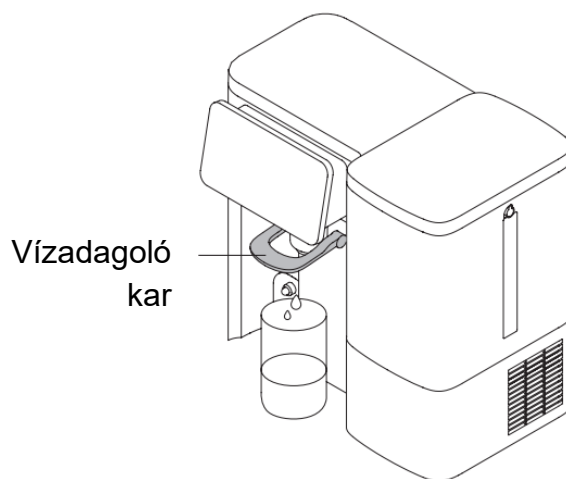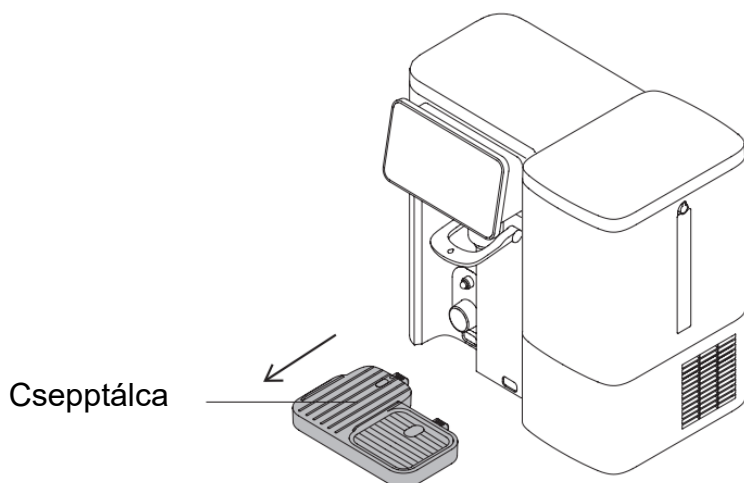

## 5. Hideg vizes tartály kiürítése

Ellenőrizze, hogy a hűtés funkció be van kapcsolva és a ❄️ jelzés világít. Helyezzen egy 3,5 l-nél nagyobb ürtartalmú edényt a vízadagoló alá és nyomja meg a ❄️ Cold gombot, majd nyomja le a vízadagoló kart a víz ürítéséhez. Ha a víz adagolás leáll, nyomja meg a ❄️ Cold gombot és ürítse ki a hideg vizet újra. Ezt követően a víztisztító normál módban használható.

### Megjegyzések:

1. Ha a készülék hosszabb ideig nincs használatban, hagyja bekapcsolva és tartsa nyomva a ❄️ Cold gombot 5 másodpercig a hűtés kikapcsolásához.
2. Ha a készüléket több, mint 24 óráig nem használták, javasolt a tiszta víz ürítése 5 másodpercig, mielőtt újra használná a készüléket.
3. A készülék első használatakor az első tisztítás során nagy mennyiségű levegő buborék kerülhet a nyers vizes tartályba és a nyers víz zavaros lehet. Ez normális fizikai jelenség és a buborékok néhány perc alatt eltűnnek. A készülék megfelelően használható.
4. Ha a készülék hosszabb ideig nincs használatban, végezze el a 3-5. lépéseket a készülék öblítéséhez.

## A KIJELEZŐ JELZÉSEI ÉS HASZNÁLATA



### Meleg víz hőmérséklet gombok

Meleg víz adagolásához érintse meg a megfelelő hőmérsékletű meleg víz gombot. A víz hőmérséklete 45 °C / 110 °F, 55°C /130 °F, 65°C /150 °F, 75°C /165 °F, 85°C /185 °F, 98°C /200 °F lehet. A vízadagolás során ha szobahőmérsékletű vagy hideg víz kerül kiadagolásra, a vízadagolás jelzés kéken világít. Meleg víz adagolásakor a jelzés vörösen világít. Állítsa le a vízadagolást, a jelzés kialszik. Öblítéskor a jelzés zölden világít.

#### Megjegyzések:

1. A készüléknek 220-230V ~ és 120V ~ változata készül a különböző régiókba. A magasabb feszültségű verzió esetén a °C, az alacsonyabb feszültségű verzió esetén a °F értéket vegye figyelembe.
2. A készülék tálca üzemmóddal van ellátva. Ha a készülékből 98°C /200 °F hőmérsékletű meleg vizet adagol és a hőmérséklet nem éri el a 98°C /200 °F értéket 20 másodperc után, a tálca üzemmód automatikusan bekapcsol a vízhőmérséklet beállításához. Ha a használati magasság 1500m felett van, nem javasolt a 98°C /200 °F meleg víz használata. Gőz keletkezhet, legyen óvatos a leforrázással.

### Vízmennyiség jelzés gombok

Nyomja meg a megfelelő mennyiségű víz gombját az adott mennyiségű víz adagolásához. A meghatározott víz mennyiség 120ml, 200ml, 300ml és 500ml lehet.



#### **Nyers víz / Tiszta víz TDS érték jelzés**

A TDS (teljes kioldott szilárd anyag) egy általános érték a szervesetlen sók és nehézfémek vízben feloldott mennyiségének jelzésére. Megmutatja a víz szennyezettségi értékét. Minél alacsonyabb a TDS érték, annál tisztább a víz.

Nyers víz TDS érték: megmutatja a nyers vizes tartályban lévő víz TDS értékét a készülék RO membrán szűrője nélkül.

Tiszta víz TDS érték: megmutatja a tiszta víz értékét miután a készülék RO membrán szűrőjén átment a nyers víz.



Szűrő állapot jelzés

### Szűrő állapot jelzés

A szűrő állapot jelzés megmutatja az 1, 2 és 3 szakaszban lévő szűrők állapotát. Mindegyik jelzésnek 3 cellája van. Minél több cella világít, annál tovább használható a szűrő. Ha a jelzés kialszik, az azt jelenti, hogy a szűrő elhasználódott és cseréje szükséges.



Víz tisztítás jelzés

### Víz tisztítás jelzés

A készülék áram alá helyezése után a víztisztítás jelzés a következőt mutatja: . Amikor a víztisztítás elkezdődik a következő jelzés jelenik meg: . Ahogy a vízszint emelkedik a tiszta vizes kancsóban, a víztisztítás jelzés egy cellával jelzi a vízszintet: . Ha a tiszta vizes kancsó megtelt, a kijelző fénye kialszik és a víztisztítás leáll. Ha a tiszta vizes kancsó nincs a helyén, a  jelzés világítani fog és leáll a víztisztítás.



Nyers víz csere jelzés

### Nyers víz csere jelzés

Ha a nyers vizes tartály nincs a helyén vagy a víz szintje a minimális alá kerül, a kijelzőn a  jelzés jelenik meg. A készülék háromszor sípol.

#### Megjegyzés:

*Az alábbi helyzetekben a nyers víz cser jelzés  megjelenik és a maradék nyers vizet ki kell üríteni és a nyers vizes tartályt újra kell tölteni:*

- 1. A nyers víz TDS értéke nagyobb, mint 999 és hangjelzés hallható.*
- 2. A vízszint a minimális érték alá csökkent.*

Ha a nyersvíz TDS érték nagyobb, mint 999, hangjelzés hallható, hogy emlékeztessen a nyers víz cserére. Tartsa nyomva a 85°C /185 °F gombot 5 másodpercig a hangjelzés kikapcsolásához. Tartsa nyomva ismét az emlékeztető funkció visszakapcsolásához.



Gyermekek zárolás

### Gyermekek zárolás

A gyermekzár funkció megelőzi, hogy gyermekek használják a készüléket. Tartsa nyomva a  gombot 5 másodpercig, engedje fel a hangjelzés után. A kijelzőn csak a  jelzés fog világítani és minden más jelzés kialszik. A készülék nem tud vizet adagolni és üríteni. Ha ki szeretné kapcsolni a gyermekzár funkciót, tartsa nyomva a  gombot 5 másodpercig. Engedje fel a hangjelzés után. A kijelző normál módra vált. A gyermekzár funkció gyárilag nincs bekapcsolva.



Hűtés jelzés

### Hűtés jelzés

A hűtés jelzés  az alábbi jelzésekkel jelenik meg:

Hűtés funkció kikapcsolva: a jelzés nem világít

Hűtés alatt: a jelzés villog

Hűtés befejezve: a jelzés világít

A hűtés funkció gyárilag ki van kapcsolva és be kell kapcsolni a készülék első használatakor.



### Hűtés funkció gomb

A  gomb a hűtés funkció be és kikapcsolására használható. hideg víz adagolás az alábbi műveletekkel lehetséges:

Tartsa nyomva a  gombot 5 másodpercig a hűtés funkció be vagy kikapcsolásához.

Nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a vízadagoló kart hideg víz adagolásához. Ha a  gomb megnyomása után 10 percig nincs semmilyen művelet, a készülék szobahőmérsékletű víz adagolására vált vissza.

A hűtés funkció kikapcsolásakor a  jelzés kialszik. Ha ebben az állapotban megnyomja a gombot, majd a vízadagoló kart lenyomja a  jelzés villogni fog és víz adagolás nem történik.

#### Megjegyzés:

*A hűtés funkció gyárilag ki van kapcsolva és be kell kapcsolni a készülék első használatakor.*

### A kijelző energiatakarékos állapota

Ha a készülék nincs használatban 1 percig, a kijelző halvány világításra vált. Érintse meg bármelyik gombot, a kijelző világítani fog és normál módon használható lesz.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

### Használatba vétel

Töltse meg a nyers vizes tartályt vízzel a fogantyú alatti szintig és helyezze a helyére. Csatlakoztassa a készüléket a fali aljzathoz, a készülék egy sípoló hangot ad és a kijelzőn minden jelzés felvillan, majd normál kijelzési állapotba kerül. A készülék megkezdí a víz tisztítását.

### Víz adagolása

Ha a víztisztítási jelzés “” vagy “” látható, víz kiadagolás nem lehetséges.

Ha a víztisztítás jelzés “” vagy “” vagy kialszik, víz adagolható ki a vízadagoló kar lenyomásával.

### Szobahőmérsékletű víz adagolása

Nyomja le a vízadagoló kart szobahőmérsékletű víz adagolásához. A vízadagoló kar világítása kékre vált. Nyomja le a vízadagoló kart újra az adagolás leállításához.

### Meleg víz adagolása

Először érintse meg a kijelzőn a megfelelő hőmérséklet jelzést. A következő hőmérsékletek közül lehet választani: 45 °C / 110 °F, 55°C /130 °F, 65°C /150 °F, 75°C /165 °F, 85°C /185 °F, 98°C /200 °F. Nyomja le a vízadagoló kart a kiválasztott hőmérsékletű víz adagolásához. A vízadagoló kar világítása vörösre vált. Nyomja le a vízadagoló kart újra az adagolás leállításához.

Jimmy R9 Pro Manual HU v1.0 - 12. oldal

*A dokumentum és annak teljes tartalma a Mi Stores Hungary Kft. tulajdona.*

*A Mi Stores Hungary Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

### Megjegyzés:

A készüléknek 220-230V ~ és 120V ~ változata készül a különböző régiókba. A magasabb feszültségű verzió esetén a °C, az alacsonyabb feszültségű verzió esetén a °F értéket vegye figyelembe.

## **Hideg víz adagolása**

Ha a hűtés jelzés “❄️” világít és a “🚰” jelzés legalább egy cellát jelez, nyomja meg a “❄️ Cold” gombot, majd nyomja le a vízadagoló kart hideg víz adagolásához.

Ha a hűtés funkció ki van kapcsolva, a “❄️ Cold” jelzés kialszik. Ebben az állapotban a “❄️ Cold” gomb megnyomásakor és a vízadagoló kar lenyomásakor nem történik vízadagolás.

### Megjegyzés:

A hűtés funkció gyárilag ki van kapcsolva és be kell kapcsolni a készülék első használatakor.

## **Vízmennyiség kiválasztása**

Nyomja meg a megfelelő gombot a szükséges vízmennyiség kiválasztásához. A következő értékek közül lehet választani: 120mL, 200mL, 300mL, 500mL. Nyomja le a vízadagoló kart a kiválasztott mennyiségű víz adagolásához.

## **Nyers víz csere**

Ha a kijelzőn megjelenik a “🚰” jelzés, ürítse ki a maradék vizet a nyers vizes tartályból és töltsen meg a fogantyú alatti szintig.


## **Öblítés hosszabb állás után**

Ha a készüléket több, mint 72 órán át nem használták, kövesse az első használat előtti 1-5. lépéseket az öblítéshez, mielőtt újra használatba veszi a termékeket.


## **Hideg vizes tartály ürítése**

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják vagy messzebbre szállítják, ürítse ki a hideg vizes tartályt. Távolítsa el a tiszta vizes kancsót. Helyezzen egy 1,5L-nél nagyobb űrtartalmú edényt a hideg víz kivezető nyílás alá, ami a készülék alján található. Nyomja be a szürke zárógyűrűt a hideg víz kivezető nyílás körül és húzza ki a fehér dugót, majd nyomja meg a “❄️ Cold” gombot, tartsa nyomva a vízadagoló kart 5 másodpercig a hideg vizes tartály kiürítéséhez. A hideg vizes tartály kiürítése után nyomja vissza a fehér dugót a hideg víz kivezető nyílásba és húzza ki a tápkábelt fali aljzatból.


Hideg víz kivezető nyílás

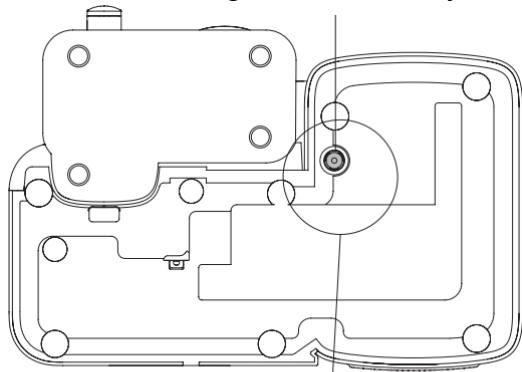

Fehér dugó

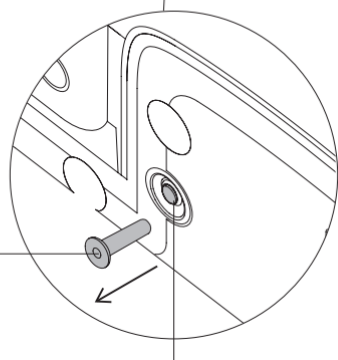


Szürke zárógyűrű

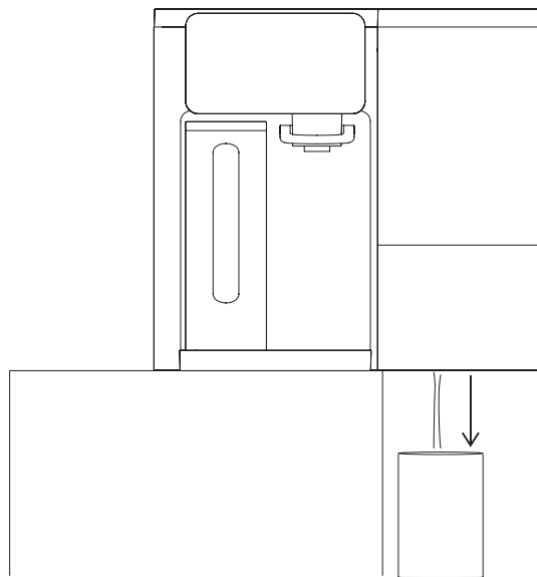


## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

### A víztartály és a kancsó tisztítása


1. Húzza ki a tápkábelt és ürítse ki a nyers vizes tartályt és a tiszta vizes kancsót.

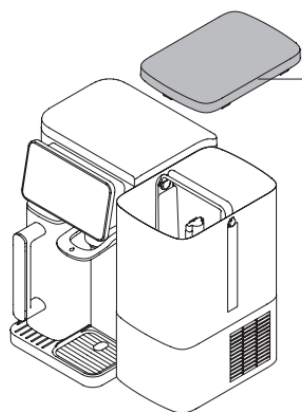

Nyers vizes  
tartály fedél

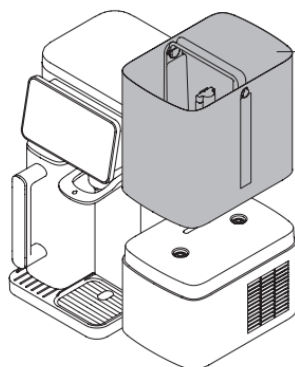


Nyers vizes  
tartály

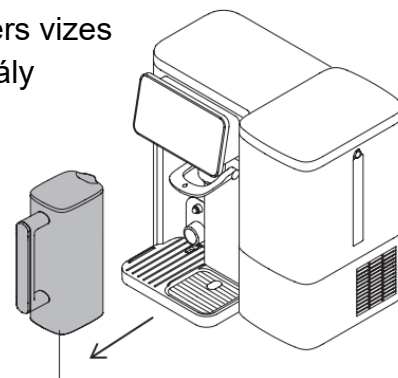

Tiszta vizes kancsó

2. Mossa el a nyers vizes tartályt, tiszta vizes kancsót és a tiszta vizes kancsó fedelét. Törölje ki a tiszta vizes kancsó belsejét, tiszta puha ruhával. Távolítsa el a csepptálcát az alábbi ábra szerint és ürítse ki a vizet csepptálcából.

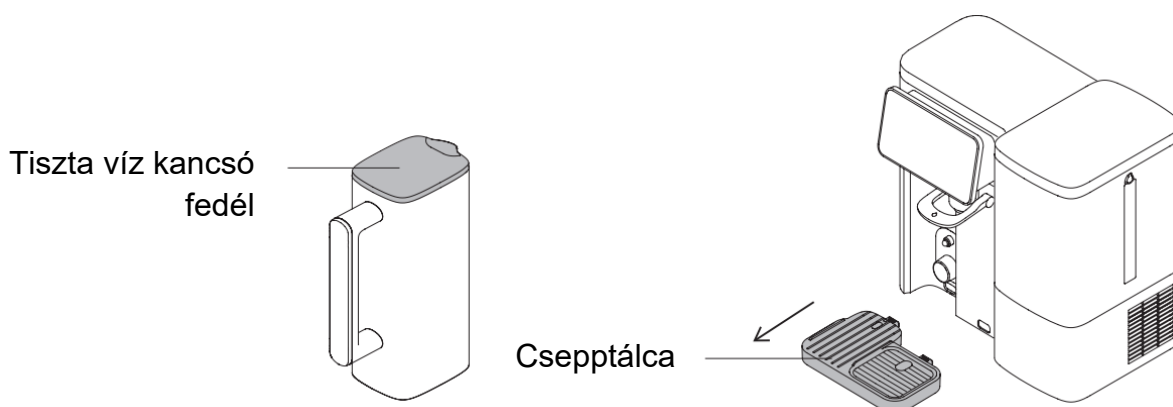

## Szűrő csere

### Szűrő élettartam ismertetés

Amikor a szűrő élettartam jelzés “”-ról “”-re változik, a jelzés villogni fog és a készülék 10 másodpercig minden alkalommal, amikor vízadagolás történik. A szűrőt ilyenkor cserélni kell. Ha a szűrő nincs rendszeresen cserélve, a tisztítás utáni víz minősége gyengülhet. A szűrő csere gyakorisága függ a vízforrás minőségétől és a elhasznált víz mennyiségétől.


| Szűrő            | Szűrő neve                              | Javasolt csere gyakoriság |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Első állomás     | Mikroszálás és aktívszén kompozit szűrő | 12 hónap                  |
| Második állomás  | RO membrán szűrő                        | 24 hónap                  |
| Harmadik állomás | Aktívszenes ásványi anyag szűrő         | 12 hónap                  |

### Megjegyzések:


1. A fent jelzett időtartam nem garantált a szűrő tekintetében, hanem a szűrő várható élettartamát jelenti az eredeti teljesítmény megőrzésének érdekében. Gyenge vízminőségű területen vagy nagyobb vízfogyasztás esetén a szűrő csere szükségese gyakoribb lehet.
2. Az aktívszenes ásványi anyag szűrő javítja a víz ízét. Ha a víz íze romlik, javasolt a szűrő azonnali cseréje.
3. Csak hivatalos forrásból származó szűrőt vásároljon. Nem eredeti szűrő által okozott károkra a garancia nem terjed ki.

## A szűrő cseréje és a szűrő élettartam jelzés visszaállítása

1. lépés: Kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a nyers vizes tartályt és a szűrőház fedelét. Fordítsa el a szűrőt kioldott pozícióba a készüléken található jelzés szerint és emelje ki a szűrőt.

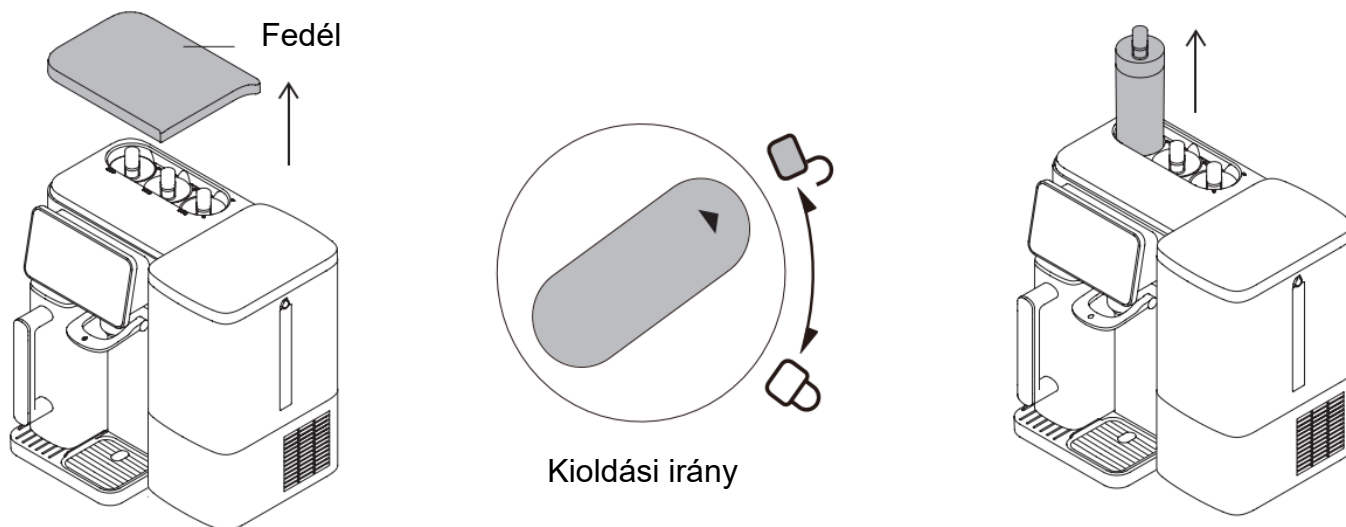

2. lépés: Helyezze be az új szűrőt a nyíllal lefelé és fordítsa el a szűrőt kioldott pozícióból zárt pozícióba.

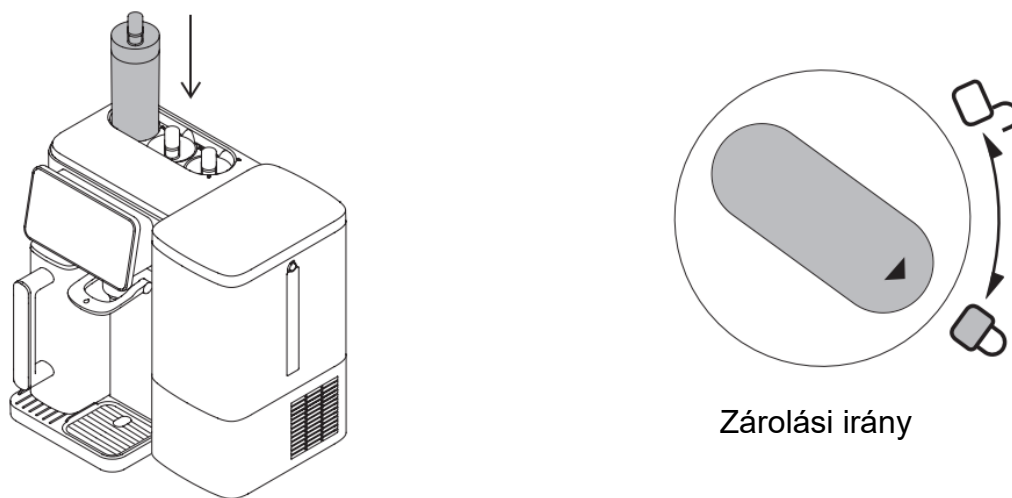

3. lépés: Bekapcsolás után tartsa nyomva a "98 °C /200 °F" gombot 5 másodpercig. Az 1, 2, 3 szűrő jelzés villogni fog (ha a következő művelet nem kerül végrehajtásra a villogás 10 másodpercen belül leáll). Ez alatt tartsa nyomva a "45 °C /110 °F" gombot 5 másodpercig és az 1 jelzésű szűrő élettartam jelzése visszaáll, tartsa nyomva a "55 °C /130 °F" gombot 5 másodpercig és a 2 jelzésű szűrő élettartam jelzése visszaáll, tartsa nyomva a "65 °C / 150 °F" gombot 5 másodpercig és a 3 jelzésű szűrő élettartam jelzése visszaáll. Az élettartam jelzés visszaállítása után a megfelelő szűrő jelzése teljes "■ ■ ■" lesz.
4. lépés: A szűrő cseréje után végezze el az öblítést az üzembehelyezésnél írtak szerint és ürítse ki a tiszta vizes kancsót 3 alkalommal az új szűrő átöblítéséhez.

# HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbiakat.

| Probléma                                                   | Lehetséges okok                                                                    | Megoldás                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A kijelző nem világít, a készülék nem ad vizet             | A készülék nincs csatlakoztatva a fali aljzathoz                                   | Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz                                                                                     |
| A tiszta víz folyása nagyon alacsony vagy nem történik meg | A szűrő élettartama lejárt vagy eldugult                                           | Cseréljen szűrőt                                                                                                                |
|                                                            | Az áramforrás feszültsége nem megfelelő a készülék címkéjén szereplő feszültségnek | Csatlakoztassa a készüléket megfelelő feszültségű fali aljzatba                                                                 |
|                                                            | A szivattyú nem működik                                                            | Lépjen kapcsolatba a szervizzel                                                                                                 |
|                                                            | Ellenőrizze, hogy a nyers víz hőmérséklete nem túl alacsony                        | Használjon az előírtak megfelelő hőmérsékletű nyers vizet                                                                       |
| A készülék nem adagol forró vizet                          | Nincs kiválasztva meleg víz adagolása                                              | Nézze át a meleg víz adagolása fejezetet                                                                                        |
|                                                            | A tiszta vizes kancsó vízszintje a minimális alatt van                             | Ha a tiszta vizes kancsó vízszintje újra megfelelő, adagoljon meleg vizet újra                                                  |
| Kellemetlen szag                                           | A szűrő élettartama lejárt                                                         | Cseréljen szűrőt                                                                                                                |
|                                                            | A készüléket hosszú ideje nem használták                                           | Végezze el a készülék öblítését a használati utasítás szerint és tisztítsa meg a nyers vizes tartályt és a tiszta vizes kancsót |
| A tiszta víz TDS érték változatlanul 30 marad              | A nyers víz nem lett cserélve                                                      | Cserélje ki a nyers vizet és készítsen új vizet                                                                                 |
|                                                            | A szűrő élettartama lejárt                                                         | Cseréljen szűrőt                                                                                                                |
| A víztisztítás jelzés "U" villog                           | A tiszta vizes kancsó nincs a helyén                                               | Távolítsa el a tiszta vizes kancsót és helyezze vissza újra                                                                     |
| Nincs hideg víz adagolás                                   | A hűtés funkciót kikapcsolták                                                      | Tartsa nyomva a "❄️" gombot 5 másodpercig a hűtés bekapcsolásához                                                               |
|                                                            | Nincs elegendő víz a tiszta vizes kancsóban vagy a kancsót eltávolították          | Adagoljon hideg vizet ha a "U" jelzés legalább egy cellát tartalmaz                                                             |

## Megjegyzés:

Ha bármilyen más problémát tapasztal, lépjen kapcsolatba a szervizzel.