



Xiaomi Mi Wi-fi Range Extender AC1200

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja az adaptert.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat, az adapter és a készülék teljesen száraz-e.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be a tápegységbe (nem tartozék).
- Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Ne használja a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ha a készülék vízbe esik használat közben, húzza ki az adaptert a fali aljzatból, mielőtt kiveszi a vízből a készüléket.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki az adaptert a fali aljzatból vizes kézzel.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- A jelerősítő használat során legalább 20 cm távolságban legyen bármilyen emberi testtől.

Használati tippek

- Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, miközben az tápegységhez van csatlakoztatva.

JELLEMZŐK

Modell:	RA75
Megnevezés:	Mi Wi-Fi Range Extender AC1200
Sebesség:	5 GHz:867 Mbps (802.11ac, 2*2 @80MHz) 2.4 GHz:300 Mbps (802.11n, 2*2 @40MHz)
Működési frekvencia:	2400~2483.5MHz (□20dBm); 5150-5250MHz (≤23dBm); 5250-5350MHz (≤20dBm); 5470-5725MHz (≤27dBm)
Portok:	1*10/100/1000 Mbps Ethernet Port
Üzem módok:	Jelerősítő, Hozzáférési pont
Bemenet:	100-240Vac 50/60Hz 0.3A
Maximális hőmérséklet:	40°C

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- Mi Wi-Fi Range Extender AC1200
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Xiaomi Communications Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)

Address: No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

**IMPORTŐR:*****WayteQ***


WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.xiaomi.hu

KEZELŐSZERVEK

Az Mi Wi-Fi Range Extender AC1200 arra lett tervezve, hogy növelje a Wi-Fi hálózat jelerősségét.

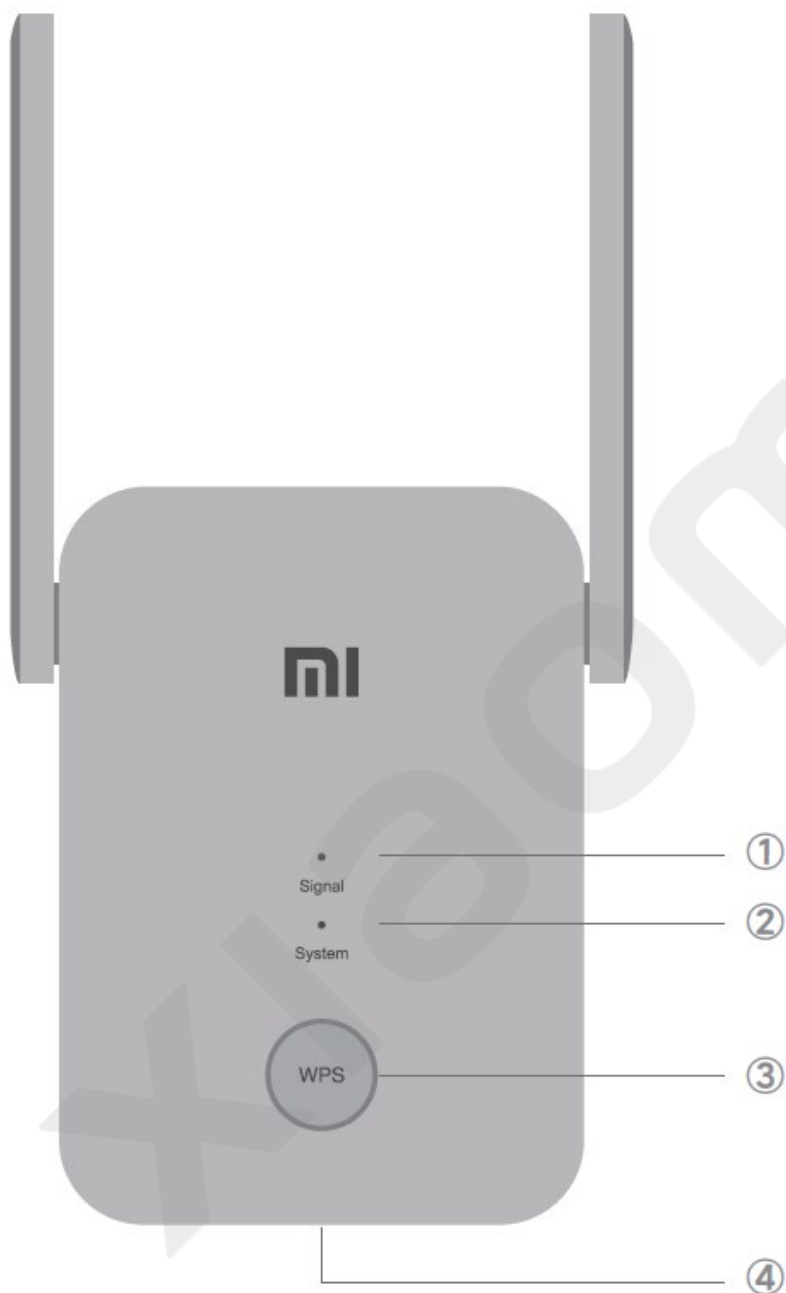

1. Jel jelzőfény	<p>Folyamatos kék: A jelerősítő csatlakoztatva van a meglévő hálózathoz és megfelelő erősségű jelet kap.</p> <p>Folyamatos narancs: A jelerősítő gyenge jelet kap. Helyezze a jelerősítőt közelebb a routerhez.</p> <p>Folyamatos vörös: A jelerősítő lecsatlakozott a hálózatról. Helyezze a router hatótávolságán belülre.</p> <p>Villogó vörös: A jelerősítő készen áll a beüzemelésre.</p> <p>Kikapcsolva: A jelerősítő nem áll készen a kapcsolódásra.</p>
2. Rendszer jelzőfény	<p>Folyamatos kék: A rendszer megfelelően működik.</p> <p>Villogó kék: WPS kapcsolódás folyamatban.</p> <p>Folyamatos narancs: A rendszer betöltés alatt.</p> <p>Villogó narancs: A rendszer frissítése folyamatban.</p> <p>Kikapcsolva: Nincs tápellátás.</p>
3. WPS gomb	Nyomja meg a WPS varázsló elindításához.
4. Reset gomb	Tartsa nyomva 5 másodpercig a gyári állapotra állításhoz.

ÜZEMBE HELYEZÉS

1 Bekapcsolás

Csatlakoztassa a jelerősítőt egy a router közelében lévő fali aljzathoz és várja meg míg a jel jelzőfény vörösén villog.

2 Telepítés

1. módszer: Alkalmazáson keresztül (ajánlott)

Töltse le a Xiaomi Home / Mi Home alkalmazást, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék beállításához



2. módszer: WPS gombbal

1. Nyomja meg a WPS gombot a routeren, ha van ilyen.

2. Nyomja meg a WPS gombot a jelerősítőn 2 percen belül. A jel jelzőfény folyamatosan kékén világít, ha a csatlakozás sikeresen megtörtént

Gyárilag beállított Wifi pont nevek és jelszavak:


2.4G Wifi: A router Wifi neve és egy „_Plus” toldalék a végén

5G Wifi: A router Wifi neve és egy „_Plus_5G” toldalék a végén

Jelszó: ugyanaz, mint a routernél

③ A jelerősítő elhelyezése

Helyezze el a jelerősítőt a router és a router hatótávolságán belüli részen. A jobb jelhez olyan helyre helyezze a jelerősítőt, ahol a jel jelzőfény folyamatosan kéken világít. Ha nem, akkor helyezze a jelerősítőt közelebb a routerhez.

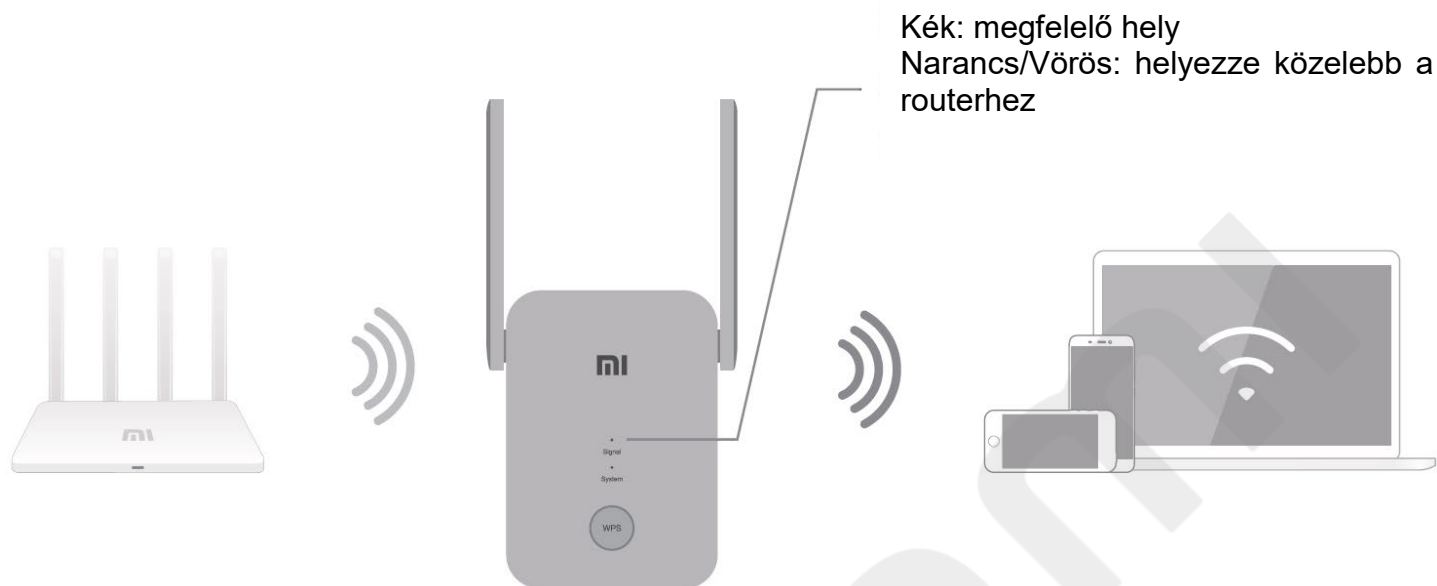

GYIK (GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK)

Mit lehet tenni, ha az Mi Home / Xiaomi Home alkalmazás nem találja meg az eszközt a telepítés során?

Kézzel hozzáadhatja a Mi WiFi Range Extender AC1200 az alkalmazáshoz az eszközlístából és csatlakoztathatja a megjelenő utasítások alapján.

Mit lehet tenni, ha az Mi Wi-Fi Range Extender AC1200 nem működik?

Nyissa meg az Mi Wi-Fi vagy az Mi Home alkalmazást és ellenőrizze a jelerősítő állapotát és kövesse az alábbi lépéseket:

1. Ha gyenge a jel, helyezze a jelerősítőt másik helyre úgy, hogy ne legyen akadály a jelerősítő és a router között.
2. Ha a jelerősítő lekapcsolódik, ellenőrizze, hogy a router ad-e ki Wi-Fi jelet. Ha a router megfelelően működik, indítsa újra a jelerősítőt és ellenőrizze a működést.
3. Ellenőrizze, hogy a jelerősítő nincs-e letiltva a routerben.
4. Ha a probléma továbbra is fennáll, tartsa lenyomva a reset gombot legalább 5 másodpercig, amíg a jelzőfény narancs színnel nem világít. Állítsa be újra jelerősítőt és ellenőrizze a működést.

Hogyan állítható be a jelerősítő egy másik Wi-Fi hálózatra?

Állítsa gyári állapotra a jelerősítőt és állítsa be a másik hálózaton.