

# **xiaomi** Massázspisztoly Mini 2 Felhasználói Kézikönyv



Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet használat előtt, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

## Biztonsági utasítások

---



### Figyelmeztetések

#### Használati korlátozások:

- Ne használja a masszázspisztolyt a fejen, arcon, könyökön, térden és egyéb ízületeken, a gerincen vagy más csontos területeken, ahol minimális az izomréteg.
- Ne használja a masszázspisztolyt a nyak oldalán, elülső vagy hátsó részén (nyaki gerinc), hogy elkerülje a carotis sinus sérülését. Ellenkező esetben ájulás és szívroham következhet be.
- Ne használja a masszázspisztolyt a hónaljokon, a felkar belső részén, a kulcscsont belső oldalán, a könyök belsején, a térdhajlatban, a hason, a vesetájékon, a nemi szerveken vagy más érzékeny területeken, ahol sűrűn találhatók idegek és véregek.
- Ne használja a masszázspisztolyt a has alsó részén olyan személyeknél, akik húgyúti betegségekben szenvednek, például vesekő, húgyvezeték-kő, hólyagkő, húgycső-kő, húgyúti fertőzések esetén.
- Ne használja a masszázspisztolyt olyan testrészekben, ahol zúzódások vagy fájdalom, felületi sebek, helyi láz, pirosság, duzzanat, gyulladás, izomgörcsök, izomszakadások, akut rándulások, zúzódások vagy húzóadások vannak.
- Ne használja a masszázspisztolyt, ha megerőltető testmozgás után olyan tünetek jelentkeznek, mint láz, hányinger, hányás, izomfájdalom vagy izomgyengeség. Ilyen esetben azonnal orvosi segítséget kell kérni.

- Ne használja a masszázspisztolyt olyan személyeken, akik az alábbi betegségekkel rendelkeznek: szív- és érrendszeri betegségek, agyi érbetegségek, vérbetegségek, véralvadási rendellenességek, thrombocytopen purpura, nyaki plakk, visszér, vénás trombózis, rák, daganatok és mentális betegségek.
- Ne használja a masszázspisztolyt törésekkel vagy fémmimplantátumokkal rendelkező személyeken.
- Ne használja a masszázspisztolyt vezetés vagy precíz műveletek végzése közben.
- Ne használja a masszázspisztolyt folyamatosan hosszú ideig, mivel ez izomkárosodást okozhat a túlzott masszírozás miatt.
- Ha nem vagy profi fitness használó vagy sportoló, akkor kezd alacsony szinten, és fokozatosan állítsd be a szinteket, ahogy a tested alkalmazkodik.



### Figyelmeztetés

#### Óvintézkedések:

- A masszázspisztoly előre fel van töltve szállítás előtt. A csomagolás kibontása után ajánlott teljesen feltölteni használat előtt.
- Ne helyezze ujjait, haját vagy a test más részeit a masszázsfej és a masszázspisztoly cső közötti ízülethez használat közben, hogy elkerülje a beszorítást.
- Ne zárja le, és ne helyezzen idegen tárgyakat a masszázsfej barázdájába vagy a töltőportba.
- Ne merítse a masszázspisztolyt vízbe vagy más folyadékokba.
- Ne használja a masszázspisztolyt nedves környezetben.
- Töltse fel és használja 5°C és 40°C közötti környezeti hőmérsékleten.
- Tartsa távol a masszázspisztolyt vízforrástól, tűzzel való érintkezéstől és korrozív környezetektől, hogy elkerülje az akkumulátor teljesítményére gyakorolt hatást.

- Ne próbálja meg saját magának javítani, szétszerelni vagy módosítani a masszázspisztolyt.
- Ne használja a masszázspisztolyt töltés közben.
- A masszázspisztolyt húzza ki a töltőből, miután teljesen feltöltődött.
- Töltse fel a masszázspisztolyt használat előtt, ha hosszú ideje nem használta.
- A masszázsfaj részben szilikonból készült. Szilikonallergiás személyek ne használják a kerek és U alakú fejeket, a lapos fej használata ajánlott.

Csoportok, akik számára nem ajánlott a masszázspisztoly használata:

A kiskorúak és a 80 év feletti személyek számára tilos a masszázspisztoly használata, hogy elkerüljék a baleseteket. Ha az alábbi állapotok bármelyike fennáll, kérjük, konzultáljon sebésszel vagy kezelőorvossal egy megbízható kórházban a masszázspisztoly használata előtt, és csak engedély után használja felügyelet mellett.

- Terhes nők vagy nemrég szült nők.
- 60 év feletti személyek.
- Rhabdomyolysisben szenvedők.
- Végtaghiányos vagy paraplégiás személyek.
- Szívritmus-szabályozóval vagy sztenttel rendelkező személyek.
- Akik az elmúlt 12 hónapban műtéten estek át.
- Olyan személyek, akiknek rendellenes a gerincük, ízületeik vagy csontjaik, vagy akik ortopédiai betegségektől szenvednek, mint például oszteoporózis, nyaki spondilózis és lumbális porckorongsérv.
- Olyan személyek, akik betegség vagy életkor miatt korlátozott végtagérzékeléssel vagy mozgásképességgel rendelkeznek.
- Olyan személyek, akik betegséghez kapcsolódó komplikációkkal rendelkeznek (például neuropátia vagy retinális károsodás).

## Hibás működés vagy meghibásodás esetén:


- Kerülje el a masszázspisztoly leejtését, rázását vagy ütését. Erős ütések károsíthatják az alkatrészeket, vagy rendellenes működést okozhatnak. Ha a fenti problémák bármelyike előfordul, kérjük, haladéktalanul forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- A masszázspisztoly folyamatos használata hosszú időn keresztül a felületének hőmérsékletét emelheti, ami károsíthatja azt. Ne használja túl sokáig egyhuzamban.
- Ha a masszázspisztoly túlmelegszik, füstöt bocsát ki vagy túlzott zajt ad, azonnal hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
- Ha a masszázspisztoly túlmelegszik, deformálódik, megduzzad, vagy ha az akkumulátor szivárog használat közben, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.

### Figyelmeztetés

- Az akkumulátort el kell távolítani, mielőtt megválna a masszázspisztolytól.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt húzza ki a masszázspisztolyt az áramforrásból.
- A masszázspisztolyt csak szakember szerelheti szét.
- Az akkumulátort a helyi környezetvédelmi törvényeknek, szabályozásoknak és irányelveknek megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Az akkumulátort biztonságosan kell megsemmisíteni.

# Termékáttekintés

## Masszázsasztály

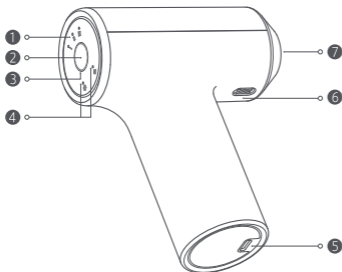


- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1 Szint/akkumulátor szint kijelző | 5 Töltőport        |
| 2 Bekapcsoló gomb                 | 6 Hűtőnyílás       |
| 3 Nyomásintenzitás kijelző gyűrű  | 7 Masszázsfej port |
| 4 Mód kijelző                     |                    |

### A masszázsgép használata:

- Késleltetett izomfájdalom enyhítése edzés után, és a feszült izmok ellazítása.
- Hát- és vállizom fájdalom vagy merevség enyhítése, amely hosszan tartó ülés és rossz testtartás következménye.
- Segít az izmok ellazításában napi masszázzsal.

## Terméktartozékok listája



Masszázspszitoly




Felhasználói  
Kézikönyv



Garanciajegy



Type-C  
Töltőkábel



U-alakú fej



Kerek fej



Lapos fej



Tápadapter

- Kerek fej: Alkalmos nagyobb izomcsoportok masszírozására, például vállak, derék, karok, csípő, combok és vádlik.
- U-alakú fej: Alkalmos a hát, a gerinc két oldala és a vádlik masszírozására.
- Flat head: Suitable for relaxing all muscles.

### Megjegyzés


A felhasználói kézikönyvben található termék, kiegészítők és felhasználói felület illusztrációi tájékoztató jellegűek.

A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

# Összeszerelés

---

## Masszázsfej felhelyezése

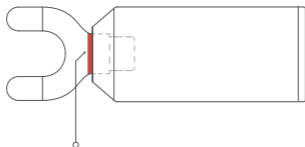

- Telepítse a megfelelő masszázsféjet a kívánt masszázstípushoz.
- A masszázsfaj telepítésekor erőteljesen nyomja a masszázsfaj alapját a masszázsgép szájába, ügyelve arra, hogy a fej vonala egybeessen a szájjal.

### Megjegyzés

A piros vonal a képen az illesztés sémája, míg a tényleges terméken fényes felületet találunk.

### Masszázsfej szétszerelése

Tartsa meg a masszázsféjet, húzza ki, forgassa el és húzza ki a masszázsféjet a leszereléshez.

### VIGYÁZAT

A masszázsféjet a masszázsgép kikapcsolása után telepítse és szerelje le, és győződjön meg róla, hogy a masszázsfaj erősen van rögzítve, mielőtt bekapcsolja a masszázsgépet. Ne állítsa, telepítse vagy távolítsa el a masszázsféjet használat közben, hogy elkerülje a beszorulást.

## Használat

---

### Töltés



Csatlakoztassa a töltőkábel végét a töltőportba, majd csatlakoztassa a tápegységet a hálózati áramforráshoz.

Megjegyzés: Töltés közben a masszázsgép automatikusan kikapcsol, és ebben az időszakban nem lehet bekapcsolni. Kérjük, használja a mellékelt tápegységet a töltéshez.

A termék automatikusan kikapcsol 20 percen belül, miután teljesen feltöltődött.

A termék áramfogyasztása teljes töltöttségnél 230 V, 50 Hz mellett 0,08 W.

### A akkumulátor szintjelző állapotának leírása:

- Töltés közben: Az akkumulátor szintjelzők fehéren villognak, és balról jobbra világítanak fel az aktuális akkumulátor szintjének arányában.
- Teljes töltöttség: Három jelzőfény egyszerre villog 20 másodpercig, majd kikapcsol. Kérjük, időben húzza ki a masszázsgépet a töltőből.
- Használat közben: Az aktuális szintet jelző fény folyamatosan fehér.
- Alacsony akkumulátor szint: Az aktuális szintet jelző fény pirosan villog. Kérjük, töltsse fel a masszázsgépet időben.

## Használati utasítások:

**Bekapcsolás:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 1,5 másodpercig. A szint- és módjelzők világítani kezdenek, jelezve, hogy a masszázsgép be van kapcsolva.

**Kikapcsolás:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 1,5 másodpercig. A masszázsgép leáll, és a szintjelzők kialszanak, jelezve, hogy a masszázsgép ki van kapcsolva. Alapértelmezés szerint a masszázsgép 15 perces folyamatos használat után automatikusan kikapcsol.

**Szint állítása:** Ha a masszázsgép be van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsoló gombot a szint 1, szint 2 és szint 3 között váltáshoz. A szintjelzők a szint 1, szint 2 és szint 3 szerint világítanak balról jobbra.

**Újraindítás blokk után & leállítás:** Ha túlzott nyomás kerül alkalmazásra, akkor a túlterhelés védelme aktiválódik, és a masszázsgép leáll.


**Blokkolás esetén** nyomja meg a bekapcsoló gombot 15 másodpercen belül a masszázsgép újraindításához; ha a 15 másodpercet meghaladja, tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 1,5 másodpercig a masszázsgép bekapcsolásához.

**Szint memória:** Ha blokkolás történik, vagy a masszázsgép ki van kapcsolva, a rendszer automatikusan megjegyzi az aktuális üzemmódot és szintet. A következő bekapcsoláskor a masszázsgép alapértelmezés szerint a blokkolás előtti üzemmódot és szintet alkalmazza.

- Ez az eszköz nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket) által, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, hacsak nem kaptak felügyeletet vagy útmutatást az eszköz használatára vonatkozóan egy személytől, aki felelős a biztonságukért.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak az eszközzel.
- Az eszköz akkumulátorai csak képzett szakemberek által cserélhetők.


- Ez az eszköz nem cserélhető akkumulátorokat tartalmaz.

A módokkal kapcsolatban:

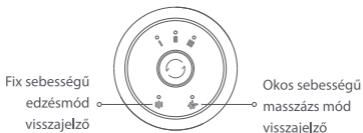

- Fix sebességű edzés mód: A masszázs egy fix sebességgel történik, hatékonyan lazítja a fascia izmokat és gyorsan helyreállítja az izom vitalitását, alkalmas az edzés utáni fájdalom és fáradtság enyhítésére.
- Okos sebességű masszázs mód: A masszázs változó sebességgel történik, amely a masszázs ritmusának változtatásával enyhíti az izomfeszültséget. Alkalmas a napi lazításra és a fáradtság enyhítésére.

A nyomásintenzitás kijelző gyűrű állapotának leírása:

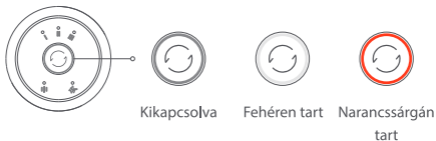

- Amikor a kijelző gyűrű kikapcsol, az azt jelenti, hogy a nyomásintenzitás alacsony, és a masszázs eszköz egy kíméletes masszázs állapotban van. Az intenzitást az Ön preferenciája szerint beállíthatja.

- Amikor a kijelző gyűrű fehér, az azt jelenti, hogy a masszázs intenzitása közepes, és a masszázs eszköz normál masszázs állapotban van. Az intenzitást az Ön preferenciája szerint beállíthatja.
- Amikor a kijelző gyűrű narancssárga, az azt jelenti, hogy a masszázs intenzitása magas. Ajánlott csökkenteni a nyomásintenzitást, hogy elkerülje a sérülést.

### A masszázs eszköz használata:

- Telepítse a megfelelő masszázs fejet, kapcsolja be a masszázs eszközt, és válassza ki a személyes tapasztalatainak megfelelő sebességet. Ajánlott alacsony sebességgel kezdeni.
- Finoman helyezze a masszázs fejet a pihenésre szoruló izomterületre, és lassan mozgassa előre-hátra. Azokon a területeken, ahol erősebb fájdalom tapasztalható, enyhén növelheti a nyomást, és tartsuk 15-30 másodpercig.

### Megjegyzés

- Ajánlott olyan területeken használni, ahol megfelelő izomtakarás van.
- Ne tartózkodjon ugyanazon a területen több mint 1 percig.
- Ne alkalmazzon túlzott nyomást, hogy elkerülje a sérüléseket.
- Az ajánlott használati idő 10 perc. Ha még mindig feszességet és fájdalmat érez, meghosszabbíthatja a masszázs időt. Ne használja folyamatosan 30 percnél hosszabb ideig.

# Tisztítás és karbantartás

---

## Tisztítás

- Törölje le a masszázspisztolyt és a masszázs fejeket rendszeresen egy tiszta, enyhén nedves, puha ruhával vagy nedves törülközővel, majd szárítsa meg őket egy száraz ruhával vagy papírtörülkövel, mielőtt visszatesszi őket a tároló táskába vagy csomagoló dobozba.
- Ne öblítse le vízben, és ne tegye ki a masszázs fejeket közvetlen napfénynek.
- Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a masszázspisztoly ki van kapcsolva és ki van húzva.
- Ne használjon maró hatású folyadékokat a masszázspisztoly tisztítására, mivel ezek károsíthatják vagy megrepedeztetik a masszázspisztolyt, vagy megváltoztathatják annak színét.

## Tárolási óvintézkedések

- Tárolja a masszázspisztolyt hűvös, száraz helyen.
- Ne tárolja a masszázspisztolyt 40°C feletti vagy -5°C alatti környezetben. Tartsa távol nedvességtől, víztől, tüztől vagy korrozív környezettől, hogy ne befolyásolja az akkumulátor teljesítményét.
- A masszírozó pisztoly tárolás vagy utazás céljából a tárolótasakba helyezhető.
- Ne üsse meg, szorítsa, ejtse le, dobja vagy karcolja meg a masszázspisztolyt.
- A masszázspisztoly szállítható autókban, vonatokon, hajókon és repülőgépeken. A helyére kell rögzíteni.
- Használat előtt töltsse fel a masszázspisztolyt, ha hosszabb ideig nem használta.
- Ha a masszázspisztoly túlmelegszik vagy deformálódik, megduzzad, vagy az akkumulátor szivárog a tárolás során, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a vevőszolgálathoz.

## Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A akkumulátor szintjelző nem világít töltés közben.	A tápegységadapter nincs megfelelően csatlakoztatva a töltőkábelhez.	Győződj meg róla, hogy a tápegységadapter és a töltőkábel megfelelően van csatlakoztatva.
	A töltésjelző normálisan kialszik, miután a masszázspisztoly teljesen fel van töltve.	A masszázspisztoly normálisan használható.
Az akkumulátor lassan töltődik.	Az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony.	Várjon, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normál értékre, majd folytassa a használatot.
	A tápegység adapterének feszültség- vagy áramkimenete túl alacsony.	Kérjük, használja a mellékelt tápegység adaptert a töltéshez.
A masszázspisztoly nem működik.	A masszázspisztoly lemerült vagy alacsony az akkumulátor szintje.	Töltse fel a masszázspisztolyt használat előtt.
	A masszázspisztoly leállt és nem működik túlzott nyomás miatt.	Indítsa újra a masszázspisztolyt.
A nyomásintenzitás jelzőgyűrű nem világít.	Alacsony akkumulátor	Töltse fel a masszázspisztolyt használat előtt.
	A masszázspisztoly nem kapcsol be.	Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 1,5 másodpercig a masszázspisztoly bekapcsolásához.
A motor rendellenes zajokat ad.	Idegen tárgy került a motorba.	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálati csapattal.
	A motor hibát észlelték.	

A masszázspisztoly hőmérséklete túl magas.	A használati idő túl hosszú.	Várjon, amíg a masszázspisztoly hőmérséklete visszaáll a normális szintre, mielőtt újra használatba veszi. Az ajánlott egyetlen használati idő nem haladhatja meg a 15 percet, és a folyamatos használat időtartama nem haladhatja meg a 30 percet.
	Motorhiba történt.	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

Megjegyzés: Ha a probléma a fenti hibaelhárítás után is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

## Specifikációk

Név: Xiaomi Masszázspisztoly Mini 2

Modell: XMFG-M353

Termék méretei: 101 x 130 x 45mm

Nettó súly: kb. 350 g

Töltőport: Type-C

Névleges bemenet: 5V = 2A

Akkumulátortípus: Lithium-ion akkumulátor Akkumulátorkapacitás: 1900 mAh

Működési hőmérséklet: 5°C - 40°C

## EU megfelelési nyilatkozat

**CE** Mi, a Xiaomi Communications Co., Ltd., ezúton nyilatkoztatjuk, hogy a készülék megfelel az alkalmazandó irányelveknek és európai normáknak, valamint azok módosításainak.

A teljes EU megfelelési nyilatkozat szövege elérhető a következő internetcímen:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

## WEEE információk



Azokon a termékeken, amelyek ezt a szimbólumot viselik, az elektromos és elektronikai hulladékra vonatkozó (WEEE-2012/19/EU irányelv) szabályozás érvényes, és nem szabad keverni őket a válogatott háztartási szeméttel. Ehelyett a hulladékot az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a megfelelő hulladékgyűjtő helyekre kell leadni, amelyeket a kormány vagy a helyi hatóságok neveztek ki az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítására. A helyes hulladékkezelés és újrahasznosítás segít elkerülni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciálisan káros hatásokat. További információért, valamint a gyűjtőhelyek elérhetőségéért kérjük, vegye fel a kapcsolatot az installálóval vagy a helyi hatóságokkal.

Gyártó:

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9. emelet, 6. épület, 33 Xi'erqi középút, Haidian kerület, Peking, 100085, Kína

További információkért kérjük, látogasson el a [www.mi.com](http://www.mi.com) oldalra.

Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0



60070



A726-050200U-EU2

Kérjük, használja az eredeti A726-050200U-EU2 hálózati adaptert a töltéshez.

EU képviselő

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Hága, Hollandia

E-mail: [contact@support.mi.com](mailto:contact@support.mi.com)

UK képviselő

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

E-mail: [contact@support.mi.com](mailto:contact@support.mi.com)

