

# xiaomi

Álló gőzállomás felhasználói kézikönyv





Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet a termék használata előtt, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

## Óvintézkedések

---

Kérjük, kövesse az alábbi biztonsági előírásokat a biztonságos használat érdekében, és kerülje el a potenciális veszélyeket.



### **▲ FIGYELMEZTETÉSEK**

- Ez az eszköz nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket) számára, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, hacsak nem kaptak felügyeletet vagy utasítást a készülék használatával kapcsolatban egy felelős személytől.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak az eszközzel.
- Ez az eszköz használható 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek számára, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, és megértik a használattal kapcsolatos veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- Az elektromos ruhagőzölő kizárólag háztartási használatra készült
- Csak a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint használja az elektromos ruhagőzölőt. A felhasználók felelősek minden olyan veszteségért vagy kárért, amely helytelen használatból adódik.
- Az eszközt a víz betöltése és tisztítása közben mindig húzza ki a konnektorból.
- A ruhagőzölőt nem szabad használni, ha leesett, ha látható sérülés jelei vannak rajta, vagy ha szivárog.
- A töltési, vízkömentesítési, öblítési vagy ellenőrzési nyílások, amelyek nyomás alatt vannak, nem nyithatók meg használat közben.
- Mindig húzza ki a ruhagőzölőt a konnektorból, hogy kikapcsolja, és várja meg, amíg teljesen lehűl a tisztításhoz és karbantartáshoz.
- Automatikus tisztítási módban a vasalófej forró vizet és nagy mennyiségű gőzt fog kibocsátani. Használja óvatosan, hogy elkerülje a leforrázást.
- Mielőtt szétszerelné, mindig húzza ki a ruhagőzölőt a konnektorból, hogy kikapcsolja, és várja meg, amíg teljesen lehűl.
- Ne szerelje szét vagy javítja a ruhagőzölőt saját magának, hogy elkerülje a baleseteket vagy a sérülést.
- Ajánlott, hogy ne használja a ruhagőzölőt 30 percnél tovább, hogy meghosszabbítsa annak élettartamát.

### **ÓVATOSSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK**

- Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, a szervizszolgáltatónak vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélni a veszélyek elkerülése érdekében.
- Ne merítse vízbe a tápkábelt vagy a csatlakozót.
- Győződjön meg arról, hogy a ruhagőzölő stabilan van elhelyezve. Ne helyezze szőnyegre, hogy elkerülje a felborulást vagy túlfolyást.
- A ruhagőzölőt az egész készülék emelésével mozgassa, ne húzza a tápkábelt vagy a gőzcsövet.
- Ne mozgassa a ruhagőzölőt, miközben áram alatt van vagy használatban.

- Minden használat után nyomja meg a várakoztató gombot, hogy a ruhagőzölő várakozó módba lépjen, majd húzza ki a konnektorból. Ne húzza a tápkábelt vagy ne működjön nedves kézzel.
- Azonnal hagyja abba a ruhagőzölő használatát, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, ha a vasalófej leesett és látható sérüléseket vagy szivárgást okozott.
- Ne merítse a ruhagőzölőt vízbe.
- Ne mosogassa el a vasalódeszka fedelét, hogy elkerülje a sérülést.
- Mielőtt használná, győződjön meg róla, hogy elegendő víz van a víztartályban, hogy elkerülje a forráspontig szárítást.
- Húzza ki a ruhagőzölőt a konnektorból víz hozzáadása előtt.
- Ne töltsen meg a víztartályt forró vízzel vagy más anyagokkal, csak vízzel. A ruhagőzölő élettartamának meghosszabbítása érdekében ajánlott tisztított vizet használni.
- Miután vízzel töltötte fel a víztartályt, győződjön meg arról, hogy megfelelően zárja le a víztartály fedelét, hogy elkerülje a túlfolyást.
- Ne adjon vizet közvetlenül a ruhagőzölőhöz, mert ez sérüléshez vezethet.
- A gőz hőmérséklete akár 130 °C-ra is felmelegedhet. Vasalás előtt ellenőrizze a ruházat címkéjét az ironálási előírásokhoz, hogy elkerülje a ruházat károsodását.
- Ne pihentesse a vasalófejet a ruhán túl hosszú ideig vasalás közben, mert folyamatosan magas hőmérsékletű gőzt bocsát ki.
- Használat közben ügyeljen a készülék biztonságos használatára, mivel gőz kerül kibocsátásra.
- A gőz kondenzációjának elkerülése érdekében ne hajlítsa meg vagy tekerje fel a gőzcsövet vasalás közben.
- Ne érintse meg a vasaló talpát és a gőzcsövet vasalás közben, vagy röviddel a vasalás után, hogy elkerülje a leforrázást és égési sérüléseket.
- Helyezze a vasalófejet megfelelően a vasalófej tartójába, ne asztalra vagy a víztartályra, hogy elkerülje a magas hőmérséklet okozta veszélyt.
- Ne álljon a vasalófej tartójának oldalán, hogy elkerülje a vasalófej leeséséből eredő sérüléseket.
- Ne tegye a kezét vagy más testrészét a ruházat mögé vasalás közben, hogy elkerülje a leforrázást.
- Egy kis mennyiségű gőz szivároghat a ruhagőzölőből, miután az várakozó módba lépett vagy kikapcsolták. Ügyeljen arra, hogy elkerülje a leforrázást.

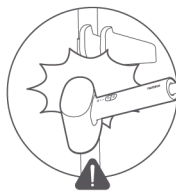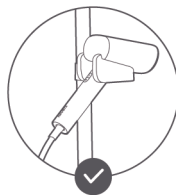



- Ne vasaljon bőrből készült anyagokat.
- Gyapjú vagy szintetikus szálak esetén a ruha fordított oldalán vasaljon, hogy elkerülje a fényes foltok kialakulását.
- Selyem anyagoknál helyezzen egy puha ruhát vagy törölközőt a ruhagőzölő és az anyag közé, hogy elkerülje a selyem károsodását, amely a vasaló talpának közvetlen érintkezése miatt következhet be.
- A vasalódeszka használata során ügyeljen arra, hogy biztonságosan rögzítse a deszkát az oszlopokhoz.
- Minden egyes kampó maximális terhelhetősége 2 kg, míg a ruhagőzölő maximális terhelhetősége 5 kg. Ne akasszon nagy és nehéz tárgyakat a ruhagőzölőre, hogy elkerülje a tárgyak leesését vagy a ruhagőzölő felborulását.
- Szétszerelés előtt vegye ki a víztartályt és ürítse ki azt.
- Tartsa a ruhagőzölőt és annak kábelt 8 év alatti gyermekek elől, amikor áram alatt van vagy hűl.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a ruhagőzölőt, amikor áram alatt van.
- A ruhagőzölőt csak a víztartályon keresztül lehet feltölteni vízzel.
- Normális, ha időnként víz csepeg a gőzkivezető nyílásokból. Ügyeljen arra, hogy elkerülje a leforrázást.
- Alacsonyabb hőmérsékletű környezetben normális, hogy a gőz le-  
hűl, és cseppekké kondenzálódik a vasalófej házában vasalás közben.

# Termék áttekintése

A csomag tartalma:

Ruhagőzölő, Alsó rúd x 2, Középső rúd x 2, Felső rúd x 2, Vasalófej tartó, Ruhafogas, Vasalódeszka, Felhasználói kézikönyv

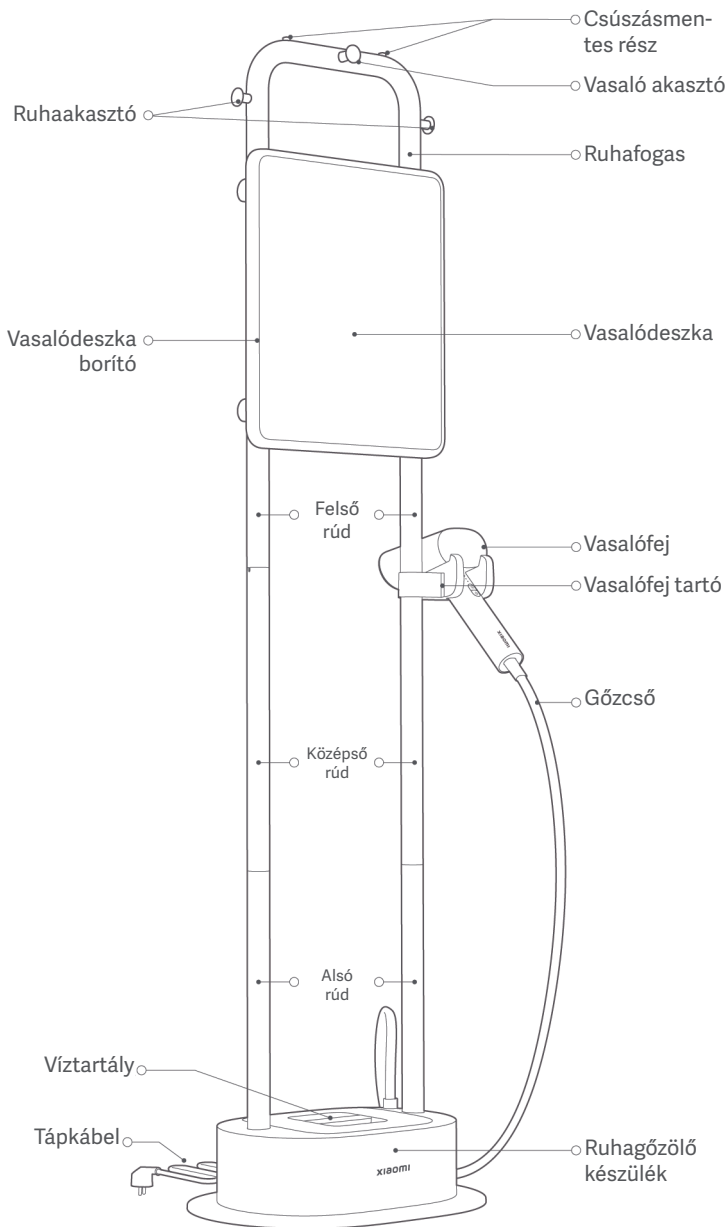

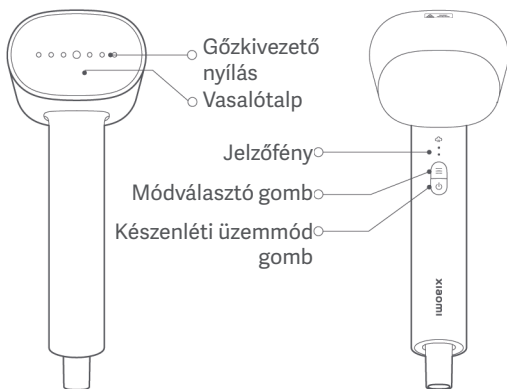

Vasalófej

## Jelzőfény állapotának leírása

Ruhagőzőlő állapot	Jelzőfény állapota
Előmelegítés	Minden jelzőfény pulzálva világít.
Előmelegítés befejezve	A kiválasztott mód jelzőfénye(i) folyamatosan világítanak.
1. Mód	Egy jelzőfény világít folyamatosan.
2. Mód	Két jelzőfény világít folyamatosan.
Öntisztítás	Két jelzőfény váltakozva villog.
Kikapcsolt állapot	Minden jelzőfény ki van kapcsolva.



## Módválasztás

Mód	Ruhatípus
1. Mód	Vékony ruhák
2. Mód	Vastag ruhák


# Telepítési útmutató

## 1. Az alsó rudak beszerelése

Helyezze a ruhagőzölőt stabilan a padlóra, majd csavarja be az alsó rudakat az óramutató járásával megegyező irányba a ruhagőzölő két lyukába.

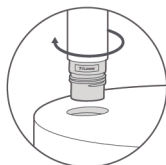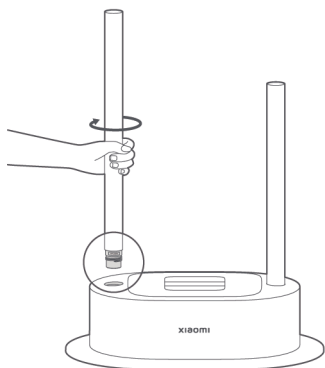



Óramutató járásával megegyező irányban csavarni.

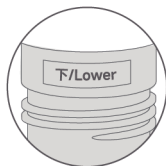


Ellenőrizze a rúd menetes részén található részegység nevét a telepítés előtt.

## 2. A középső rudak felszerelése

Csavarja be a középső rudakat az óramutató járásával megegyező irányba az alsó rudakba.

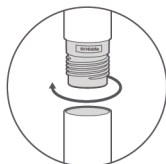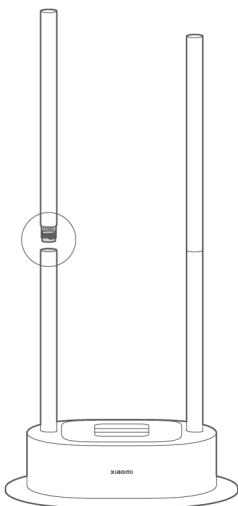


Óramutató járásával megegyező irányban csavarni.

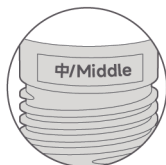

Ellenőrizze a rúd menetes részén található részegység nevét a telepítés előtt.

### 3. A vasalófej tartó felszerelése

Szerelje fel a vasalófej tartót a jobb oldali középső rúd tetejére, ahogyan azt az ábra is mutatja.

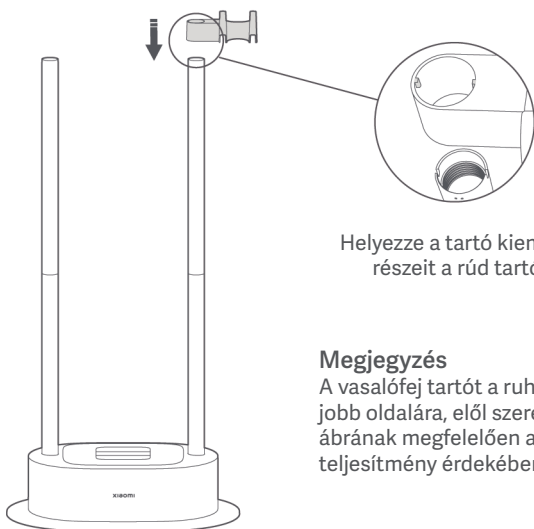


Helyezze a tartó kiemelkedő részeit a rúd tartóiba.

#### Megjegyzés


A vasalófej tartót a ruhagőzölő jobb oldalára, elől szerelje fel az ábrának megfelelően a legjobb teljesítmény érdekében.

### 4. A felső rudak felszerelése


Csavarja be a két felső rudat az óramutató járásával megegyező irányba a két középső rúdba.

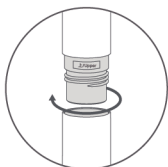

Óramutató járásával megegyező irányban csavarni.

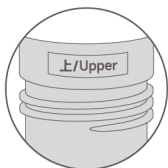


Ellenőrizze a rúd menetes részén található részegység nevét a telepítés előtt.

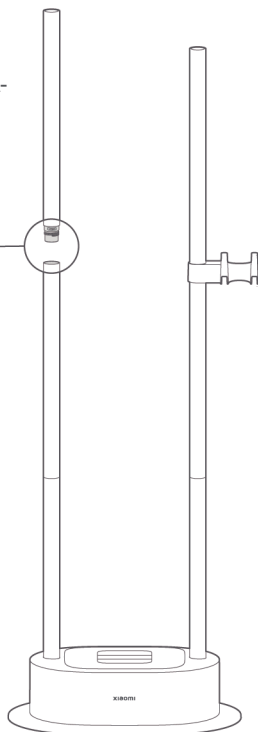

## 5. A ruhafogas és a vasalódeszka felszerelése

1. Helyezze a ruhafogast függőlegesen a felső rudakba.
2. Pattintsa a vasalódeszka hátulját a rudakra. A deszka sikeresen telepítve van, amikor egy kattánót hall.

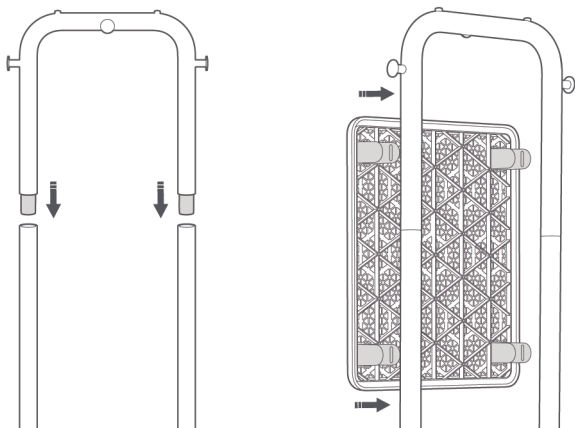

### Megjegyzés


- A vasalódeszka magasságának állításához javasolt eltávolítani a deszkát a rudakról, és újra felszerelni. Ne húzza közvetlenül a deszkát a rudakon.
- Amikor a ruhagőzölőt nem használja, a vasalódeszkát a rudak aljára is felszerelheti, hogy a ruhagőzölőt ruhatartóként használja.

## 6. A vasalófej elhelyezése


Helyezze a vasalófejet megfelelően a vasalófej tartóra, ahogyan az az ábrán látható.



Helyes elhelyezés

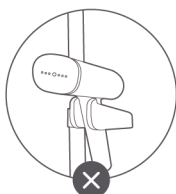


Helytelen elhelyezés

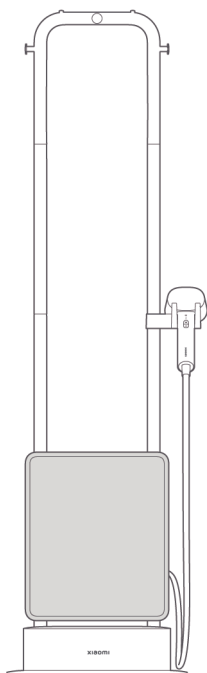

# Használati útmutató

## Vízzel való feltöltés

1. Húzza ki a víztartályt felfelé, nyissa ki a víztartály fedelét, és töltse meg a tartályt megfelelő mennyiségű tisztított vízzel.
2. Zárja le megfelelően a víztartály fedelét, és helyezze vissza a víztartályt a ruhágzörlőbe.

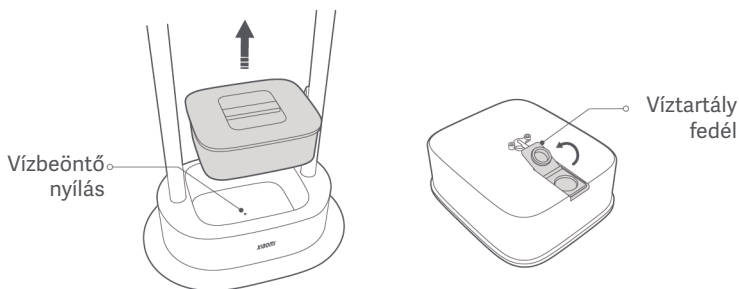

## Bekapcsolás / Készenléti mód

- Csatlakoztassa a ruhágzörlőt az áramforráshoz, és nyomja meg a készenléti gombot a bekapcsoláshoz.
- Ha a ruhágzörlő be van kapcsolva, a készenléti gomb megnyomásával léphet a készenléti módba.

## Kikapcsolás

Húzza ki a ruhágzörlőt az áramforrásból a kikapcsoláshoz.

## Előmelegítés

- A ruhágzörlő automatikusan elindítja az előmelegítést, miután bekapcsolták. Az összes jelzőfény pulzáva világít előmelegítés közben, amely körülbelül 30 másodpercig tart.
- Előmelegítés közben nem keletkezik gőz, kérjük, várjon türelemmel.
- Az előmelegítés befejezése után a kiválasztott mód jelzőfénye(i) folyamatosan világítanak.


## Módváltás

- Nyomja meg a mód gombot a 1-es és 2-es mód közötti váltáshoz, és a kiválasztott mód jelzőfénye(i) folyamatosan világítanak.
- Amikor legközelebb bekapcsolja a ruhágzörlőt, az utoljára használt mód lesz az aktív.

## Megjegyzés


A mód nem változtatható, amíg az előmelegítés be nem fejeződik.

## Gyakori használati helyzetek

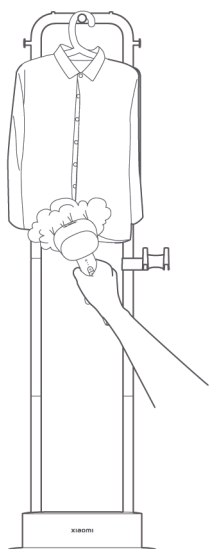

Ruhák vasalása

Vasalás közben ügyeljen arra, hogy a gőzcövet megfelelően egyenesen tartja. Ezután finoman helyezze a vasolófejet a ruházatra, és lassan mozgassa azt a ruhával merőleges szögben.

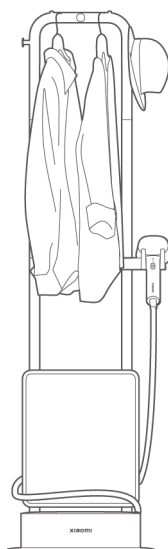

Ruhák felakasztása

Csak kis és könnyű ruhákat akasszon rá.

### Megjegyzés

Normális, ha a vasalás közben víz elpárolgásának és vízszivattyúzásának hangját hallja. Nyugodtan használja a készüléket.

# Ápolás és karbantartás

---

## Napi tisztítás

- Minden használat után, miután a ruhagőzölő teljesen lehűlt, azonnal ürítse ki a víztartályt.
- Törölje le a ruhagőzölő felületét egy puha, nedves ruhával.

## Öntisztító üzemmód

Ajánlott háromhavonta vagy minden 15. használat után elvégezni az öntisztítást, hogy hatékonyan eltávolítsa a vízkövet és egyéb szennyeződések, valamint meghosszabbítsa a ruhagőzölő élettartamát.

Kövesse az alábbi lépéseket az öntisztításhoz:

1. Töltse meg a víztartályt legalább félig tisztított vízzel.
2. Készítsen elő egy edényt a forró víz összegyűjtésére.
3. Tartsa a vasalófejet a forró víz gyűjtésére szolgáló edény fölött.
4. Miután bekapcsolta a ruhagőzölőt, és az előmelegítés befejeződött, valamint a gőz normálisan kijön, egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a mód gombot és a készenléti gombot 3 másodpercig. A két jelzőfény alternálóan és gyorsan villogni kezd, jelezve, hogy a ruhagőzölő elindítja az öntisztítást, amely körülbelül 30 másodpercig tart.
5. Az öntisztítás után a ruhagőzölő automatikusan készenléti módba lép. Ügyeljen a gyűjtött forró víz kezelésére.




Készítsen elő egy tartályt a forró víznek szükség esetére

## Tárolás és szétszerelés

---

### Tárolás


- Tárolja a ruhagőzölőt száraz és hűvös helyen, távol gyúlékony és robbanásveszélyes anyagoktól.
- A gőzcsövet fel lehet csavarni a víztartály felett a tároláshoz.

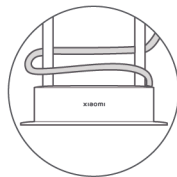

## Szét szerelés


### 1. A vasalódeszka és a ruhafogas eltávolítása

- Tartsa meg a rudakat, és húzza ki a vasalódeszkát kifelé.
- Húzza ki a ruhafogast felfelé.

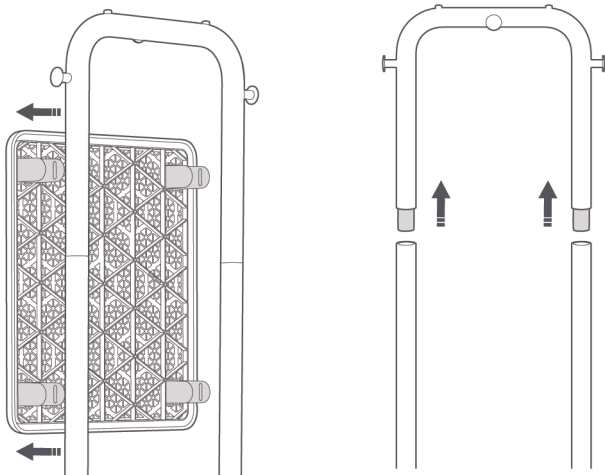

### 2. Egyéb alkatrészek eltávolítása

- A 6 rúd eltávolításához forgassa őket az óramutató járásával ellentétes irányban, egyenként.
- Húzza felfelé a vasalófej tartót az eltávolításhoz.

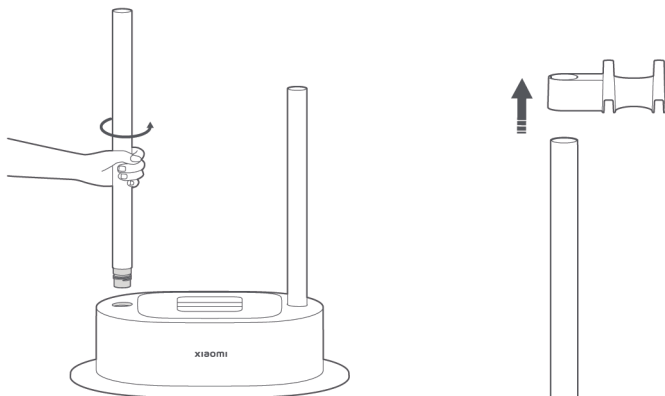

## Hibaelhárítás

Az alábbi táblázat csak tájékoztató jellegű. Ha a hiba a javasolt megoldások kipróbálása után is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatlal.

Hibák	Lehetséges okok	Megoldások
A ruhaöszlő nem reagál a készenléti gomb megnyomása után.	A hálózati csatlakozó nincs bedugva.	Helyezze be megfelelően a hálózati csatlakozót.
	Hiba van a háztartási áramkörben.	Forduljon szakemberhez a hibaelhárításhoz és javításhoz.
	A hálózati csatlakozó nincs bedugva.	Lépjön kapcsolatba az ügyfélszolgálatlal.
Víz csepeg a gőzki-bocsátókból.	A maradék gőz kondenzálódhat a gőzcsőben, ami normális.	Egyenesen tartsa a gőzcsövet, és rázza meg a vasalófejet, hogy eltávolítsa a vízcseppeket.
	A fűtőlap sérült.	Lépjön kapcsolatba az ügyfélszolgálatlal.
A víztartály túlfolyik.	A víztartály sérült.	Lépjön kapcsolatba az ügyfélszolgálatlal.
	A tömítőgyűrű sérült vagy nincs a helyén.	Lépjön kapcsolatba az ügyfélszolgálatlal.
	A víztartály nincs megfelelően beszerelve.	Telepítse újra a víztartályt.
	A víztartály fedele nincs megfelelően lezárva.	Zárja le megfelelően a víztartályt.
A víztartály deformálódott.	Forró víz került a tartályba.	Lépjön kapcsolatba az ügyfélszolgálatlal.
A gőz időszakosan vagy kis mennyiségben távozik, vagy egyáltalán nincs gőz.	A gőzcső meg van hajlítva vagy fel van tekerve.	Tartsa egyenesen a gőzcsövet.
	Külső tárgyak vannak a vízbevezetőben.	Távolítsa el a külső tárgyakat a vízbevezetőből.
	A víztartály nincs megfelelően beszerelve.	Telepítse újra a víztartályt.
	Kevés víz van a tartályban.	Töltsön vizet időben a tartályba.

## Műszaki adatok

Név	Xiaomi Álló Gőzállomás
Modell	ZQGTJ03KL
Névleges feszültség	220–240 V ~
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	2000–2400 W
Nettó súly	5.6 kg
Termék méretei	430 × 310 × 1583 mm

### Megjegyzés

A felhasználói kézikönyvben szereplő termék- és tartozékábrák csak tájékoztató jellegűek.

A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

## WEEE Elhelyezési és Újrahasznosítási Információk



Minden olyan termék, amely viseli ezt a szimbólumot, hulladék elektromos és elektronikai berendezés (WEEE, 2012/19/EU irányelv), amelyet nem szabad összekeverni a szelektálatlan háztartási hulladékkal. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a használt berendezéseket a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra kell leadni az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítására. A helyes elhelyezés és újrahasznosítás segít megelőzni a potenciálisan negatív következményeket a környezetre és az emberi egészségre. További információkért a gyűjtőpontok elhelyezéséről és a feltételekről kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

## Európa - EU megfelelőségi nyilatkozat

**CE** Mi, a Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd., ezúton kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel az alkalmazandó irányelveknek és európai normáknak, valamint azok módosításainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi webcímen: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

# GARANCIAÉRTESÍTŐ

---

EZ A GARANCIA KONKRÉT JOGOKAT BIZTOSÍT AZ ÖN SZÁMÁRA, ÉS LEHETSÉGES, HOGY MÁS JOGOK IS ILLETVE ÖNT AZ ÖN ORSZÁGÁBAN, RÉGIÓJÁBAN VAGY ÁLLAMÁBAN ÉRVÉNYES TÖRVÉNYEK ALAPJÁN. TÉNYLEGESEN, NÉHÁNY ORSZÁGBAN, RÉGIÓBAN VAGY ÁLLAMBAN A FOGYASZTÓI JOG SZABÁLYOZHAT MINIMÁLIS GARANCIADÍOT. MÁS, A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT ESETEKET KIVÉVE, A XIAOMI NEM KIZÁRJA, KORLÁTOZZA VAGY SUSPENDÁLJA MÁS JOGOKAT, AMELYEK ÖNT ILLETHETIK. A JOGAIVAL KAPCSOLATBAN A TELJES KÉPES MEGÉRTÉSÉHEZ JÓLLEHET ÉRDEMES KÉRDEZNI A SZÁMÁRA ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEKET AZ ÖN ORSZÁGÁBAN, RÉGIÓJÁBAN VAGY ÁLLAMÁBAN.

## 1. KORLÁTOZOTT TERMÉKGARANCIA

A XIAOMI GARANTÁLJA, HOGY A TERMÉKEK ANYAG- ÉS KIVITELI HIBÁKTÓL MENTESK A SZOKÁSOS HASZNÁLAT ÉS A TERMÉK FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓJÁNAK MEGFELELŐ HASZNÁLAT SORÁN, A GARANCIADÍON BELÜL. A JOGI GARANCIÁVAL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK ÉS IDŐTARTAMOK A HELYI TÖRVÉNYEK SZERINT VANNAK MEGHATÁROZVA. A FOGYASZTÓI GARANCIA ELŐNYÖKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KÉRJE A XIAOMI HIVATALOS HONLAPJÁT: [www.mi.com/global/support/warranty](http://www.mi.com/global/support/warranty)

A Xiaomi garantálja az eredeti vásárlónak, hogy Xiaomi terméke mentes lesz a hibáktól anyagok és kivitel tekintetében a szokásos használat során a fenti időszakon belül.

A Xiaomi nem garantálja, hogy a termék működése folyamatos vagy hiba nélküli lesz.

A Xiaomi nem vállal felelősséget a termék használati utasításainak be nem tartásából adódó károkért.

## 2. JOGORVOSLATOK

Ha hardverhiba található, és érvényes igény érkezik a Xiaomi-hoz a garanciaidőn belül, a Xiaomi (1) ingyenesen megjavítja a terméket, (2) kicseréli a terméket, vagy (3) visszatéríti a termék árát, kizárólag a lehetséges szállítási költségeket.

## 3. HOGYAN LEHET GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST KAPNI

A garanciális szolgáltatás igénybevételéhez a terméket az eredeti csomagolásában vagy hasonló csomagolásban, amely ugyanolyan mértékű védelmet biztosít a termék számára, a Xiaomi által megadott címre kell eljuttatni. A vonatkozó törvények szerint a Xiaomi kérheti, hogy a vásárlás bizonyítékát bemutassa, és / vagy megfeleljen a regisztrációs követelményeknek a garanciális szolgáltatás megkezdése előtt.

## 4. KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A Xiaomi kifejezett rendelkezései nélkül a Korlátozott Garancia kizárólag a Xiaomi által vagy számára gyártott termékekre vonatkozik, amely a Xiaomi vagy a „Mi” védjegy, kereskedelmi név vagy logóval azonosítható.

A Korlátozott Garancia nem alkalmazható az alábbi esetekben: (a) természeti katasztrófák (például villámcsapás, tornádó, árvíz, tűz, földrengés vagy más külső okok); (b) gondatlanság; (c) kereskedelmi használat; (d) a termék bármely részének módosítása vagy átalakítása; (e) nem Xiaomi termékekkel való használat; (f) baleset, visszaélés vagy helytelen használat okozta károk; (g) a termék a Xiaomi által leírt vagy engedélyezett használati módokon kívül történő használata; (h) szolgáltatás (beleértve a frissítéseket és bővítéseket) olyan személyek által, akik nem a Xiaomi képviselői.

Az ön adatainak, szoftverének vagy egyéb anyagainak biztonsági mentése az ön felelőssége. A szolgáltatás folyamatában valószínű, hogy az adatok, szoftverek vagy egyéb anyagok elvesznek vagy újraformálódnak, a Xiaomi nem vállal felelősséget ezen károkért vagy veszteségekért.

## 5. KÖTELEZŐ GARANCIÁK

A vonatkozó törvények által nem tiltott esetekben minden, a piacon való értékesítésre vagy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciák a korlátozott garancia időtartamáig érvényesek. Egyes joghatóságok nem engedélyezik az ilyen garanciák időtartamának korlátozását, így a fenti korlátozás nem alkalmazható ezekben az esetekben.

## 6. KÁR KORLÁTOZÁS

A vonatkozó törvények által nem tiltott esetekben a Xiaomi nem vállal felelősséget semmilyen balesetből, közvetett, különleges vagy következményes károkból adódóan, beleértve, de nem kizárólag a nyereség, bevétel vagy adat elvesztését, bármely garancia vagy feltétel megszegéséből adódó károkat vagy más jogi elméletek alapján, még akkor sem, ha a Xiaomi tudomást szerzett ezek lehetőségéről.

## 7. XIAOMI KAPCSOLATOK

Ügyfelek számára kérjük, látogasson el a weboldalra:  
[www.mi.com/global/support/warranty](http://www.mi.com/global/support/warranty)

Az utólagos szolgáltatásért felelős személy lehet bárki a Xiaomi hivatalos szervizhálózatában, a Xiaomi hivatalos forgalmazói vagy az eladó, aki az Ön számára eladta a terméket. Kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az érintett személlyel, amint azt a Xiaomi meghatározza.

Gyártva a Xiaomi Communications Co., Ltd. számára  
Gyártó: Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd. (a Mi ökoszisztéma vállalata)  
Cím: 419, Épület 2 és 3, Épület M-10, Ma Que Ling Ipari Zóna, Ma Ling  
Közösség, Yuehai Utca, Nanshan Kerület, Shenzhen, Guangdong, Kína

További információkért kérjük, látogasson el a [www.mi.com](http://www.mi.com) oldalra

A részletes elektronikus kézikönyvért kérjük, látogasson el a  
[www.mi.com/global/support/user-guide](http://www.mi.com/global/support/user-guide) oldalra

Kínában készült

Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0