



xiaomi

Okos turmixgép – Használati útmutató

Importőr: Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Copyright © 2022 Ingram Micro. Minden jog fenntartva.

A használati útmutató kizárólag az Ingram Micro írásos hozzájárulásával másolható vagy sokszorosítható vagy újra felhasználható.



Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Biztonsági óvintézkedések

Használati korlátozások

- A turmixgép háztartási használatra készült.
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű személyek, vagy akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez; kivéve, ha a biztonságukért felelős személy a készülék használatára megtanítja, vagy használat közben felügyeli őket.
- A turmixgép használatának normál magasságtartománya a tengerszint feletti 0–2000 méter.
- Ne helyezze a turmixgépet instabil vagy nedves felületre!
- Lehetőleg biztosítson legalább 30 cm távolságot az eszköz és bármilyen láng vagy hőforrás (például főzőlap) között.
- Ne helyezze a turmixgépet olyan készülék közelébe, amely érzékeny az elektromágneses interferenciára!
- Ne engedje, hogy a turmixgépet felügyelet vagy segítség nélkül használja olyan személy, aki nem rendelkezik akár a szükséges fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességekkel, akár megfelelő tapasztalattal vagy tudással! A turmixgép nem az útmutatóban leírtak szerinti használata esetén fennállhat a fizikai sérülés veszélye.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a turmixgéppel! A turmixgépet gyermekek által el nem érhető helyen kell tartani.
- Gyermekek nem használhatják felügyelet nélkül!
- Ne függessze a tápkábelt éles tárgyra!
- Ne használja a turmixgépet viszkózus folyadékok – például tej, szójaital, hideg rizkása stb. – melegítésére! Ennek figyelmen kívül hagyása esetén lerakódás képződhet a kancsó alján, ami odaéghet, és szokatlan szagképződéssel járhat.
- Az esetleges sérülésveszély kiküszöbölése érdekében ne használjon olyan tartozékot a turmixgéphez, amely nem eredeti.

Tisztítás és karbantartás

- Ne merítse vízbe a turmixgépet, és ne öntsön rá vizet!
- Ne használjon fémszivacsot, sem másmilyen tárgyat a hevítőlap tisztításához!
- Csak puha törölkendőt használjon a tisztításhoz.
- Ha a turmixgépet hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápvezetékét az aljzatból, és tárolja a készüléket nedvességtől, portól és kártevőktől védett módon.
- A tisztítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel ki van húzva a hálózathoz, és várja meg, amíg lehűl a kancsó.
- A turmixgépnek helyet adó felületet rendszeresen zsírtalanítani kell.

- Szárazra törlés előtt tiszta vízzel öblítse át a kancsó belsejét és a tartozékokat. A pengék élesek, ezért a sérülés elkerülése érdekében legyen óvatos a kancsó tisztításakor, illetve ürítésekor.

A hálózati tápellátás használatára vonatkozó óvintézkedések

- Kizárólag 220–240 V(AC) hálózati feszültségű tápellátást használjon a tűzesetek és az áramütés elkerülése érdekében.
- A turmixgép tápkábelét mindig a dugasznál fogva húzza ki a fali aljzathoz a tűzesetek és az áramütés elkerülése érdekében.
- Vizes kézzel ne dugja be, illetve ne húzza ki a tápkábelt a sérülés, illetve az áramütés elkerülése érdekében!
- Kizárólag olyan fali aljzathoz használjon, amelynek a névleges árama legalább 10 A.
- Ha a tápkábel károsodott vagy hibás, a gyártóval vagy hivatalos szervizzel ki cseréltetni a biztonsági kockázatok elkerüléséhez.
- Ne használjon hosszabbítót a tápellátáshoz, javításkor pedig ne használjon fel a Xiaomi által jóvá nem hagyott alkatrészt!
- Csökkentse a tűzesetek kockázatát, ne használjon rossz minőségű áramelosztót!
- A turmixgépet kizárólag a csomagban található talprésszel használja.
- Mindig húzza ki a turmixgép tápkábelét tisztítás, összeszerelés, illetve szétszerelés előtt, valamint használat után.
- A talprész mozgatása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a turmixgép áramtalanítva van.


Használatra vonatkozó előírások

- Ne töltsön bele több vizet, ha a folyadékszint elérte a maximumot – ennek figyelmen kívül hagyása esetén a víz túlcserélődhet vagy kifröcskölkölhet, és égési sérülést vagy más balesetet okozhat!
- A készülék üresen járatása, illetve túlterhelése egyaránt szigorúan tilos.
- A balesetek elkerülése érdekében használat közben ne mozgassa a turmixgépet, és ne érintse meg annak egyetlen mozgó alkatrészét sem!
- Ne használja a melegítési funkciót, ha nincs étel vagy víz a kancsóban!
- Használat közben ne mozgassa se a fedőt, se annak dugóját!
- Semmilyen folyadék nem juthat a tűs csatlakozóra! A fűtőszál működését követően a termékben maradékhő van jelen. A kancsó felülete, valamint a fedő felforrósodik a melegítés során, ezért használat közben ne érjen hozzájuk!


A környezettel kapcsolatos részletek

- A keletkező gőz és hó a falak és bútorok károsodását, elszíneződését vagy alakváltozását okozhatja, ezért lehetőleg tartsa a terméket legalább 30 cm távolságra a falaktól és a bútoroktól.
- Ha a turmixgépet konyhai szekrényben vagy valamilyen hasonlóan szűk térben használja, ott biztosítson jó szellőzést.

A termék áttekintése

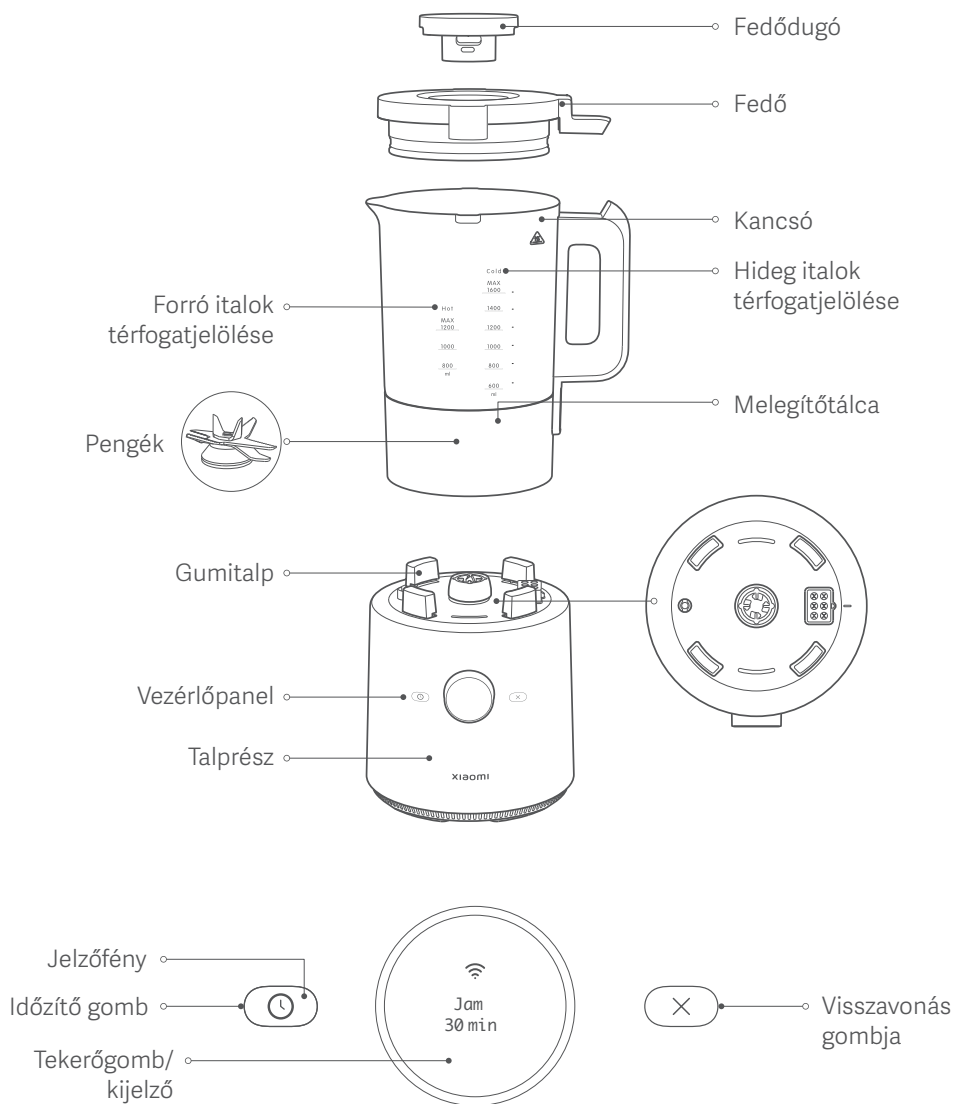

Tartozékok

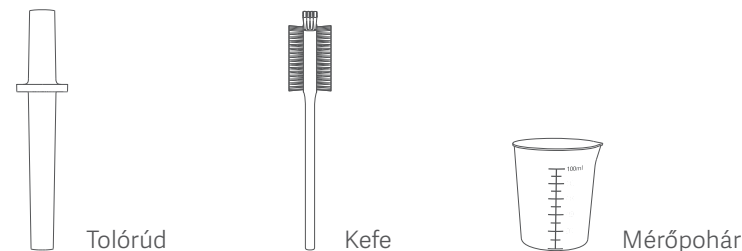

Megjegyzés: A használati útmutatóban a terméket, a tartozékokat és a felhasználói felületet ábrázoló képek csak illusztrációk. A tényleges termék és funkciók a termék-fejlesztések miatt eltérőek lehetnek.

Használat

Első használat

1. A turmixgép első bekapcsolását követően, az indítási animáció befejezése után a termék megnyitja a nyelvbeállítási képernyőt. A nyelvek megjelenítéséhez nyomja meg a tekerőgombot, majd forgassa el a kívánt nyelv kiválasztásához. A kijelölt nyelv megerősítéséhez ismét nyomja meg a tekerőgombot.
2. A nyelv beállítását követően forgassa el a tekerőgombot a wifi-beállítások képernyőjének megnyitásához. A tekerőgomb megnyomásával tudja be-, illetve kikapcsolni a wifit. Ha az eszköz 30 másodpercen keresztül nem észlel aktivitást, a rendszer automatikusan az alapértelmezett „No” (Nem) értéket választja (azaz letiltja a wifi-kapcsolatot).

Megjegyzés: A turmixgép csak az első bekapcsolásakor nyitja meg a nyelv kiválasztási és a wifi-beállítási képernyőt. Ha később módosítani kívánja ezeket a beállításokat, nyissa meg a beállítások menüjét.

Be- és kikapcsolás

1. Bekapcsolás

Minden alkalommal, amikor a turmixgépet fali aljzathoz csatlakoztatja, a termék indítás előtti állapotba helyezi magát az indítási animáció befejezését követően, a kijelzőn pedig a „Press and hold to turn on” (Nyomja meg hosszan a bekapcsoláshoz) üzenet olvasható – a turmixgép bekapcsolásához tartsa nyomva a tekerőgombot. A turmixgép első bekapcsolásakor megjelenik az első recept a kijelzőn.

2. Kikapcsolás

A „Press & hold to clean” (Tisztításhoz tartsa nyomva) mód kivételével minden módban a tekerőgomb nyomva tartásával kapcsolhatja ki a turmixgépet.

Összekapcsolás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással

A termék együttműködik a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással.* A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással irányíthatja a készüléket, és más otthoni okoseszközökkel is interakcióba léphet. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, az összekapcsolás beállítására szolgáló oldal jelenik meg. A letöltéshez és telepítéshez a „Mi Home/Xiaomi Home” kifejezésre is rákereshet az alkalmazásboltban. Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a „+” gombra jobbra fent, majd kövesse az útmutatást a készülék hozzáadásához.



EAB61214

* Az alkalmazás neve Európában „Xiaomi Home” (kivéve Oroszországot). A készüléken megjelenő név az alkalmazás alapértelmezett neve.

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy az alkalmazás újabb verzióra frissült – kérjük, kövesse az aktuális verzió útmutatását.


Wifi-állapot

Működési módok	Állapotjelzés
Kapcsolatra vár	A wifi ikonja lassan villog.
Kapcsolódás folyamatban	A wifi ikonja gyorsan villog.
Csatlakoztatva	A wifi ikonja folyamatosan világít.

Megjegyzés: Ha nincs kapcsolat wifi-hálózattal, a wifi ikonja villog. Ha a turmixgép nincs csatlakoztatva semmilyen wifi-hálózathoz 30 percen keresztül, a wifi ikonja nem elsötétedik.

Használati utasítások

1. Vegye elő a turmixgépet, és tisztítsa meg a fedődugót, a fedőt és a tolórudat.
2. Mossa meg a hozzávalókat, vágja 3 cm-es kockákra, majd helyezze a kancsóba.
3. Illessze a fedődugót a fedőbe, majd a tetőt – az óramutató járásával megegyező irányban elfordítva – rögzítse a kancsóra. (1. ábra)
4. Helyezze a kancsót a talprészre: igazítsa a fogantyú alatti kis háromszöget a talprészen található jelöléshez. Győződjön meg arról, hogy a talprész stabil felületen támaszkodik. (2. ábra)
5. A turmixgép bekapcsolását követően a tekerőgomb forgatásával léptethet az egyes funkciók között. Ha a kívánt funkció látható a kijelzőn, a tekerőgomb megnyomásával aktiválhatja.

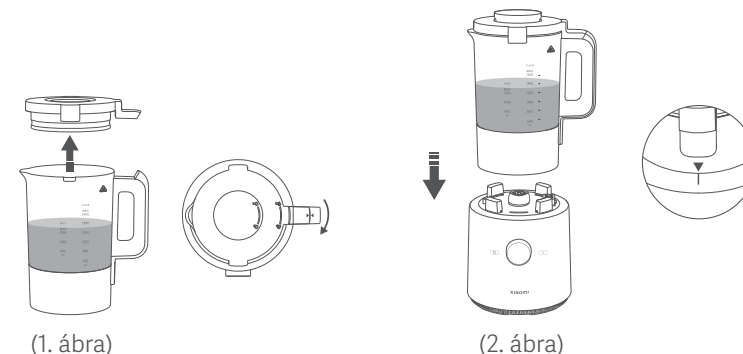

Gondozás és karbantartás

Tisztítás

- Legyen körültekintő, és kerülje el a maradék hő okozta égési sérülést. A tisztítás megkezdése előtt várja meg, amíg lehűl a kancsó.
- Ha a kancsó kihűlt és üres, a megfelelő megtisztításhoz töltsön bele tiszta vizet, majd futtassa a „Press & hold to clean” programot néhány alkalommal.
- A talprész külsejét nedves törülközővel törölheti tisztára, miután kihúzta a tápkábelt a fali aljzatból. Ne áztassa be se a talprészt, se a kancsót, a tápkábelt vagy az elektronikát tartalmazó alkatrészek bármelyikét. Ne öblítse le közvetlenül se a talprészt, se az elektronikát tartalmazó egyéb alkatrészeket – ilyen például a kancsó alja is.
- Szárazra törölés előtt tiszta vízzel öblítse át a kancsó belsejét és a tartozékokat. A pengék élesek, ezért a sérülés elkerülése érdekében legyen óvatos a tisztítási műveletek közben.
- Ne használjon súroló hatású tisztítási megoldásokat, sem maró hatású folyadékot (pl. benzint, acetont stb.) a turmixgép tisztításához.
- A gyümölcs- vagy zöldséglé okozta foltok eltávolítását megkönnyítheti, ha a tisztítás előtt néhány csepp sütőolajjal áttörli a foltokat. Az alkatrészeket gondosan szárítsa meg a tiszta vízzel történő leöblítés után.
- Ha a kancsó alján nehezen eltávolítható üledékfolt képződik, megfelelő mennyiségű víz hozzáadásával áztassa fel, majd tisztítsa meg, és törölje szárazra a készüléket.
- Ha a kancsó belsejének alsó része több tisztítási ciklust követően sem kellően tiszta, és üledékréteg van hozzátapadva, egy időre áztassa vízben a réteget, majd finom mozdulattal törölje le 5-10%-os ecetbe mártott törülközővel. Törölés közben ügyeljen a pengékre, hogy elkerülje a sérülést. (Soha ne kapcsolja be a turmixgépet tisztítás közben.)
- A turmixgépet rendszeresen használni kell a motor szárazon tartása érdekében.
- Ha a turmixgépet hosszabb ideig nem használja, tárolja jól szellőző, száraz helyen, hogy a motort ne érje nedvesség, az ugyanis csökkentheti annak élettartamát.

Funkciók

Üzem módok	Tennivalók
Jam Smooth soup Chunky soup	<p>A turmixgép bekapcsolását követően a tekerőgomb kijelzőjén a „Jam” (Dzsem) felirat látható. Nyomja meg a tekerőgombot, ha dzsemet szeretne készíteni, vagy a gomb elforgatásával válassza a „Smooth soup” (Krémleves) vagy a „Chunky soup” (Darabos krémleves) lehetőséget, majd nyomja meg a tekerőgombot a kiválasztott étel elkészítésének megkezdéséhez.</p> <p>1. megjegyzés: A feladatütemezés elérhető, a melegen tartó mód pedig alapértelmezés szerint aktiválódik a főzési szakasz végén. A főzési feladatot automatikusan törli a készülék, ha a feladat végrehajtása közben szünetelteti, és két perc elteltével sem folytatja a működést.</p> <p>2. megjegyzés: Az indítást követően a feladat végrehajtását a tekerőgomb megnyomásával tudja szüneteltetni, és újabb megnyomásával tudja folytatni. Szüneteltetett állapotban a Visszavonás gomb megnyomásával tudja megszakítani a feladat végrehajtását.</p>
Smoothie Fruit & vegetable juice Milkshake	<p>A tekerőgomb elforgatásával válassza a „Smoothie” (Gyümölcssturmix), „Fruit & vegetable juice” (Gyümölcs- és zöldséglé) vagy a „Milkshake” (Tejes turmix) lehetőséget, majd a tekerőgomb megnyomásával indítsa el a kívánt ital elkészítését.</p> <p>1. megjegyzés: A feladatütemezés nem érhető el. A főzési feladatot automatikusan törli a készülék, ha a feladat végrehajtása közben szünetelteti, és egy perc elteltével sem folytatja a működést.</p> <p>2. megjegyzés: Az indítást követően a feladat végrehajtását a tekerőgomb megnyomásával tudja szüneteltetni, és újabb megnyomásával tudja folytatni. Szüneteltetett állapotban a Visszavonás gomb megnyomásával tudja megszakítani a feladat végrehajtását.</p>
Press & hold to clean (Tisztításhoz tartsa nyomva)	<p>Fordítsa a tekerőgombot a „Press & hold to clean” (Tisztításhoz tartsa nyomva) módhoz. A hozzávalók, illetve a víz hozzáadását követően tartsa nyomva a tekerőgombot a feladat végrehajtásának megkezdéséhez.</p> <p>1. megjegyzés: Ha az étel nincs teljesen átturmixolva, a „Press & hold to clean” (Tisztításhoz tartsa nyomva) mód aktiválásával rövid idő alatt alaposan átturmixolhatja.</p> <p>2. megjegyzés: Tisztításhoz válassza a „Press & hold to clean” (Tisztításhoz tartsa nyomva) módot.</p>

Üzem módok	Tennivalók
Manual (Kézi)	<p>Fordítsa a tekerőgombot Manual (Kézi) módba, nyomja meg, majd forgatással válassza ki a sebességet.</p> <p>Megjegyzés: Az indítást követően a feladat végrehajtását a tekerőgomb megnyomásával tudja szüneteltetni, és újabb megnyomásával tudja folytatni. Szüneteltetett állapotban a Visszavonás gomb megnyomásával tudja megszakítani a feladat végrehajtását.</p>
Settings (Beállítások)	<p>1. A nyelv kiválasztása: A nyelv beállításához kapcsolja be a turmixgépet, majd a tekerőgomb forgatásával nyissa meg a Settings (Beállítások) képernyőt, és nyomja meg a gombot. A nyelvválasztó képernyő megnyitáshoz nyomja meg a tekerőgombot, forgassa el a kívánt nyelv kijelöléséhez, majd nyomja meg ismét a kijelölés megerősítéséhez. A rendszer automatikusan visszatér a Settings (Beállítások) képernyőre, ha 30 másodpercen belül nem történik meg a nyelvi beállítás megerősítése.</p> <p>2. Ha a turmixgép csatlakoztatva van hálózathoz, a tekerőgombot elfordítva válassza ki a Wi-Fi lehetőséget a Settings (Beállítások) képernyőn. A tekerőgomb megnyomásával erősítse meg a választását, majd lehetősége van törölni vagy leválasztani a wifi-hálózatot.</p> <p>3. Ha a turmixgép nincs csatlakoztatva hálózathoz, a tekerőgombot elfordítva válassza ki a Wi-Fi lehetőséget a Settings (Beállítások) képernyőn. A tekerőgomb megnyomásával erősítse meg a választását, és lehetővé válik a csatlakozás a wifi-hálózathoz.</p> <p>Megjegyzés: Ha a wifi-hálózat csatlakoztatásának/leválasztásának megadásakor 30 másodpercig nincs tevékenység, a rendszer alapértelmezés szerint a legutóbbi alkalommal választott lehetőséget jelöli ki, majd visszatér a beállítások képernyőjére.</p>

Receptek

Ital neve	Elkészítési idő	Hozzávalók
Jam (Dzsem)	30 perc	300 g eper, 120 g finomított cukor, 6 g citromlé
Smoothie (Gyümölcssturmix)	45 mp	300 g jég (2 cm-es élhosszúságú kockák)
Fruit & vegetable juice (Gyümölcs- és zöldséglé)	2 perc	640 g sárgarépa, 960 ml ivóvíz
Smooth soup (KréMLEVES)	38 perc	1 szem burgonya (kb. 220 g), 10 g kesudió, 50 g csiperkegomba, 2 g só, csipetnyi bors, 720 ml ivóvíz
Chunky soup (Darabos kréMLEVES)	35 perc	1 szem burgonya (kb. 220 g), 10 g kesudió, 50 g csiperkegomba, 2 g só, csipetnyi bors, 720 ml ivóvíz
Milkshake (Tejes turmix)	1 perc	1 vörös pitaja (400 g), 300 ml joghurt, 5 jégkocka (méret: 2 cm ³), kevés méz
Manual (Kézi)	1 perc	Zöldséglére példa: 890 g sárgarépa, 710 ml ivóvíz

Figyelem!

- A „Smoothie” (Gyümölcssturmix) módban használjon közvetlenül a fagyasztóból kivett, legalább 24 órán át –18°C alatti hőmérsékleten fagyasztott jégkockákat. (A jégkockák behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a kancsó száraz.)
- A turmixgépet nem szabad egyvégtében két percnél tovább használni „Fruit & vegetable juice” (Gyümölcs- és zöldséglé), illetve „Manual” (Kézi) módban, továbbá az összesített használati idő nem haladhatja meg a hat percet.
- Ha a talprész használat közben túlmelegszik, kapcsolja ki a turmixgépet kb. 20 percre, és a további használat előtt hagyja kihűlni.
- Az előzetes ütemezési funkció csak a „Jam” (Dzsem), a „Smooth soup” (KréMLEVES) és a „Chunky soup” (Darabos kréMLEVES) módban érhető el. Más receptek esetén a készülék nem támogatja ezt a funkciót.

Hibakódok

Kód	Üzenet	Magyarázat	Megoldás
E01	Motor overloaded (Motortúlterhelés)	Motor overloaded (Motortúlterhelés)	A kikapcsolást követően távolítsa el az ételt a kancsóból, és a visszakapcsolás előtt várja meg, amíg a turmixgép lehűl.
E02	Place the jar (Helyezze rá a kancsót)	Nincs a talprészre helyezve kancsó.	Miután a kancsót a talprészre helyezte, térjen vissza a menüképernyőre, és a Visszavonás gombot megnyomva aktiválja a készenléti módot.
E05	Overheated (Túlmelegedés)	Magas hőmérsékletre utaló riasztás az alsó hőmérséklet-érzékelőtől.	A turmixgép működése normalizálódik, ha csökken a hőmérséklet. Nyomja meg a Visszavonás gombot a készenléti mód aktiválásához.
E10	Temperature sensor error (Hiba a hőmérséklet-érzékelőnél)	Az alsó hőmérséklet-érzékelő áramkörében rövidzár vagy szakadás keletkezett.	Forduljon a hivatalos szervizhez.
E11	Communication error (Kommunikációs hiba)	Kommunikációs hiba az alaplap és kijelzőpanel között.	Forduljon a hivatalos szervizhez.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Túlcsonduló étel A hozzávalókat nem lehet turmixolni.	Megfelelő mennyiségű hozzávalót adjon hozzá. Töltse fel vízzel a megfelelő folyadékszintig. Válassza ki a kívánt funkciót a felhasználói útmutatónak megfelelően. Forduljon a hivatalos szervizhez.
Odaégett étel a kancsó alján	Megfelelő mennyiségű hozzávalót adjon hozzá. Ne használjon olyan hozzávalót, amely könnyen odaég a kancsó aljához – például lisztet. Töltse fel vízzel a megfelelő folyadékszintig. Használat előtt tisztítsa meg. Válassza ki a kívánt funkciót a felhasználói útmutatónak megfelelően. Forduljon a hivatalos szervizhez.
A hozzávalók nem melegek a sütést követően.	Válassza ki a kívánt funkciót a felhasználói útmutatónak megfelelően. Forduljon a hivatalos szervizhez.
A kijelző nem világít.	Ellenőrizze a tápkábelt – győződjön meg arról, hogy az be van dugva, és csatlakoztatva van áramforráshoz. Forduljon a hivatalos szervizhez.
A kijelző bekapcsolódik, de a turmixgép nem működik.	Válassza ki újra a funkciót, majd nyomja meg a tekerőgombot az aktiválásához. Töltse fel vízzel a megfelelő folyadékszintig, majd indítsa újra a turmixgépet, ha már lehűlt. Első lépésként húzza ki a kábel, majd kapcsolja be, és hajtja végre a normál kezelési lépéseket. Forduljon a hivatalos szervizhez.

Probléma

Megoldás

Zajos működés

A turmixgép működés közben ad ki hangokat, ez nem jelez problémát. Forduljon a hivatalos szervizhez.

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e, illetve a kancsó és a fedő a helyén van-e. Azonnal húzza ki a tápkábelt, és hagyjon fel a turmixgép használatával, ha a készülék szokatlan zajt, szagot, füstöt stb. bocsát ki magából.
- Ha a turmixgép a fentebb leírt átvizsgálást követően sem a várt módon működik, forduljon a hivatalos szervizhez.

Specifikációk

Név: Okos turmixgép	Típus: MPBJ001ACM-1A
Névleges feszültség: 220–240 V~	Névleges frekvencia: 50–60 Hz
Motorteljesítmény: 1000 W	Hőteljesítmény: 800–950 W
Maximális hidegital-térfogat: 1600 ml	Maximális forróital-térfogat: 1200 ml
Jeltovábbítási teljesítmény: ≤ 20 dBm	Jeltovábbítási frekvencia: 2,4–2,4835 GHz
A termék méretei: 188 × 222 × 436 mm	Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz BLE GFSK 1 Mbps

- Az EN 301 489-1 szabvány szerint RE-tesztet a termék készletléti állapotában kell végezni. A 30 MHz és 1 Ghz közti frekvenciasávban végzett, EN 55014-1 szabvány szerinti tesztek során a zavarteljesítményt kell használni.



A Guangdong Chunmi Electronic Technology Co. ezennel kijelenti, hogy az MPBJ001ACM-1A típusjelű okos turmixgép rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

A részletes használati útmutató a következő címen érhető el elektronikus formában:
www.mi.com/global/service/userguide



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékaik (a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a kommunális háztartási hulladékkal összekeverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a berendezések hulladékait adja le a kormány vagy a helyi hatóságok által elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen. A megfelelő elhelyezés és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről és igénybevételük feltételeiről további információért forduljon a gyártóhoz vagy a helyi hatóságokhoz.

Megbízó gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártó: Guangdong Chunmi Electronic Technology Co., Ltd.

Cím: 2/F, Building C, South No. 1 Huanzheng East Road, Beijiao Community, Beijiao Town, Shunde District, 528311 Foshan City, Guangdong Province, KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG

További információért látogasson el a www.mi.com webhelyre.

Használati útmutató verziószáma: V1.0