

# Óvintézkedések

---

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra.

Az etetőgép beltéri használatra készült.

- Az adagolót használat közben stabil felületre helyezze. Ne tegye magas helyre, hogy megakadályozza a leesését.
- De ne tegyen az etetőtartályba más dolgot, csak állateledelt, hogy elkerülje az etetőgép sérülését. Ha az etetőt hosszú ideig nem fogja használni, tegye el a maradék állateledelt, és tisztítsa meg az etetőtartályt.
- Használat közben ne tegye a kezét vagy más idegen tárgyakat az ételrekeszbe vagy az ételkivezető nyílásba. A belső elektronika károsodásának elkerülése érdekében ne merítse vízbe a főtestet és a mérőedényt.
- A mérő tálca precíziós alkatrész. Ne nyomja erősen, és ne használja más tárgyak mérésére, mint az állateledel; ellenkező esetben megsérülhet.
- Az adagoló tisztítása és szétszerelése előtt kapcsolja ki az adagolót, majd fogja meg és húzza ki a tápkábel csatlakozóját az adagoló aljából. Ne húzza meg közvetlenül a tápkábelt, hogy elkerülje a csatlakozó deformálódását vagy sérülését. Tartsa a tápkábelt biztonságos helyen, hogy háziállatok ne tépjék vagy harapják meg.
- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a vele járó veszélyeket.
  - Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
  - A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Az etető nem ajánlott fiatal, három hónaposnál fiatalabb háziállatok számára.

# Biztonsági információk

---

- Csak a mellékelt tápegységet (CYXT18-059700E3) használja ehhez a készülékhez.
- Ha a tápegység külső hajlékony kábele vagy zsinórja megsérül, azt a gyártónak vagy szervizének vagy hasonló képzéssel rendelkező személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.




A tápegység nem használható, ha a dugaszolóréz csapjai sérültek.

- A tápegység csatlakozóit nem szabad rövidre zárni.
- Az adagoló négy AA elemmel működtethető. Ne használjon újratölthető elemeket. Ne használjon módosított vagy sérült elemeket.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátort túlzott hőmérsékletnek.
- Legyen tisztában azzal a veszéllyel, hogy az akkumulátorral működő készülék vagy akkumulátor csatlakozóit fémtárgyak rövidre zárhatják. Különböző típusú akkumulátorokat vagy új és használt akkumulátorokat nem szabad keverni.
- A lemerült elemeket ki kell venni a készülékből, és biztonságosan meg kell semmisíteni. Da ne használjon módosított vagy sérült elemeket.
- Ha a készüléket hosszú ideig használaton kívül kell tárolni, az akkumulátorokat ki kell venni. Az adagoló eldobása előtt először vegye ki az elemeket.
- Az akkumulátorok eltávolításakor először válassza le az adagolót az áramról. Az akkumulátorok ártalmatlanításakor tartsa be a helyi törvényeket vagy előírásokat.
- Az akkumulátorokat egy erre szakosodott újrahasznosító létesítményben vagy egy akkumulátor-újrahasznosító szemetesben kell kidobni a biztonságos ártalmatlanítás érdekében. A használt akkumulátorok helytelen ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet.
- Az akkumulátorok szivárgása esetén viseljen védőfelszerelést az akkumulátorok és az esetleges szivárgás összegyűjtéséhez és lezárásához, majd ártalmatlanítsa azokat biztonságosan.

## A csomag tartalma

---

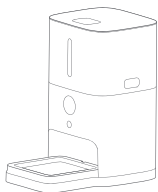


Adagolótal



Tápszeres tál



Szikkasztó patron





Hálózati kábel



Kézikönyv

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület ábrái a felhasználói kézikönyvben csak referenciaként szolgálnak. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

# Termék áttekintés

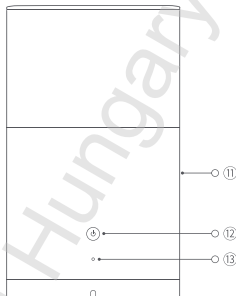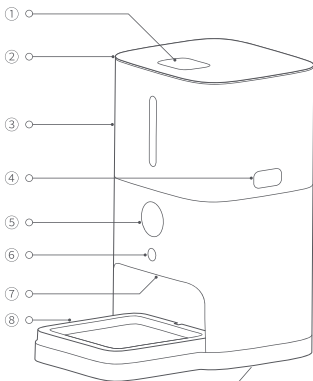


- ① Fedél kioldó gomb
- ② Fedél
- ③ Élelmiszer rekesz
- ④ Élelmiszerrekesz zár
- ⑤ Kijelző
- ⑥ Adagoló gomb
- ⑦ Élelmiszerüzlet
- ⑧ Mérlegelő tálca
- ⑨ Akkufedél
- ⑩ Tápcsatlakozó
- ⑪ Főkarosszéria
- ⑫ Bekapcsoló gomb\*
- ⑬ Reset gomb


\*Nyomja meg az adagoló be- vagy kikapcsolásához

Győződjön meg róla, hogy az adagoló be van kapcsolva.

- A Wi-Fi-hez nyomja meg a reset gombot egy tűvel.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot egy tűvel 7 másodpercig a tápegység visszaállításához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva egy tűvel, és ezzel egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva az adagoló gombot 3 mp-ig a gyermekzár engedélyezéséhez vagy letiltásához.

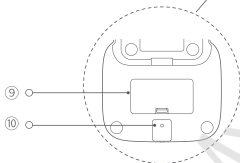

# Megjelenítési utasítások

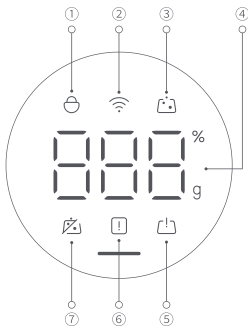

- ① **Gyermekzár**  
Amikor a jelzőfény kigyullad, a gyermekzár funkció engedélyezve van, és az adagoló gombjai nem működnek, kivéve a bekapcsológombot.
- ② **Wi-Fi indikátor**
  - Villog: Hálózatra vár
  - Gyorsan villogó: Hálózat kapcsolódás
  - Bekapcsolva: Sikeres konfiguráció
  - Kikapcsolva: Hálózat megszakadt
- ③ **Adagoló indikátor**  
Nyomja meg az adagoló gombot, és az adagolásjelző villog.
- ④ **Étel tömeg**  
A megjelenített érték az eledel súlya (g) az eleségtálban.  
Megjegyzés: Ha a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban beállítottuk az etetési ütemtervet, a kijelző először az étel súlyát (g) mutatja, majd átvált a kiadott étel súlyának százalékos arányára a teljes állateledelhez képest.

## ⑤ Élelmiszer tál hiba

Amikor a jelzőfény kigyullad, ételtál hiba lép fel. Űritse ki az ételtálat, tegye a helyére, majd kalibrálja a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban található utasításoknak megfelelően.


## ⑥ Elégséges élelmiszer

Ha a jelzőfény kigyullad, az étel nem elegendő. Töltse fel időben az ételrekeszt


## ⑦ Elakadás emlékeztető

Amikor a jelzőfény kigyullad, az ételkifolyó el van zárva. Tisztítsa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban található utasításoknak megfelelően.


# Hogyan kell telepíteni

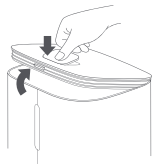


1. Nyomja meg a fedél kioldó gomb alsó részét, és nyissa ki a fedelet.

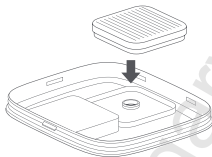

Tegye be a nedvszívó kazettát a fedél belsejében lévő nyílásba.  
Megjegyzés: A szárítóbetétet havonta ajánlott kicserélni. Ne használja, ha sérült. Ne merítse vízbe.

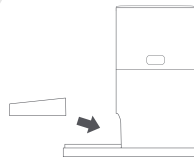


Helyezze az ételtálat vízszintesen a mérlegelő tálcára úgy, hogy a magasabb oldala az ételkifolyó felé nézzen.

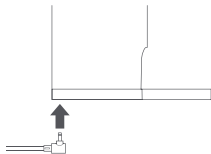

4. Csatlakoztassa az áramellátáshoz:  
A tápkábelt függőlegesen dugja be, hogy az adagolót csatlakoztassa a tápellátáshoz. Használat közben tartsa az adagolót áram alatt.


3.



Megjegyzések:


- Az elemtartó fedelet kinyithatja, és négy AA elemet helyezhet be. Győződjön meg róla, hogy a pozitív és negatív pólusok a megfelelő irányba néznek.
- Az akkumulátorok biztosíthatják, hogy az adagoló akkor is normálisan működjön, ha le van választva az áramról. Az akkumulátor nem tartozék, külön kell megvásárolni.

# Hogyan kell használni

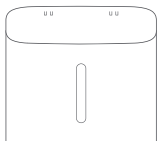


1 Nyissa ki a fedelet az állateledel hozzáadásához, majd zárja be a fedelet.


Megjegyzés: Az adagoló támogatja a 12 mm-nél kisebb átmérőjű száraz eledelek és fagyasztva szárított kevert eledelek adagolását. A tisztán fagyasztva szárított eledel nem támogatott

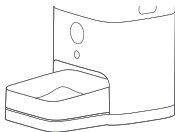

4. Nyomja meg az adagoló gombot egy adag adagolásához. Több adag adagolásához nyomja meg többször az adagoló gombot.

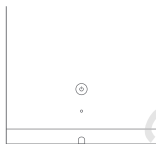

2. Nyomja meg a bekapcsológombot az adagoló bekapcsolásához, és a kijelző világítani kezd.

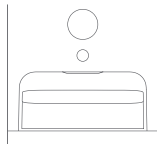

3. Kalibrálja a mérlegelést: Győződjön meg róla, hogy az ételtál üres, és nyomja meg az adagológombot a körülbelül 7 másodperc. Ezután a kijelzőn megjelenik, hogy az ételtál súlya 0 g, és az ételtál hiba jelzője eltűnik, jelezve, hogy a kalibrálás befejeződött.

Megjegyzés: A kalibrálás pontosságának biztosítása érdekében ne nyomja meg vagy ne érintse meg az ételtálat a kalibrálás során.



5. Automatikus etetési ütemterv: Miután csatlakoztatta az etetőt a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz, beállíthat egy etetési ütemtervet a következőkhöz ütemezett adagolás

Szkennelje be a QR-kódot a telepítés, szétszerelés és tisztítás oktatóvideójának megtekintéséhez.



## Csatlakozás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással



---

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással működik\* Irányítsa készülékét a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez szkennelje be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, akkor a kapcsolat beállítási oldalra kerül. Vagy keressen rá a "Mi Home/Xiaomi Home" kifejezésre az alkalmazásboltban a letöltéshez és telepítéshez. Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a "+" gombra a jobb felső sarokban, majd kövesse az utasításokat a készülék hozzáadásához. Az alkalmazást Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home alkalmazásként emlegetik. A készüléken megjelenő alkalmazás nevét kell alapértelmezettnek tekinteni. Megjegyzés: Az alkalmazás verziója frissülhetett, kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazás aktuális verziója alapján




48F35A41


# Ápolás és karbantartás

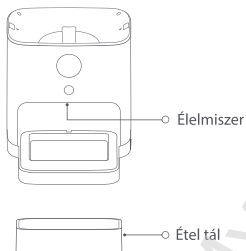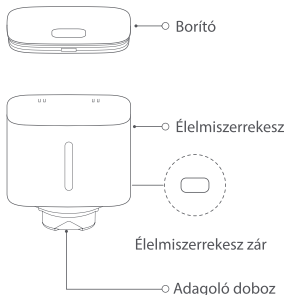


Adagoló doboz kimenet



Adagolócső

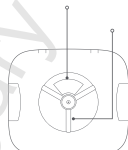

Ventilátorlapát

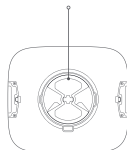

1. Húzza ki az adagolót, és vegye le a fedelet. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva az ételrekesz reteszelését mindkét oldalon, hogy kivegye az ételrekeszt.
2. Tisztítsa meg az etetőgép fedelét, külsejét és az ételkivezető nyílását egy ronggyal. Ne öblítse le őket vízzel.
3. Vegye ki az etetőtálat, és kefével tisztítsa meg a mérőedény és a főtest közötti réseket. Mossa ki vízzel az etetőtálat, és miután teljesen megszáradt, helyezze vissza.
4. Az adagoló doboz eltávolításához fordítsa a gombot.
5. Az ételkeverőt és a ventilátorlapátot az ételrekesz belsejében rögzítő csavart lazítsa meg, hogy eltávolíthassa őket.
6. Tisztítsa meg az adagolódobozt, az ételkeverőt, a ventilátorlapátot és az ételrekeszt. Teljesen megszáradva helyezze vissza őket a helyükre.

## Műszaki adatok

Név	Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2
Modell	XMWSQ02
Bem.	5,9 V $\overline{=}$ 1 A
Névleges teljesítmény	5,9W
vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Wi-Fi működési frekvencia	2400-2483,5 MHz
Wi-Fi maximális kimeneti	< 20 dBm
teljesítmény működési hőmérséklet	0°C-tól 40°
Kompatibilis a következőkkel	Android 8.0 és iOS 12.0 vagy újabb verziószámmal

## Tápegység adapter

Gyártó	Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Modell Azonosító	CYXT18-059100E3
Bemeneti feszültség	100-240 V AC
Bemeneti AC	50/60 Hz
Frekvencia Kimeneti	5.9V
Feszültség Kimeneti	1.0A
Áram kimeneti teljesítmény	5.9W
Átlagos aktív hatásfok	> 74.88%
Hatékonyosság alacsony terhelésnél (10%)	> 64.88%
Nulla terhelésű energiafogyasztás	<0075W

# Szabályozási megfelelési információk

---

## WEEE információk



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE.a 2012/19/ EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatás nélküli háztartási hulladékkal összekeverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelmében a hulladékként kezelt berendezéseket az erre kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni az újrahasznosítás céljából. A kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, elektromos és elektronikus berendezések hulladékait. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről, valamint feltételeiről és feltételeiről további információkért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

## EU-megfelelőségi nyilatkozat



A 70mai Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az XMWSQ02 típusú rádióberendezés megfelel az alábbi irányelveknek 2014/53/EU. Az uniós megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <http://www.m.com/global/service/support/declaration.html>.

# Jótállási nyilatkozat

---

Xiaomi vásárlóként bizonyos feltételek mellett további garanciákat élvezhet. A Xiaomi speciális fogyasztói garanciális előnyöket kínál, amelyek az Ön nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályai által biztosított törvényes garanciákon felül, és nem helyettesítik azokat. A törvényes jótállások időtartamát és feltételeit a mindenkor helyi törvények írják elő. A fogyasztói garanciális előnyökkel kapcsolatos további információkat a Xiaomi hivatalos weboldalán, a <https://www.mi.com/global/support/garancia> oldalon talál. Hacsak a törvények nem tiltják, vagy a Xiaomi másként nem ígéri, az értékesítés utáni szolgáltatások az eredeti vásárlás országára vagy régiójára korlátozódnak. A fogyasztói garancia keretében a Xiaomi a törvény által megengedett legteljesebb mértékben, saját belátása szerint. megjavítja, kicseréli vagy visszatéríti a terméket. A normál felhasználás, a vis maior, a visszaélés vagy a felhasználó gondatlansága vagy hibája által okozott károk nem tartoznak a garancia hatálya alá. Az értékesítés utáni szerviz kapcsolattartója lehet a Xiaomi hivatalos szervizhálózatának bármely személye, a Xiaomi hivatalos forgalmazója vagy a végső eladó, aki a termékeket Önnek eladta. I Ha kétségei vannak, kérjük, forduljon a Xiaomi által azonosított megfelelő személyhez.

A jelen garanciák nem érvényesek Hang Kongban és Tajvanon.

A jelen jótállás nem terjed ki azokra a termékekre, amelyeket nem szabályszerűen importáltak és/vagy nem a Xiaomi gyártott és/vagy nem a Xiaomi-tól vagy a Xiaomi hivatalos eladójától szereztek be szabályszerűen. Az alkalmazandó jogszabályok szerint Ön a terméket értékesítő nem hivatalos kiskereskedő által nyújtott garanciát veheti igénybe. Ezért a Xiaomi felkéri Önt, hogy vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta.

Made in China

Gyártva: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártó: 70mai Co., Ltd.

(egy Mi Ecosystem vállalat)

Cím: Szoba 2220, Épület 2, Sz. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, Kína

További információkért kérjük, látogasson el a [www.mi.com](http://www.mi.com) weboldalra.

Felhasználói kézikönyv verzió: VI.0