


Xiaomi Wifi hatótávnövelő AX1500
felhasználói kézikönyv



Termék áttekintése

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

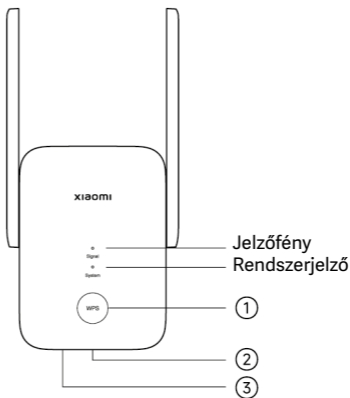

-
- | | |
|---------------------|---|
| ① WPS gomb | Nyomja meg a WiFi hatótávnövelő és az útválasztó párosításához.
Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az útválasztó támogatja a WPS funkciót. |
| ② 1 G hálózati port | 1 × 10/100/1000 Mbps LAN port. |
| ③ Reset gomb | Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig az útválasztó gyári beállításainak visszaállításához. |
-

Megjegyzés: A kézikönyvben található termék-, tartozék- és felhasználói felület ábrák csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a fejlesztések miatt eltérhetnek.

Jel erősségjelző	Leírás
Kék	A WiFi jelerősítő csatlakozott a meglévő hálózathoz, és erős jelet vesz.
Narancssárga	A WiFi jelerősítő gyenge jelet vesz. Javasolt az eszköz közelebb helyezése a routerhez.
Piros	A WiFi jelerősítő nincs csatlakoztatva a hálózathoz. Helyezze közelebb a routerhez, hogy az a hatótávolságon belül legyen.
Villogó piros	WiFi hatótávnövelő a hálózati beállításokra vár.
Ki	A WiFi jelerősítő nem áll készen a csatlakozásra.

Rendszerjelző állapota	Leírás
Kék	A rendszer normálisan működik.
Villogó kék	A WPS folyamatban van.
Narancssárga	A rendszer indítása folyamatban van.
Villogó narancssárga	A rendszer frissítése folyamatban van.
Ki	Áramellátás hiánya.

Wi-Fi hatótávnyövelő elhelyezése


A hálózati konfiguráció során helyezze a Wi-Fi hatótávnyövelőt közel az útválasztóhoz. Miután a hálózati beállítás befejeződött, helyezze át egy Wi-Fi holtterületre. A jobb jelminőség érdekében próbálja meg olyan helyre tenni, ahol a jelzőfény kék színnel világít. Ha ez nem lehetséges, helyezze a Wi-Fi hatótávnyövelőt közelebb az útválasztóhoz.



Hálózati konfiguráció

A hálózati konfiguráció előkészítése

Csatlakoztassa a Wi-Fi hatótávnyövelőt egy konnektorba az útválasztó közelében. A hálózati konfigurációra akkor áll készen, amikor a jelerősség-jelző vörösen villog.

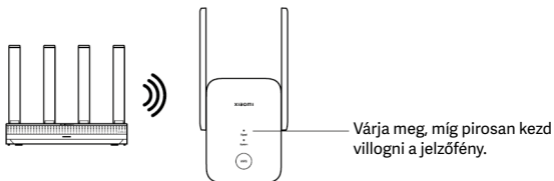

Hálózati konfiguráció a Xiaomi Home alkalmazáson keresztül

1. Olvassa be a QR-kódot a Xiaomi Home alkalmazás letöltéséhez*, vagy keressen rá az „Xiaomi Home” kifejezésre az alkalmazás-áruházban, majd töltsse le és telepítse.



2. Nyissa meg a Xiaomi Home alkalmazást, majd kövesse az utasításokat a hálózati konfiguráció befejezéséhez.

Megjegyzés:

Az alkalmazás verziója frissülhetett, ezért kérjük, az aktuális verzióknak megfelelő utasításokat kövesse.

Hálózati konfiguráció WPS gombbal

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az útválasztó támogatja a WPS funkciót.

1. Nyomja meg az útválasztón a WPS gombot.
2. Két percen belül nyomja meg a Wi-Fi hatótávnövelőn a WPS gombot. A jelerősség-jelző kék színűre vált, amikor a hálózati konfiguráció befejeződött.

A Wi-Fi hatótávnövelő alapértelmezett Wi-Fi neve és jelszava a hálózati konfiguráció után:

- 2,4 GHz-es Wi-Fi: A router Wi-Fi nevéhez „_Plus” hozzáfűzve.
- 5 GHz-es Wi-Fi: A router Wi-Fi nevéhez „_Plus_5G” hozzáfűzve.
- Jelszó: Megegyezik a router jelszavával.

Hálózati konfiguráció Mesh hálózaton keresztül

A Xiaomi Mesh hálózati technológia akár 10 router összekapcsolását támogatja a szélesebb hálózati lefedettség érdekében. Kövesse az alábbi lépéseket a Mesh hálózat konfigurálásához.

Megjegyzés: Látogasson el a www.mi.com oldalra, hogy ellenőrizze a Xiaomi Mesh hálózati funkciót támogató routerek modelljét és verzióját.

EU Képviselet:

Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Hága, Hollandia
contact@support.mi.com

UK Képviselet:

Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU,
Egyesült Királyság
contact@support.mi.com



WY07