

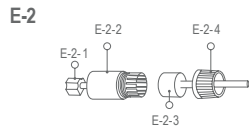

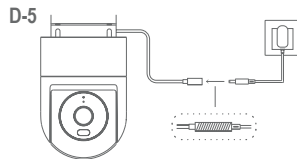
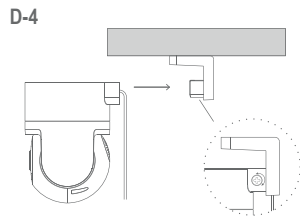
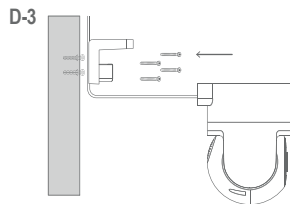

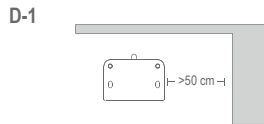
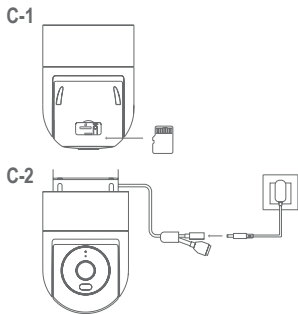


Xiaomi Outdoor Camera CW300 kültéri kamera

Használati útmutató

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

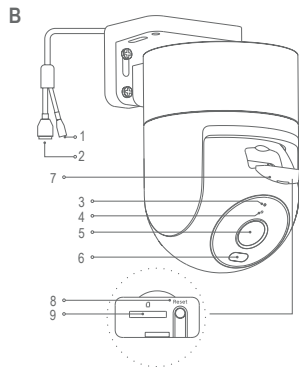

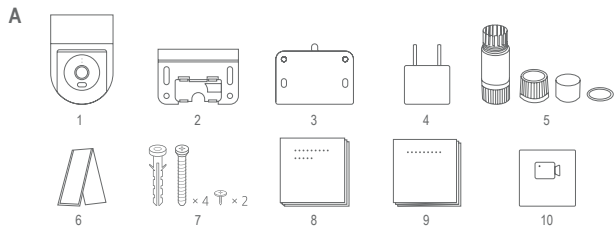

Óvintézkedések

- A kamera üzemi hőmérséklettartománya -30 °C és 60 °C között van. Ne használja a kamerát a megadott üzemi tartományon kívül eső hőmérsékletű helyeken.
- A kamera egy precíziós elektronikai eszköz, amely IP66-os por- és vízállósági besorolású. A normál használati körülmények biztosítása érdekében ne használja a kamerát extrém párák környezetben, vagy olyan helyeken, ahol víz szivároghat a készülékbe.
- A termékhez mellékelte tápegység nem vízálló, ezért csak beltérben használható. Ne használja a tápegységet extrém párák környezetben, vagy olyan helyeken, ahol víz szivároghat bele. A tápegység üzemi hőmérséklettartománya -30 °C és 45 °C között van. Ne használja a kamerát a megadott tartományon kívül eső hőmérsékletű helyeken.
- A kamera teljesítményének javítása érdekében ne helyezze el a kamerát úgy, hogy a lencséje fényvisszaverő felület (pl. üveg, ablak vagy fehér fal) mellett helyezkedjen el, mert ettől a kép túlságosan világos lehet a kamera közepében, és túl sötét a kamerától távolabb, vagy eredményezhet teljesen fehér képet is.
- Wi-Fi használata esetén ügyeljen arra, hogy olyan helyen szerelje fel a kamerát, ahol erős a Wi-Fi-jel. Ne szerelje a kamerát mikrohullámú sütő közelébe vagy egyéb olyan tárgyak mellé vagy helyekre, amelyek leárnyékolhatják a Wi-Fi-jelet.
- A kamera éjszakai üzemmódjának be- és kikapcsolásakor az infravörös szűrő kikapcsol, ami apró kattánással jár. Ez normális jelenség.
- Ha a tápkábel károsodik, forduljon csere ügyében az értékesítés utáni ügyfélszolgálathoz.

A termék áttekintése

A csomag tartalma („A” ábra)

1. Xiaomi Outdoor Camera CW300 kültéri kamera
2. Falikonzol
3. Felszerelési sablonmatrica
4. Tápegység
5. Hálózati port vízálló kiegészítői
6. Vízálló ragasztószalag
7. Rögzítőcsavar
8. Használati útmutató
9. Jótállási jegy
10. Figyelmeztető matrica

Megjegyzés: A használati útmutatóban szereplő ábrák a termékről, tartozékokról és a felhasználói felületről csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termék fejlesztési következtében eltérhetnek.

A termék használata

MicroSD kártya behelyezése

Ügyeljen arra, hogy a kamera legyen kihúzva. Távolítsa el a microSD kártyabemenet vízálló fedelét, és helyezze be a microSD kártyát a kontaktpontokkal felfelé. („C-1” ábra)

FIGYELMEZTETÉS: A microSD kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor húzza ki a kamerát. Minősített gyártótól származó microSD kártyát használjon. (A kamera 256 GB maximális kapacitású, kizárólag FAT32 formátumú microSD kártyák használatát, és előfordulhat, hogy a 64 GB vagy annál nagyobb kapacitású microSD kártyákat használat előtt le kell formázni FAT32 formátumba. Ezt a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban, a kamera beépülő modul lapján, a „Beállítások > Tárhely kezelése” menüpont alatt teheti meg.) Javasolt olyan microSD kártyát használni, amelynek olvasási/írási sebessége legalább U1-es/10. sebességi osztályú.

Megjegyzés: A microSD kártya behelyezése vagy eltávolítása után mindenképpen helyezze vissza a vízálló fedelet annak érdekében, hogy megakadályozza víz bejutását és a kamera normál teljesítményének romlását.

A termék használata

Bekapcsolás

Csatlakoztassa a tápegység kábelét a kamera tápportjába. Ekkor a kamera automatikusan bekapcsol. („C-2” ábra)

A kamera sikeres bekapcsolását a jelzőfény sárgára váltása és egy hangjelzés jelzi.

Megjegyzés: Mindenképpen eredeti tápkábelt használjon a kamera hibás működésének elkerülése érdekében. Bekapcsolt állapotban ne fordítsa el a kamera lencséjét, és ne forgassa el erővel a kamerát. Ha a lencse pozíciója nem megfelelő, állítsa be a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáson keresztül.

Jelzőfény állapota

Narancssárgán világít: Csatlakozásra vár/sikeres visszaállítás

Narancssárgán villog: Csatlakozás hálózathoz...

Kéken villog: Csatlakozás a kiszolgálóhoz/OTA-frissítés folyamatban...

Kéken világít: Sikeresen csatlakozott / rendeltetésszerűen működik

Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék kompatibilis a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással*. Eszközét vezérelheti és csatlakoztathatja egyéb otthoni okoseszközzel a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáson keresztül is. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, akkor a rendszer átirányítja a csatlakozásbeállító oldalra. A másik lehetőség, hogy az App Store áruházban rákeres az „Mi Home / Xiaomi Home” alkalmazásra, majd onnan letölti és telepíti ezt. Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást, és az eszköze hozzáadásához koppintson a „+” jelre a jobb felső sarokban, majd kövesse a megjelenő utasításokat.



10F1A6C2

Megjegyzések: Előfordulhat, hogy időközben sor került az alkalmazás frissítésre; kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazás jelenlegi verziójának megfelelően.

Csatlakozáskor ügyeljen arra, hogy a hálózati kapcsolat stabil legyen, a kamera legyen bekapcsolva és a jelzőfény folyamatosan narancssárgán világítson. Sikeres csatlakozás után a jelzőfény kékre vált.

*Az alkalmazás neve Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home. Az eszközén feltüntetett alkalmazásnevet tekintse az alapértelmezettnek.

Visszaállítás

Tartsa nyomva kb. 7 másodpercig a visszaállító gombot, ha módosítani szeretné a hálózatot vagy a kamerához csatlakoztatott Xiaomi-fiókot. Hangjelzést fog hallani, amint a visszaállítás befejeződött.

Megjegyzés: A kamera gyári beállításainak visszaállítása nem töri a microSD kártyán tárolt adatokat.

Üzembe helyezés

1. Ragassza fel a felszerelési sablonmatricát a falra a megfelelő pozícióban: A matrica mindenképpen 50 cm-nél távolabb legyen a fal sarkától. Fúrjon lyukakat a falba a matrica jelölései mentén, kb. 6 mm átmérővel és kb. 35 mm mélyre. („D-1” ábra)
2. Mindkét furatba helyezzen műanyag tiplit. („D-2” ábra)
3. Felszerelés falra: Helyezzen csavarokat a furatokba, majd hajtsa be a csavarokat a falba helyezett műanyag tiplikbe, így rögzítve a konzolt a falra. Ha a tápkábel fent rögzíti, először vezesse át a falikonzol mélyedésén, mielőtt a konzolt rögzíti a falon. („D-3” ábra)
4. Felszerelés plafonra: Fordítsa a kamera elejét felfelé, igazítsa a falikonzolon található kapocshoz, majd húzza meg a jobb oldali csavart. („D-4” ábra)
5. A kamera rögzítése után tekere a vízálló ragasztószalagot a tápport köré a víz beszívásának megakadályozása érdekében. („D-5” ábra)

FIGYELMEZTETÉSEK:

- Olyan falfelületet válasszon, amely elbírja a kamera teljes súlyának háromszorosát.
- Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a kamerát a felszerelési útmutató alapján stabilan kell rögzíteni a falra.
- Ne helyezze el hőforrás (pl. kültéri klímaegység, konyhai páraelszívó vagy gázbojlerkimenet) közelében.

Hálózati port vízálló kiegészítőinek rögzítése

E-1-1. Tömítőgyűrű

E-2-1. Hálózati kábel

E-2-2. Vízálló saru

E-2-3. Dugó

E-2-4. Vízálló hátsó borítás

A hálózati port vízálló kiegészítői: tömítőgyűrű, vízálló saru, dugó és vízálló hátsó borítás. Rögzítést követően a hálózati port jobb vízálló teljesítménnyel működik. Helyezze a tömítőgyűrűt a kamera hálózati portjára („E-1” ábra). Fűzze a vízálló hátsó borítást, a dugót és a vízálló sarut a hálózati kábelre ebben a sorrendben („E-2” ábra), majd csatlakoztassa a kábelt a porthoz. Csavarja egymásba a vízálló sarut és a tömítőgyűrűt, majd a vízálló hátsó borítást és a vízálló sarut is („E-3” ábra).

Akkor is szerelje fel a hálózati port vízálló kiegészítőit, ha nem használja a hálózati kábelt. Használjon árnyékolt hálózati kábelt.

Műszaki leírás

Megnevezés: Xiaomi Outdoor Camera CW300 kültéri kamera

Termék méretei: 168 × 100 × 123 mm

Éjszakai üzemmódban használt lámpák:

2 db 850 nm infravörös lámpa, 2 db fehér lámpa

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Wi-Fi üzemi frekvencia: 2412–2472 MHz

Wi-Fi maximális kimeneti feszültsége: <20 dBm

Tárhely: MicroSD kártya (8 GB–256 GB támogatott)/felhő tárhely

Üzemi hőmérséklet: -30 °C–60 °C

Modell: MBC21

Videokodek: H.265

Névleges bemenet: 12V --- 1A

Nettó tömeg: 487 g

Felbontás: 2560 × 1440

Hulladékkezelési információk



Kérjük, kezelje hulladék-szempontból is megfelelően ezt a terméket! Ez az ikon azt mutatja, hogy a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni, egy arra kijelölt helyen. Az ellenőrzés nélküli hulladéklerakás környezetben, vagy az emberi egészségben okozott káros hatásának elkerülése érdekében kezelje szelektív (újrahasznosítható) hulladékként a terméket, ezzel segítve elő a fenntartható újrahasznosítást. A termék visszaszolgáltatása során használja az erre kialakított gyűjtő-rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a termék értékesítőjével. A termék forgalmazói, értékesítői környezetvédelmileg biztonságos módon tudják kezelni ezt a terméket hulladék szempontjából is.

EU Megfelelőségi nyilatkozat



A Shanghai Moshon Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a jelen Xiaomi Outdoor Camera CW300 (terméknév) MBC21 (modell) modellszámú rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU európai irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Normál használati körülmények között a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az antenna és a felhasználó között legalább 20 cm távolság legyen.



FIGYELMEZTETÉS: A termék potenciálisan veszélyes optikai sugárzást bocsájthat ki. Ne nézzen az égő lámpába, mert az látássérülést okozhat.



Megjegyzés: A tápegység nem vízálló, ezért csak beltérben használható. Ne használja extrém párás környezetben, vagy olyan helyeken, ahol víz szívároghat bele.

A Xiaomi Communications Co., Ltd. megbízásából

Gyártó: Shanghai Moshon Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem tagja)

Cím: No. 668 Shenzhuan Road, Songjiang Hi-Tech Park, Caohejing Development Zone, Shanghai, Kína

További információkért látogasson el a www.mi.com weboldalra

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója:
Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

