




XIAOMI Xiaomi Outdoor Camera CW400 kültéri kamera - Használati útmutató

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

A termék áttekintése

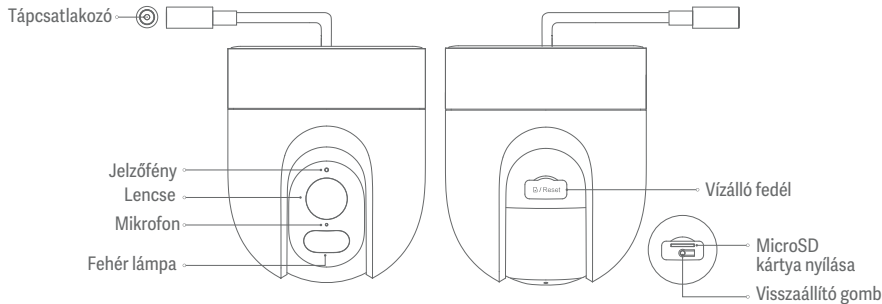

A csomag tartalma: Xiaomi Outdoor Camera CW400 kültéri kamera, tápegység, fali konzol, vízálló ragasztószalag a tápkábelhez, sablonmatrica a falra/plafonra való felszereléshez, kiegészítő csavarkészlet, használati útmutató.

Megjegyzés: A használati útmutatóban szereplő ábrák a termékről, tartozékokról és a felhasználói felületről csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termék fejlesztései következtében eltérhetnek.


A kültéri kamera használata

• MicroSD kártya behelyezése

Ügyeljen arra, hogy a kamera legyen kihúzva. Nyissa fel a microSD kártyabemenet vízálló fedelét, és helyezze be a microSD kártyát a kontaktpontokkal lefelé.

• FIGYELMEZTETÉSEK:

A microSD kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt húzza ki a kamerát. Minősített gyártótól származó microSD kártyát használjon. (A kamera 256GB maximális kapacitású, kizárólag FAT32 formátumú microSD kártyák használatát, és előfordulhat, hogy a 64GB vagy annál nagyobb kapacitású microSD kártyákat használat előtt le kell formázni FAT32 formátumba. Ezt a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban, a kamera beépülő modul lapján, a „Settings” (Beállítások) > „Storage settings” (Tárhelybeállítások) menüpont alatt teheti meg.) Javasolt olyan microSD kártyát használni, amelynek olvasási/írási sebessége legalább U1-es/10. sebességi osztályú.

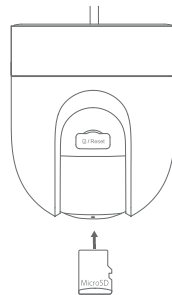


Megjegyzés: A microSD kártya behelyezése vagy eltávolítása után mindenképpen megfelelően csukja vissza a vízálló fedelet annak érdekében, hogy megakadályozza víz bejutását és a kamera normál teljesítményének romlását.

A kültéri kamera használata

• Bekapcsolás

- Csatlakoztassa a tápegység kábelét a tápportba. Ekkor a kamera automatikusan bekapcsol.

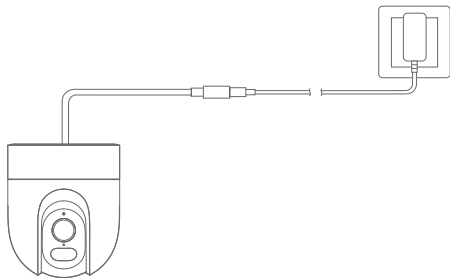

- A kamera sikeres bekapcsolását a jelzőfény sárgára váltása és egy hangjelzés jelzi.

Megjegyzések: Mindenképpen eredeti tápkábelt használjon a hibás működés elkerülése érdekében. Ne fordítsa el a kamera lenséjét, és ne forgassa el erővel a kamerát, amikor a kamera be van kapcsolva. Ha a lencse pozíciója nem megfelelő, beállíthatja azt a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáson keresztül.

• Jelzőfény állapotainak leírása

Sárga: Csatlakozásra vár...

Sárgán villog: Csatlakozás hálózathoz...

Kéken villog: Csatlakozás kiszolgálóhoz...

Kéken világít: Sikeresen csatlakozott

Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék kompatibilis a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással*. Eszközét vezérelheti és csatlakoztathatja egyéb otthoni okoseszközzel a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáson keresztül is. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, akkor a rendszer átirányítja a csatlakozásbeállító oldalra. A másik lehetőség, hogy az App Store áruházban rákeres az „Mi Home / Xiaomi Home” alkalmazásra, majd onnan letölti és telepíti ezt. Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást, és az eszköze hozzáadásához koppintson a „+” jelre a jobb felső sarokban, majd kövesse a megjelenő utasításokat.

*Az alkalmazás neve Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home. Az eszközén feltüntetett alkalmazásnevet tekintse az alapértelmezettnek.

Megjegyzések:

Előfordulhat, hogy időközben sor került az alkalmazás frissítésre; kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazás jelenlegi verziójának megfelelően.

Csatlakozáskor ügyeljen arra, hogy a kamera legyen bekapcsolva, és a hálózati kapcsolat stabil legyen. A jelzőfény sárgán világít, ha a kamera be van kapcsolva, majd kékre vált, amint sikeresen létrejött a kapcsolat a kamera és az alkalmazás között.

• Visszaállítás

Nyomja meg a visszaállító gombot, ha módosítani szeretné a hálózatot vagy a kamerához csatlakoztatott Xiaomi-fiókot. Hangjelzést fog hallani, amint a visszaállítás befejeződött.

Megjegyzés: A kamera gyári beállításainak visszaállítása nem törli a microSD kártyán tárolt adatokat.

Övintézkedések

- A kamera üzemi hőmérséklettartománya -30 °C és 60 °C között van. Ne használja a kamerát a megadott tartományon kívül eső hőmérsékletű helyeken.
- A kamera egy IP66-os por- és vízállósági besorolású precíziós elektronikai eszköz. A normál használati körülmények biztosítása érdekében ne használja a kamerát extrém párák környezetben, vagy ott, ahol víz szivároghat a készülékbe.



4882C916


Óvintézkedések

- A kamerához mellékelt tápegység nem vízálló, ezért csak beltérben használható. Ne használja a tápegységet extrém párás környezetben, vagy olyan helyeken, ahol víz szivároghat bele. A tápegység üzemi hőmérséklettartománya -30 °C és 45 °C között van. Ne használja a kamerát a megadott tartományon kívül eső hőmérsékletű helyeken.
- A kamera teljesítményének javítása érdekében ne helyezze el a kamerát úgy, hogy a lenszéje fényvisszaverő felület (pl. üveg vagy fehér fal) mellett helyezkedjen el, mert ettől a kép túlságosan világos lehet a kamera közepében, és túl sötét a kamerától távolabb, vagy eredményezhet teljesen fehér képet is.
- Wi-Fi használata esetén ügyeljen arra, hogy olyan helyen szerelje fel a kamerát, ahol erős a Wi-Fi-jel. Ne szerelje a kamerát mikrohullámú sütő közelébe vagy egyéb olyan tárgyak mellé vagy helyekre, amelyek leárnyékolhatják a Wi-Fi-jelet.
- Ha a tápkábel károsodott vagy elszakadt, azt a gyártó szakértőinek, az értékesítés utáni ügyfélszolgálatnak vagy egy hasonló szerepet betöltő részlegnek kell megjavítania vagy cserélnie a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében.


Üzembe helyezés

Kamera falra szerelése

1. Fordítsa fel a kamerát, igazítsa a konzol helyjelölő pontjaihoz, majd csavarral rögzítse a furatokon keresztül.


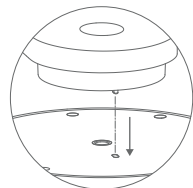


Illessze be függőlegesen a helyjelölő pontokat a kamerán található helyjelölő nyílásokba.

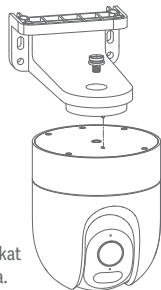


Üzembe helyezés

2. Ragassza fel a felszerelési sablonmatricát oda, ahova a kamerát fel szeretné szerelni, majd egy fúróval fúrjon 4 furatot a falba a matricán található jelölések szerint. A furatoknak kb. 6 mm átmérőjűnek és 40 mm mélynek kell lenniük.

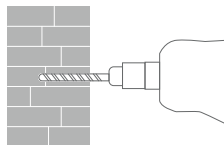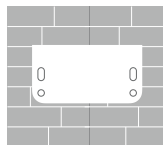


3. Helyezzen műanyag tiplit a fali furatokba.

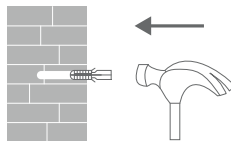


4. Illessze a konzolt a falhoz, helyezzen csavarokat a furatokba, majd hajtsa be a csavarokat a falba helyezett műanyag tiplikbe.

Felszerelés falra

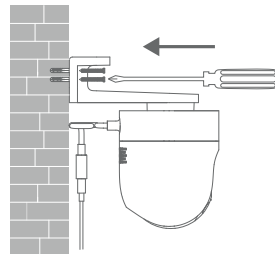


Felszerelés plafonra

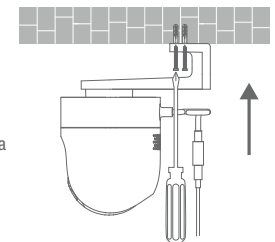

Üzembe helyezés

5. Tekerje be a tápkábelportot vízálló ragasztószalaggal, miután felrögzítette a kamerát a vízálló működés érdekében.

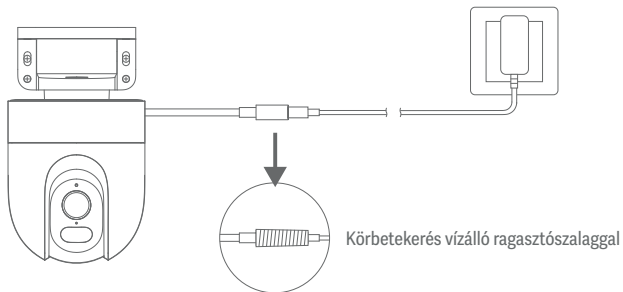

FIGYELMEZTETÉSEK:

- Olyan falfelületet válasszon, amely elbírja a kamera teljes súlyának háromszorosát.
- A véletlen sérülés elkerülése érdekében a kamerát a felszerelési útmutató alapján stabilan kell rögzíteni a falra vagy plafonra.
- Ne helyezze el hőforrás pl. klíma kültéri egysége, konyhai páraelszívó kimenete, kazánkimenet vagy egyéb hőforrás közelében.

Műszaki leírás

Név: Xiaomi Outdoor Camera CW400

Modell: MJSXJ04HL

Névleges bemenet: 12 V 1 A

Blendenyílás mérete: F1,

Videókodek: H.265

Üzemi hőmérséklet: -30 °C–60 °C

Felbontás: 2560 × 1440

Termék méretei: 98 × 98117 mm

Lencse látószöge: 113°

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802,11 b/g/n 2,4 GHz

Tárhely: MicroSD kártya

Kompatibilitás: Android 8.0™ és iOS 12.0 vagy újabb verziók

Üzemi frekvencia: 2412–2472 MHz

Maximális kimeneti teljesítmény: < 20 dBm

Tápegység: Az eszközt a Shenzhen AMC Technology Co, Ltd. által rendelkezésre bocsájtott, EU szabványú adapterrel (AD-0121200100EU-6) töltsse.

EU Megfelelőségi Nyilatkozat



A Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a jelen MJSXJ04HL modellszámú rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU európai irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Hulladékkezelési információk



Kérjük, kezelje hulladék-szempontról is megfelelően ezt a terméket! Ez az ikon azt mutatja, hogy a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni, egy arra kijelölt helyen. Az ellenőrzés nélküli hulladéklerakás környezetben, vagy az emberi egészségben okozott káros hatásának elkerülése érdekében kezelje szelektív (újrahasznosítható) hulladékként a terméket, ezzel segítve elő a fenntartható újrahasznosítást. A termék visszaszolgáltatása során használja az erre kialakított gyűjtő-rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a termék értékesítőjével. A termék forgalmazói, értékesítői környezetvédelmileg biztonságos módon tudják kezelni ezt a terméket hulladék szempontjából is.

A Xiaomi Communications Co., Ltd. megbízásából Gyártó: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem tagja)

Cím: Cím: 8/F, Huaqiao Chuangye Building No.10 Jinping Road, Ya'an Road, Nankai District Tianjin, Kína

További információ-kért látogasson el a www.mi.com weboldalra

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, és a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az alkalmazás kezelése és a használható funkciók változhatnak a frissítéseket követően!

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója:
Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.