

XIAOMI Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro használati útmutató

Bravophone Kft.



Biztonsági utasítások

Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet használat előtt, és őrizze meg későbbre!

FIGYELMEZTETÉSEK


- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatlan személyek (beleértve a gyermekeket), kivéve, ha felügyelet alatt vannak vagy megfelelő útmutatást kaptak egy felelős személytől a biztonságos használatról.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel!
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent képességű vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, ha megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek.
- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, a szerviznek vagy megfelelő szakembernek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a csatlakozót a konnektorból!
- A poratka elleni porszívó UV-fénnyel rendelkezik. Ne tegye ki az emberek vagy állatok szemét és bőrét UV-sugárzásnak, mert károsodást okozhat!
- Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg az UV-fényt használat közben vagy közvetlenül a kikapcsolás után!
- Az UV-fény tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, és ne nyomja meg a bekapcsológombot tisztítás közben! Ellenkező esetben a készülék hirtelen elindulhat és károsodást okozhat.
- Ne használja a porszívót kültéren vagy nedves felületen! Csak száraz beltéri felületen használja!
- Ne érintse meg a csatlakozót vagy a készülék bármely részét nedves kézzel!
- Ne használja a porszívót víz, gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok (pl. benzin), illetve mérgező anyagokat tartalmazó anyagok (pl. klórtartalmú fehérítő, ammónia, lefolyótisztító) felszívására!
- Ne használja a poratka elleni porszívót gipszkarton por, kandallóhamu, illetve égő vagy izzó anyagok (pl. szén, cigarettacsikk, gyufa) felszívására!
- Ne használja a készüléket kemény vagy éles tárgyak (pl. üveg, szögek, csavarok, érmék) felszívására, mert ezek károsíthatják a terméket!

- Tartsa távol a készüléket fűtőberendezésektől és közvetlen napfénytől a tűzveszély elkerülése érdekében!
- Kerülje a készülék hosszabb ideig tartó használatát, ha a szívónyílás, a hőelvezető nyílás vagy a forró levegő kimenet el van zárva, mert ez károsodást okozhat!
- Ha hosszabb ideig nem használja, vagy karbantartást végez, húzza ki a készüléket a hálózathoz!
- Használat előtt szerelje fel a kefehengert és a portartályt a kézikönyv szerint! A mechanikai sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a kefehengert használat közben!
- Csak a Xiaomi által jóváhagyott tartozékokat és alkatrészeket használjon!
- A készülék kizárólag otthoni textíliák (pl. matracok, takarók, párnák, kanapék) tisztítására és poratkák eltávolítására szolgál. Ne használja más célra!
- Ne hagyja a készüléket hosszú ideig ugyanazon a helyen működni! Ellenkező esetben a felület (pl. matrac vagy lepedő) károsodhat az UV-sugárzás, a forró levegő vagy a kefehenger miatt.
- Tartsa távol a tápkábelt éles tárgytól, amelyek károsíthatják azt!
- Ne helyezze a készüléket instabil felületre (pl. szék, asztal), hogy elkerülje a leesést és a sérüléseket!
- Ha a készülék füstöt vagy szagot bocsát ki, vagy por kerül a hőelvezető nyílásból, azonnal hagyja abba a használatot, húzza ki a hálózathoz, és forduljon a szervizhez!
- Soha ne próbálja meg saját maga szétszerelni a készüléket! Javítás esetén forduljon hivatalos szervizhez!
- FIGYELMEZTETÉS - A készülék UV-fényforrást tartalmaz. Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba!
- Használat előtt dugja be a csatlakozót a konnektorba, és győződjön meg róla, hogy megfelelően csatlakozik!
- Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz!
- Szokatlan zaj, szag, túlmelegedés vagy meghibásodás esetén azonnal hagyja abba a használatot, kapcsolja ki, és húzza ki a hálózathoz!
- Ne használja a poratka elleni porszívót hosszabbító kábelrel!
- Ne szerelje szét a készüléket, és ne módosítsa a belső vezetékezést, alkatrészeket vagy védelmi eszközöket!
- Ne húzza ki a készüléket a hálózathoz a tápkábel megrántásával!


- Ez a készülék UV-fényforrást tartalmaz.
- A nem megfelelő használat vagy a burkolat sérülése veszélyes UV-C sugárzás kiszökéséhez vezethet. Az UV-C sugárzás már kis dózisban is károsíthatja a szemet és a bőrt.
- A láthatóan sérült készüléket nem szabad használni.
- Ne cserélje ki saját maga az UV-fényt! Meghibásodás vagy sérülés esetén forduljon a szervizhez!

Termékáttekintés

A csomag tartalma

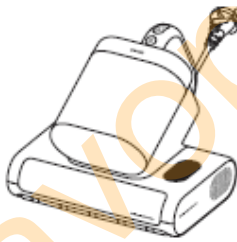

Poratka elleni porszívó

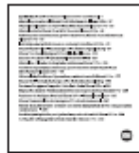



Felhasználói kézikönyv




Garanciajegy

Megjegyzés:

A kézikönyvben található termék-, tartozék- és felhasználói felület ábrák csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a fejlesztések miatt eltérhetnek.

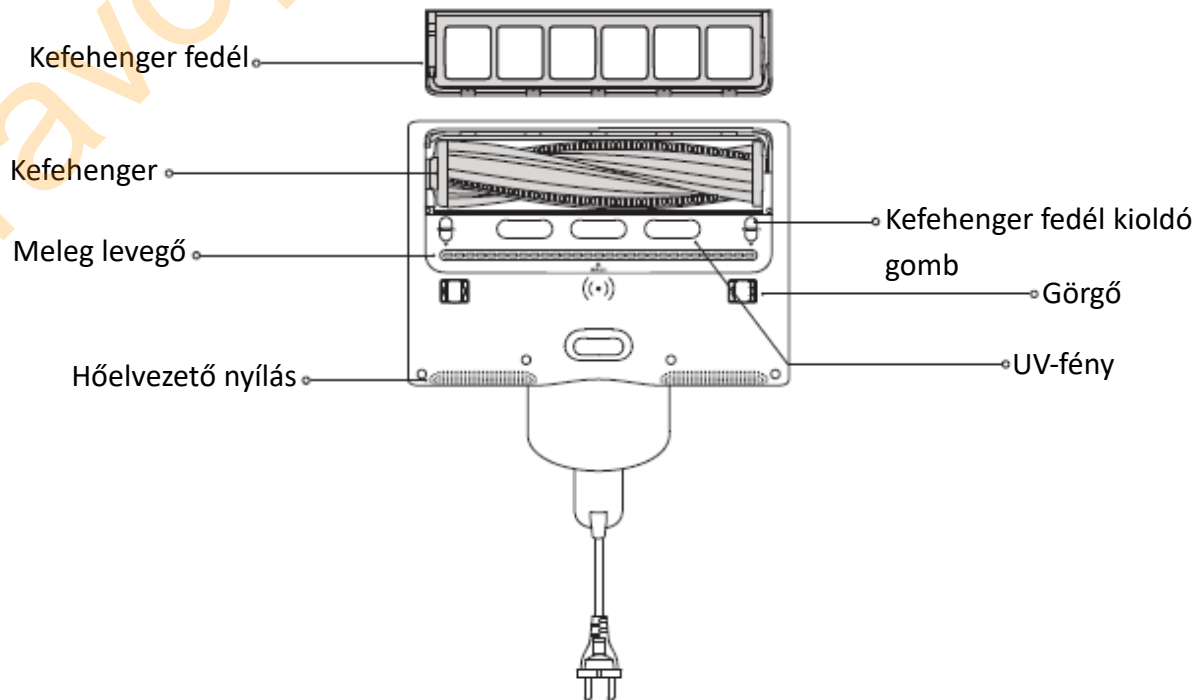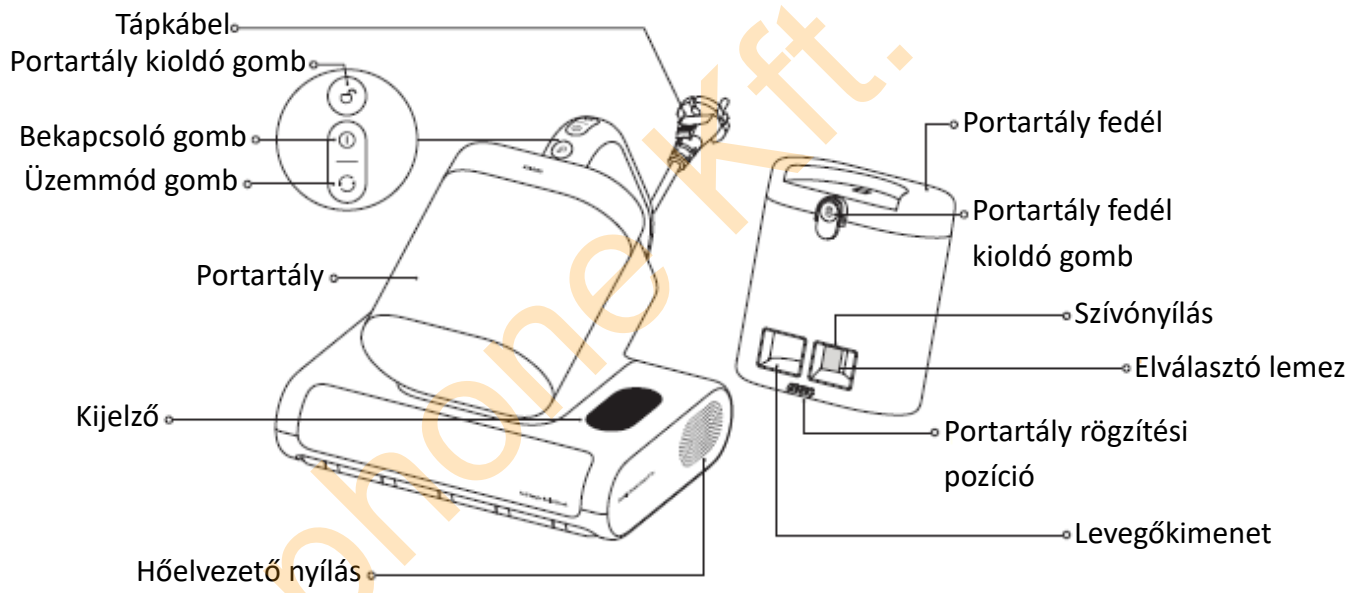

Kijelző

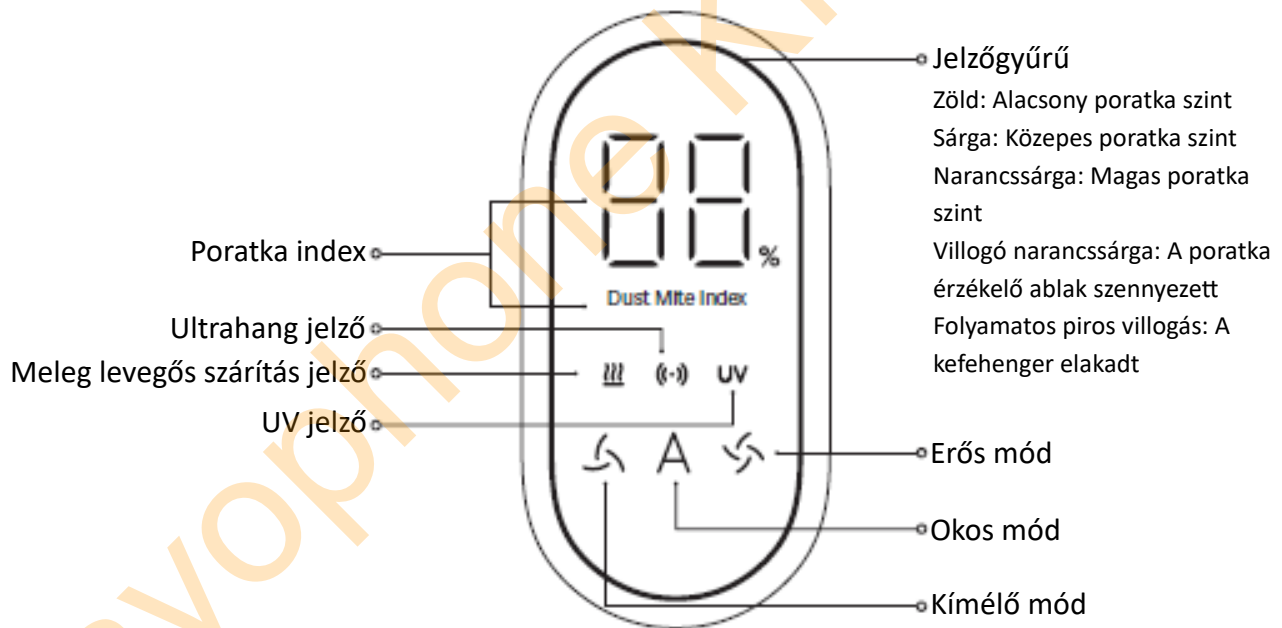

Megjegyzések


- A poratka index a szennyezettség százalékos értékét mutatja, beleértve a poratkákat, bőrdarabkákat, haját és porszemcséket.
- A meleg levegős szárítás és az ultrahang alapértelmezés szerint be van kapcsolva.
- Az UV jelző világít, ha az UV funkció be van kapcsolva, és nem világít, ha ki van kapcsolva.
- Az UV fény automatikusan kikapcsol, ha a készüléket megdöntik vagy felemelik (több mint 5 cm-re a felülettől) a használat során. Ez normális működés.
- Használat közben a sárga vagy narancssárga jelzőgyűrű az átlag feletti poratka szintet jelzi a tisztított felületen, ezért ajánlott az ismételt tisztítás.

Használat

Be-/kikapcsolás

- Csatlakoztassa a poratka elleni porszívót az áramforráshoz, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék elindításához! Az első bekapcsoláskor a készülék alapértelmezés szerint okos módban indul.
- Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsoló gombot a kikapcsoláshoz! Használat után mindig kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból!

Megjegyzés: A hőelvezető nyílásból forró levegő áramlik ki. Az első használat során enyhe szag jelentkezhet, ami normális, és használat közben megszűnik.

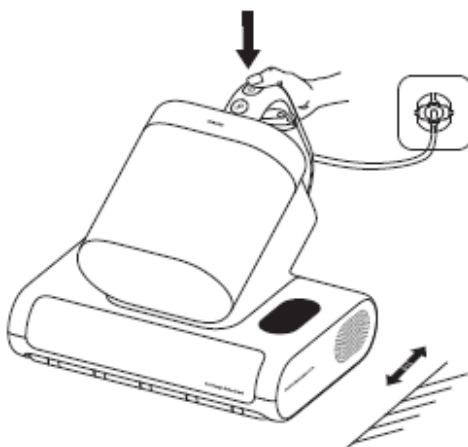

Üzem mód váltás

A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg az üzemmód gombot az alábbi módok közötti váltáshoz!

- Kímélő mód: Puha textíliák (pl. plüss játékok, takarók) mindennapi tisztításához.
- Okos mód: Többféle tisztítási helyzethez. A készülék automatikusan magas szívóerőre vált magas poratka szintnél, és alacsony szívóerőre alacsony szintnél.
- Erős mód: Keményebb textíliák (pl. matracok, kanapék) mélytisztításához.

Portartály egység felszerelése

Szerelje fel a portartályt az ábra szerint! Igazítsa a rögzítési pontot a porszívón lévőhöz, majd nyomja le! Egy kattanás jelzi a megfelelő rögzítést!



Karbantartás és ápolás


Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a poratka elleni porszívót a hálózathoz!

Megjegyzések:


- Tisztítsa rendszeresen a portartályt, hogy elkerülje a por felhalmozódását, amely eltömítheti a légcsatornát és csökkentheti a szívóerőt!
- Ajánlott a portartályt szemetes fölé kiüríteni, hogy a por ne hulljon a padlóra.
- Ne merítse vízbe a készüléket tisztítás céljából!

Portartály tisztítása


1. Tartsa a portartályt az egyik kezével, és a másikkal nyomja meg a portartály kioldó gombot az eltávolításhoz!

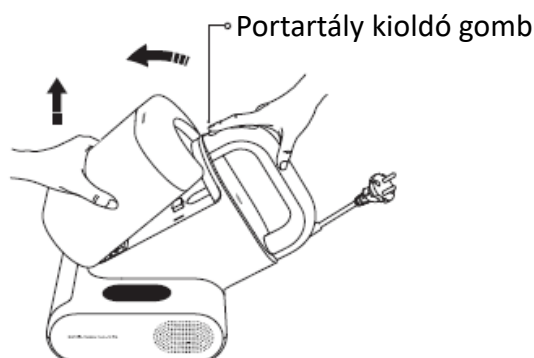


2. Tartsa lenyomva a portartály fedél kioldó gombját „”, hogy az ábra szerint kiemelje a portartály fedél egységet, ürítse ki a portartályt, és tisztítsa meg a portartály fedél egységet!

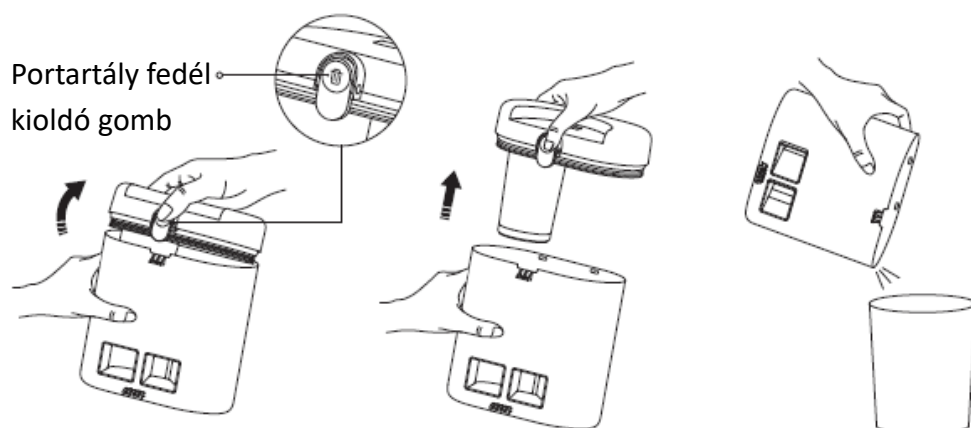

3. Szerelje vissza a portartály fedél egységet a portartályra az ábra szerint, majd nyomja le! Egy kattánás jelzi a megfelelő rögzítést.

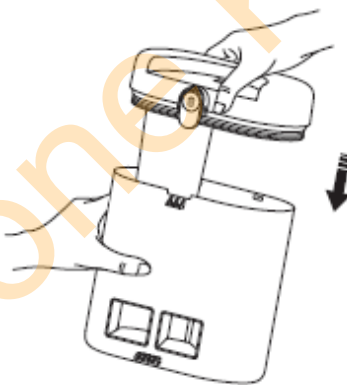

4. Győződjön meg róla, hogy az elválasztó lemez megfelelően vissza van állítva! Ezután szerelje vissza a portartály egységet a poratka elleni porszívóra!

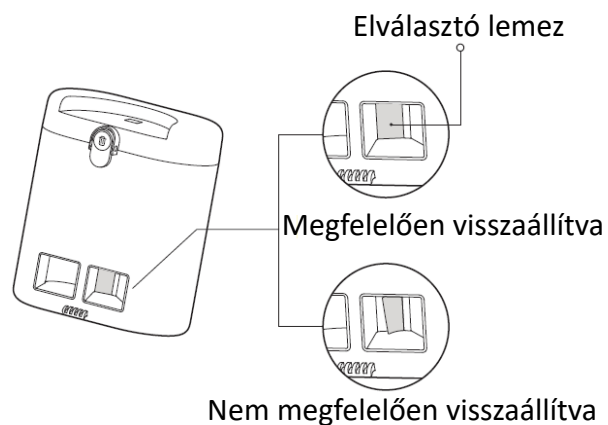


Portartály egység tisztítása

Megjegyzés: Ha csökken a szívóerő, azonnal tisztítsa meg a szűrőt, majd használat előtt hagyja levegőn megszáradni, hogy elkerülje a teljesítmény csökkenését vagy a váratlan leállást a légcsatorna eltömődése miatt!


1. Távolítsa el a portartály fedelét, majd forgassa el a szűrőhálót az óramutató járásával ellentétes irányba az eltávolításhoz!
2. Távolítsa el a szűrőt a portartály fedeléből az ábra szerint!

Megjegyzés: A szűrő eltávolításakor fogja meg az alját, és egyenesen húzza ki!

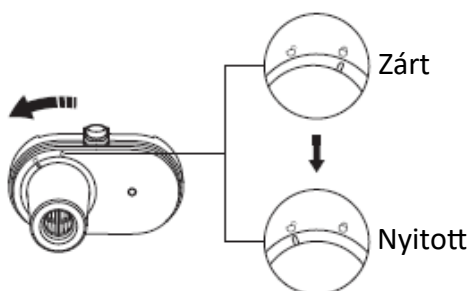

3. Távolítsa el a szűrőbetétet a levegő bemeneti nyílásból!


Szűrőbetét

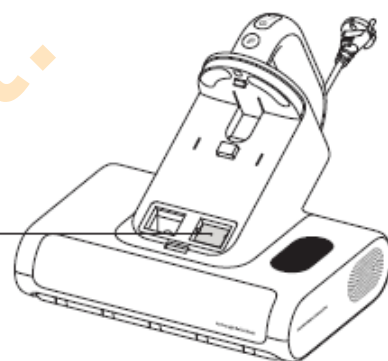


4. Tisztítsa meg, öblítse le, majd hagyja teljesen megszáradni levegőn a portartályt, a portartály fedelét, a szűrőhálót, a szűrőt és a szűrőbetétet!

Megjegyzések:


- Ajánlott a szűrőt 5–6 használatonként, vagy szükség szerint tisztítani.
- Ajánlott a szűrőt 2–3 havonta cserélni az optimális teljesítmény érdekében.
- Öblítés után győződjön meg róla, hogy ezek az alkatrészek teljesen megszáradtak (kerülje a közvetlen napfényt) visszaszerelés előtt!

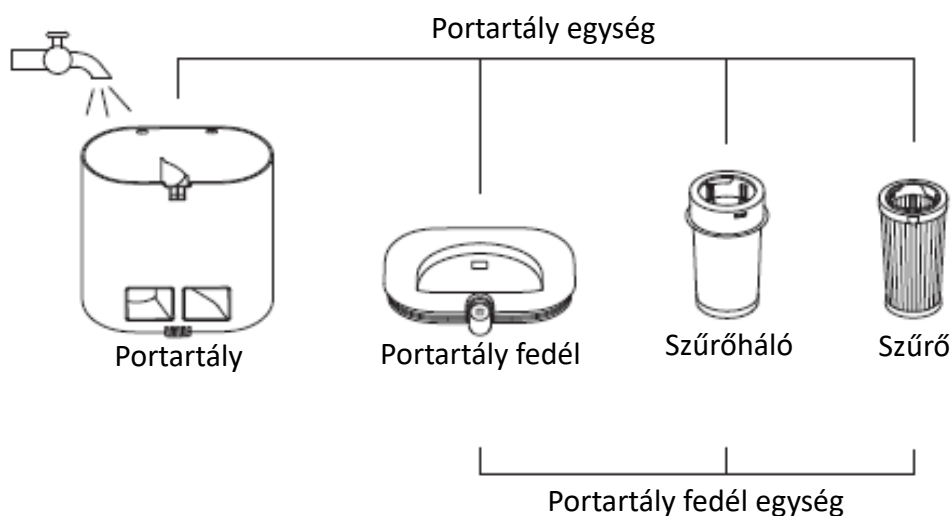

5. Miután a szűrőt megtisztította és teljesen megszáritotta, helyezze be a szűrőhálóba! Győződjön meg róla, hogy a szűrő vége egy vonalban van a szűrőháló végével! Ezután szerelje vissza a szűrőhálót a portartály fedelére úgy, hogy a „□” jelölést a „○” jelöléshez igazítja, majd forgassa el a szűrőhálót, amíg a „□” jelölés a „⊖” jelöléssel egy vonalba nem kerül! Egy kattanás jelzi a megfelelő rögzítést.

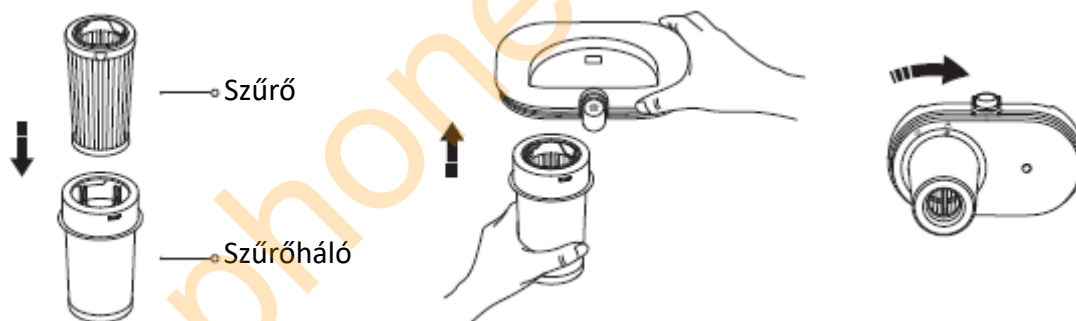


6. Helyezze vissza a szűrőbetétet a levegő bemeneti nyílásba! Győződjön meg róla, hogy biztonságosan rögzítve van!

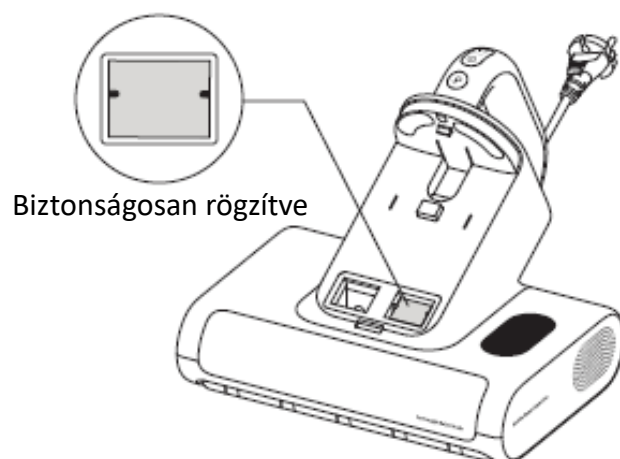

7. Szerelje vissza a portartály fedél egységet a portartályra biztonságosan, majd szerelje vissza a teljes portartály egységet a poratka elleni porszívóra!

Kefehenger tisztítása



1. Nyomja meg a kefehenger fedél kioldó gombját a fedél eltávolításához az ábra szerint!

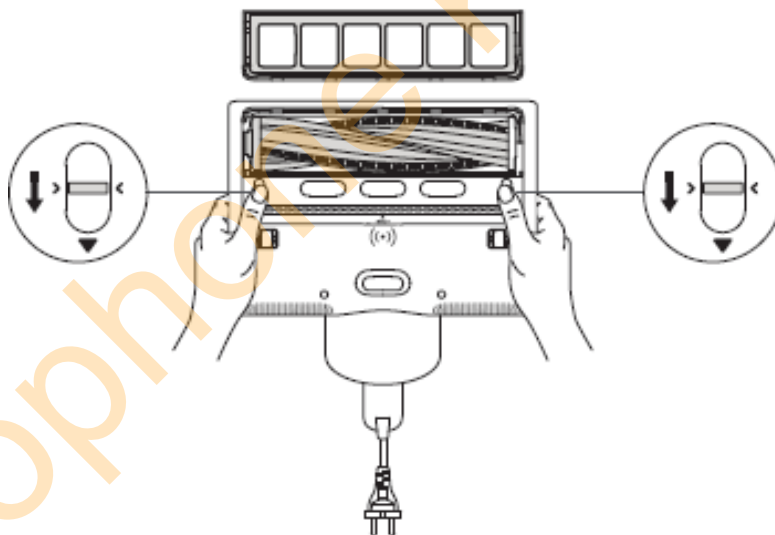

2. Emelje ki a kefehengert felfelé a bal oldalról az ábra szerint, majd tisztítsa meg!

Megjegyzés: Ajánlott a kefehengert legalább havonta egyszer tisztítani. Az öblítés nem ajánlott.

3. Tisztítás után helyezze vissza a kefehengert! Ezután szerelje vissza a kefehenger fedelét, és nyomja le! Egy kattanás jelzi a megfelelő rögzítést.

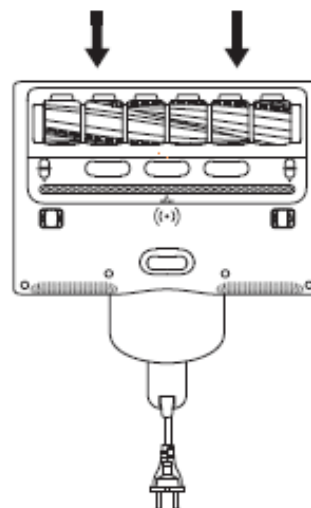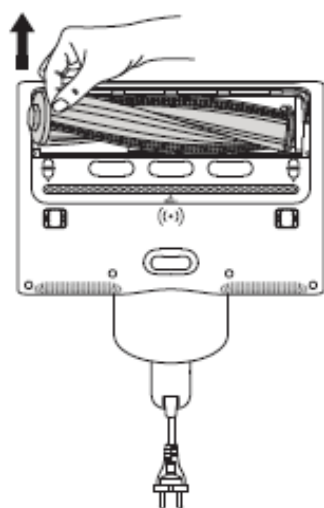


Szívónyílás és poratka érzékelő ablak tisztítása

Távolítsa el a portartály egységet a poratka elleni porszívóról, majd törölje tisztára a poratka érzékelő ablakot száraz ruhával vagy papírtörölővel!

Megjegyzések:

- Tisztítsa rendszeresen a szívónyílást, mivel por gyűlhet össze benne!
- Ha a jelzőgyűrű narancssárgán villog, az azt jelenti, hogy a poratka érzékelő ablak szennyezett, és azonnali tisztítást igényel. Ajánlott rendszeresen tisztítani, hogy a por ne csökkentse az érzékelő pontosságát.
- A szűrőbetét szűrőként működik. Ne veszítse el és ne dobja ki! Ha elszennyeződik, vegye ki és öblítse le! Visszaszerelés előtt győződjön meg róla, hogy teljesen megszáradt (kerülje a közvetlen napfényt)!

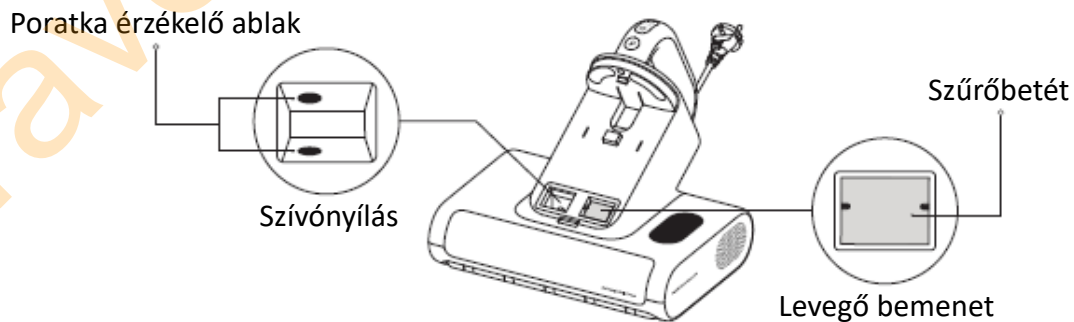

Műszaki adatok

Név: Poratka elleni porszívó	Névleges feszültség: 220–240 V~
Modell: E401HW	Névleges teljesítmény: 500 W
Névleges frekvencia: 50–60 Hz	Zajszint: ≤ 80 dB(A)
Méret: 287 × 268 × 225 mm	Nettó tömeg: 2,4 kg
Kikapcsolt állapotba lépési idő: ≤ 20 perc	Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban: ≤ 0,3 W

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A poratka elleni porszívó nem indul el.	A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt!
	A konnektor nem ad áramot.	Ellenőrizze, hogy a konnektor megfelelően működik-e!
	A készülék nincs bekapcsolva.	Nyomja meg a bekapcsoló gombot!
	Áramköri hiba.	Forduljon a szervizhez!
A főmotor nem indul el.	Hővédelem aktiválódott.	Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, tisztítsa meg a szűrőt, majd a motor lehűlése után csatlakoztassa újra és indítsa el!
	A főmotor meghibásodott.	Forduljon a szervizhez!
Csökken a szívóerő.	A portartály megtelt.	Ürítse ki a portartályt!
	A szívónyílás eltömődött.	Tisztítsa meg a szívónyílást!
	A szűrő eltömődött vagy nem teljesen száraz.	Tisztítsa meg a szűrőt, és győződjön meg róla, hogy teljesen megszáradt használat előtt!
Az UV-fény nem kapcsol be.	Az UV-fény csak akkor működik, ha a készülék érintkezik a textil felülettel a szivárgás elkerülése érdekében.	Helyezze vissza a készüléket a textil felületre, az UV-fény újra működni fog!

	Az UV-fény meghibásodott.	Forduljon a szervizhez!
	A készülék nincs eléggé lenyomva, így a görgők nem aktiválják a mikrokapcsolót.	Távolítsa el a görgőkbe szorult idegen tárgyakat!
A zaj túl hangos.	A portartály megtelt.	Ürítse ki a portartályt!
	A szívónyílás eltömődött.	Tisztítsa meg a szívónyílást!
A kefehenger nem működik.	A kefehenger védelme aktiválódott (elakadás miatt).	Tisztítsa meg a kefehengert!
	A kefehenger motor nem működik.	Forduljon a szervizhez!
A jelzőgyűrű pirosan villog és úgy marad.	A kefehenger összegabalyodott.	Tisztítsa meg a kefehengert!
A jelzőgyűrű narancssárgán villog.	A poratka érzékelő ablak szennyezett.	Tisztítsa meg az érzékelő ablakot!
A jelzőgyűrű narancssárgán világít.	A kefehenger összegabalyodott.	Tisztítsa meg a kefehengert!

FIGYELMEZTETÉS:

- Ha a készülék használat közben meghibásodik, kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról a hibaelhárítás előtt!
- Ha a hiba továbbra is fennáll, azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon a szervizhez!

Szabályozási megfelelőségi információk

WEEE ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk



Az ezzel a jellel ellátott termékek elektromos és elektronikus hulladéknak minősülnek (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad nem szelektált háztartási hulladékkal együtt kezelni. Ehelyett védje az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a hulladék berendezést kijelölt gyűjtőpontra adja le az elektromos és elektronikus berendezések

újrahasznosítására, amelyet a kormány vagy a helyi hatóságok jelölnek ki! A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. További információért vegye fel a kapcsolatot a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal a gyűjtőpontok helyéről és feltételeiről.

EU megfelelőségi nyilatkozat



Mi, a Xiaomi Communications Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel az alkalmazandó irányelveknek és európai szabványoknak, valamint azok módosításainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

A részletes elektronikus kézikönyvért látogasson el ide:

<https://www.mi.com/global/support/user-guide>

EU KÉPVISELET

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, Hága, Hollandia

contact@support.mi.com

UK KÉPVISELET

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

contact@support.mi.com

