

XIAOMI Cordless Hair Straightener Brush használati útmutató

Bravophone Kft.



Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet használat előtt, és őrizze meg későbbre!

Biztonsági utasítások

Ügyeljen arra, hogy betartsa az alábbi biztonsági óvintézkedéseket a hibák, áramütés, sérülések, tűz, halál és a berendezés vagy a tulajdon károsodásának kockázatának csökkentése érdekében!

FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ne használja a kefét teli fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vizet tartalmazó edény közelében!
- Ne merítse vízbe a kefét!
- Ne használja a kefét nedves kézzel az áramütés elkerülése érdekében!
- Ne használja a kefét benzin vagy más gyúlékony anyagok közelében (például illékony anyagok, festékek, hígítók, spray-k), mivel ez robbanást vagy tüzet okozhat!
- Ne üsse meg a kefét, és akadályozza meg, hogy leessen! Ha a kefe ütközés vagy leesés következtében megsérül, kérjük, hagyja abba a használatát!
- Ne alkalmazzon semmilyen vegyi alapú hajformázó terméket, például gélt, hajhabot vagy hajviaszt a hajára a kefe használata előtt, hogy elkerülje a haj esetleges meggyulladását!
- A kefe fogainak felületi hőmérséklete működés közben elérheti a 200°C-ot. Ezért javasolt, hogy ne helyezze a kefét gyúlékony anyagokra, például párnákra vagy takarókra, és kerülje a kefe bármilyen tárggyal való letakarását, mivel ez tűzveszélyt jelenthet!
- Ne érintse meg közvetlenül a kefe fogait használat közben az esetleges égési sérülések elkerülése érdekében!
- Ha a bőre érzékeny a hőre, ne használja a bőréhez közel a készüléket, mert égést okozhat!
- Ne tartsa a kefét közel a bőréhez, mert ez égési sérülést okozhat!
- A kefét olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel például fizikai fogyatékkal élők vagy mentális zavarokkal küzdők kizárólag szülő vagy gondviselő felügyelete és irányítása mellett használhatják, tisztíthatják és tarthatják karban.
- Tartsa a kefét gyermekektől és csecsemőktől távol!
- A gyermekek nem használhatják a kefét felügyelet nélkül.
- Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a kefével!
- Ne okozzon sérülést, módosítást, túlzott húzást vagy csavarást a tápkábelben!

- A töltőkábel csatlakoztatásakor vagy eltávolításakor kerülje a kábel közvetlen húzását, és ne mozgassa a kefét a kábelnél fogva emelve!
- Ne helyezzen vagy dugjon idegen tárgyakat a kefébe!
- Ne módosítsa vagy javítsa a kefét saját maga!
- A kefe beépített újratölthető akkumulátorokat tartalmaz. Ne dobja tűzbe, ne töltse túl, és ne helyezze magas hőmérsékletű környezetbe!
- Ne töltse a kefét nedves környezetben!
- A csomagolóanyagokat megfelelően ártalmatlanítsa, hogy elkerülje a fulladásveszélyt csecsemők és gyermekek esetében!
- Tárolja a kefét hűvös és száraz helyen, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól távol!
- A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a kapcsolódó veszélyeket.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- Az akkumulátor töltéséhez kizárólag a készülékhez mellékelt levehető tápegységet használja!
- Ez a készülék nem cserélhető akkumulátorokat tartalmaz.

FIGYELMEZTETÉSEK:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a kefén nincs-e látható sérülés! Ne használja, ha sérült!
- További védelem érdekében ajánlott egy maradékáram-védő kapcsoló (RCD) telepítése (külön vásárolható), amelynek névleges maradékárama nem haladja meg a 30 mA-t a fürdőszoba elektromos áramkörében. Forduljon az RCD telepítőjéhez vagy kereskedőjéhez!
- Hagyja abba a töltőkábel használatát, ha az sérült vagy nem működik megfelelően!
- Tartsa a töltőállomást szárazon töltés közben!
- Ne tekerje a töltőkábelt a kefe köré, hogy elkerülje a kábel sérülését!
- Töltse fel teljesen a kefét legalább hat havonta egyszer, ha hosszabb ideig nem használta!



Megjegyzések:

- A kefe kizárólag hajformázásra szolgál, és nem használható más célra.
- A kefe nem alkalmas háziállatok számára.
- Kérjük, a mellékelt tápegységet és töltőkábelt használja a töltéshez, különben a készülék károsodhat!
- A töltési környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg a 40°C-ot.
- Használat után kapcsolja ki a kefét, és hagyja megfelelően lehűlni, mielőtt elrakná vagy utazás során szállítaná!
- Győződjön meg róla, hogy az utazási zár be van kapcsolva utazás közben!
- Rendszeresen tisztítsa és tartsa karban a kefét!



Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más vízzel teli edény közelében!


Termék áttekintése

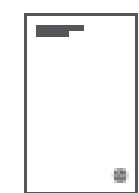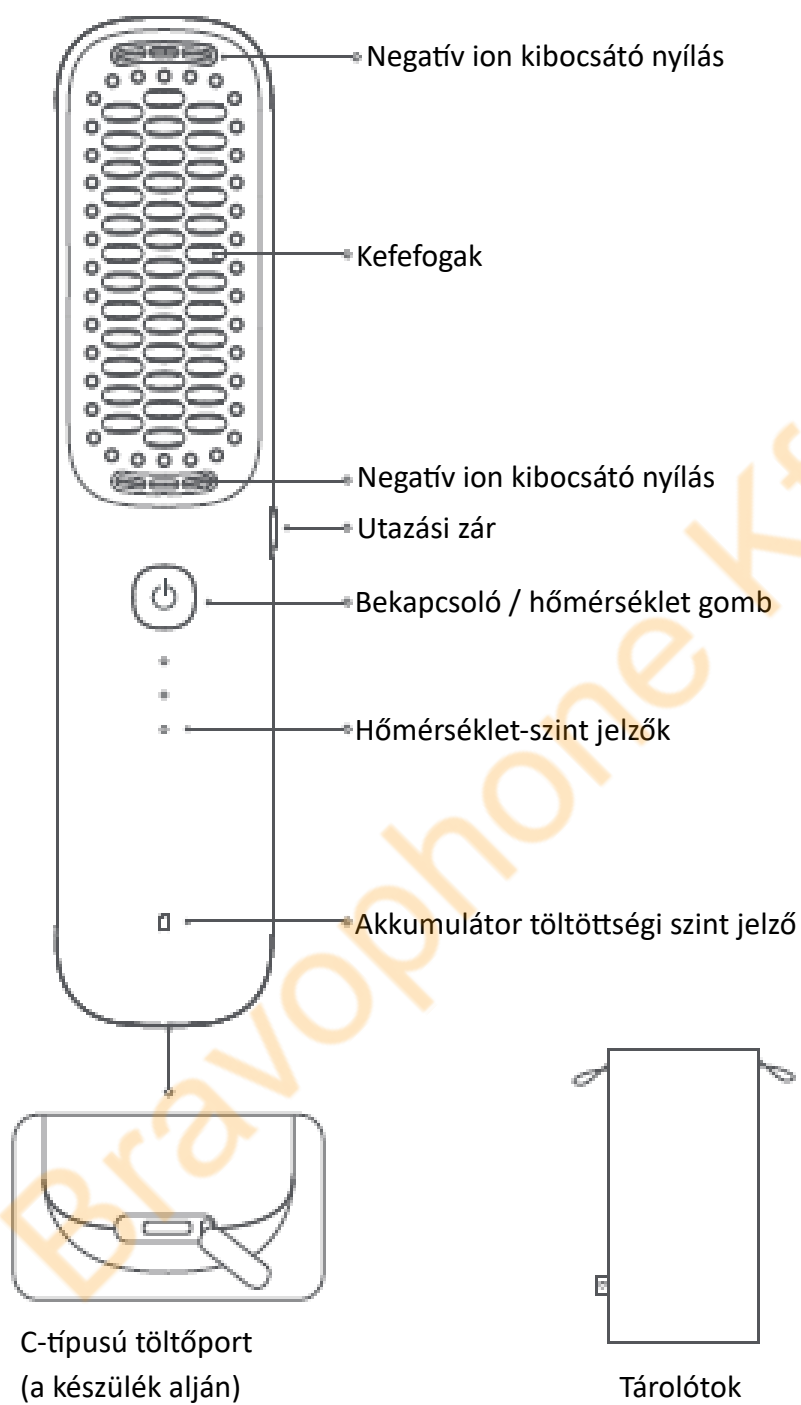


Garanciális
tájékoztató



Töltőkábel



Hálózati
adapter



Használati
útmutató

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület ábrái a kézikönyvben csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a fejlesztések miatt eltérhetnek.

Használat

Töltés

Csatlakoztassa a töltőkábelt a kefe alján található C-típusú töltőporthoz, majd csatlakoztassa az áramforráshoz a töltés megkezdéséhez!

C-típusú töltőport



Megjegyzések:

- Használat előtt töltsse fel teljesen a kefét, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a formázáshoz! A teljes feltöltés körülbelül három órát vesz igénybe, és a töltési idő kissé változhat a tápellátás hatékonyságától függően.
- A kefe a töltési folyamat során felmelegedhet, ami normális jelenség.
- A teljes feltöltést követően azonnal csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról!


Jelzőfény állapotok leírása

Hajegyesítő kefe állapota	Jelzőfény állapota
Elegendő akkumulátor	Az akkumulátor töltöttségi jelző nem világít.
Alacsony akkumulátor	Az akkumulátor töltöttségi jelző narancssárgán villog.
Lemerült akkumulátor	A hőmérséklet-szint jelző és az akkumulátor jelző is kikapcsol.
Töltés	Az akkumulátor jelző fehéren villog.
Teljesen feltöltve	Az akkumulátor jelző folyamatos fehér fénnel világít.

Utazási zár

Az utazási zár bekapcsolásához állítsa a kapcsolót a „” pozícióba!

Az utazási zár kikapcsolásához állítsa a kapcsolót a „” pozícióba!

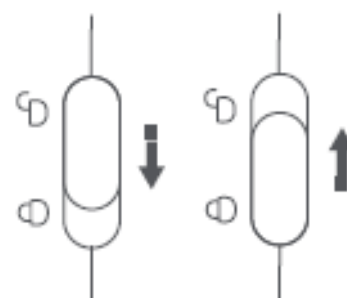


Megjegyzések:

- A véletlen bekapcsolás és az esetleges sérülések elkerülése érdekében szállítás közben mindig aktiválja az utazási zárat!
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy az utazási zár ki van kapcsolva, különben a kefe nem kapcsolható be és nem használható megfelelően!

Be- és kikapcsolás

- Tartsa lenyomva a bekapcsológombot két másodpercig, ekkor egy hangjelzés hallható! A kefe bekapcsol, és megkezd a bemelegítést. Az első bekapcsoláskor a hőmérséklet alapértelmezetten a 2-es szintre van állítva (kb. 180 °C). A bemelegítés befejezése után a megfelelő hőmérsékleti szint jelzője folyamatosan világít.
- Tartsa lenyomva a bekapcsológombot két másodpercig! Egy hangjelzés után a kefe kikapcsol, és mind az akkumulátor töltöttségi jelző, mind a hőmérséklet-szint jelző kikapcsol.

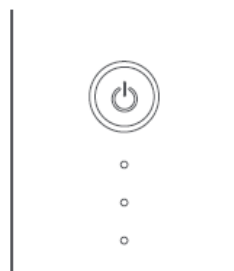

Megjegyzések:

- Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy az utazási zár ki van kapcsolva!
- A készülék biztonsági funkcióval rendelkezik, és 30 perc működés után automatikusan kikapcsol. Ha tovább szeretné használni, tartsa lenyomva a bekapcsológombot két másodpercig az újraindításhoz!
- A negatív ionok kibocsátása a készülék működése közben folyamatos.
- A negatív ion generátor enyhe hangot adhat ki, ami normális jelenség.

Hőmérséklet-szint váltása

- A kefe bekapcsolása után nyomja meg a hőmérséklet gombot a három hőmérsékleti szint közötti váltáshoz! Válassza ki a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet!
- A kiválasztott hőmérsékleti szinthez tartozó jelzőfény világítani kezd. A kiválasztás után a kefe megkezd a bemelegítést, és a jelzőfény villog. A bemelegítés befejezése után a jelzőfény folyamatosan világít.

Hőmérséklet-szint jelzők

Hőmérsékleti szint	Jelző állapota (bemelegítés után)
 3. szint (kb. 200 °C)	Minden jelző világít.
 2. szint (kb. 180 °C)	A 2-es és 3-as jelző világít.
 1. szint (kb. 160 °C)	A 3-as jelző világít.

Hőmérséklet ajánlások:

1. szint: Szőkített, sérült vagy vékony hajhoz ajánlott!
2. szint: Normál vagy enyhén hullámos hajhoz ajánlott!
3. szint: Erősen göndör, vastag vagy durva hajhoz ajánlott!

Formázási módszerek

Megjegyzések:

- Formázás előtt győződjön meg arról, hogy a haja teljesen száraz és jól kifésült!
- Javasolt törölközőt tenni a nyak köré, hogy csökkentse a helytelen használatból eredő bőrsérülések kockázatát.
- Az új kefe magas hőmérsékleten enyhe szagot áraszthat használat közben, ami normális jelenség. A szag intenzitása ismételt használat során fokozatosan csökken.

Egyenes haj

A bemelegítés után vegyen egy megfelelő mennyiségű hajtincset, és az egyik kezével tartsa a kefét, a másikkal pedig vezesse a haját! A kefefogakat használva lassan fésülje végig a haját a tövektől a hajvégekig, a gyökerektől 1–3 cm távolságból kezdve! Ismételje meg a lépéseket, amíg el nem éri a kívánt egyenesítő hatást!



Megjegyzések:

- Fésülés közben ügyeljen arra, hogy a kefefogak megfelelő távolságra legyenek a bőrtől és a szemétől!
- Formázás után tartsa lenyomva a bekapcsológombot két másodpercig a készülék kikapcsolásához! Várja meg, amíg a haj lehűl, mielőtt tovább folytatná a fésülést!

Göndör haj

- Kifelé göndörítés: Az egyenesítés befejezése után óvatosan tekerje a haját a kefefogak köré a hajvégektől kezdve, majd fokozatosan gördítse kifelé! Tartsa a kefért a hajvégeknél 3–5 másodpercig! Ismételje meg ezt a folyamatot körülbelül 3–5 alkalommal, amíg el nem éri a kívánt göndör hatást!
- Befelé göndörítés: Az egyenesítés befejezése után óvatosan tekerje a haját a kefefogak köré a hajvégektől kezdve, majd fokozatosan gördítse befelé! Tartsa a kefért a hajvégeknél 3–5 másodpercig! Ismételje meg ezt a folyamatot körülbelül 3–5 alkalommal, amíg el nem éri a kívánt göndör hatást!



Megjegyzés: A tényleges formázási eredmények kis mértékben eltérhetnek az egyéni hajtípustól, a környezettől és az alkalmazott módszerektől függően.

Karbantartás és tisztítás

Törölje tisztára a kefért egy puha, nedves ruhával, majd egy száraz, puha ruhával szárítsa meg a felületet a nedvesség eltávolításához!

FIGYELMEZTETÉSEK:

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a kefért, húzza ki a tápkábelt, és győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen lehűlt!
- Ne használjon éles tárgyakat vagy maró hatású, illékony oldószereket a kefe tisztításához!

Környezetvédelem

Amikor a termék eléri élettartama végét, távolítsa el, ártalmatlanítsa és hasznosítsa újra a beépített akkumulátort a helyi törvények és előírások szerint! Ha az akkumulátor nem távolítható el, a terméket a helyi szelektív hulladékkezelési szabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa!

FIGYELMEZTETÉSEK:

- A készülék leselejtezése előtt az akkumulátort el kell távolítani.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt a készüléket le kell választani a hálózati áramforrásról.
- Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.

Az akkumulátor eltávolítása:


1. A kefe kikapcsolása után egy lapos csavarhúzóval óvatosan nyissa fel a kefefogakat, majd egy csillagcsavarhúzóval távolítsa el az alsó csavarokat!



2. Egy lapos csavarhúzóval pattintsa fel a markolat hátlapját, majd egy csillagcsavarhúzóval távolítsa el a csavarokat!



3. Távolítsa el a markolat belsejében lévő tartót és a fogazott lemezt, csavarja ki a csavarokat, vágja el az akkumulátort az áramköri laphoz csatlakoztató vezetékeket, majd vegye ki az akkumulátort!

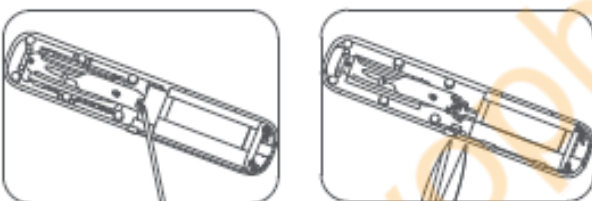

FIGYELEM: Ha a bőre érintkezésbe kerül az akkumulátorból esetleg kiszivárgó anyaggal, azonnal öblítse le bő vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz!

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A kefe nem működik bekapcsolás után	Lemerült akkumulátor	Töltse fel időben!
	A kefe sérült	Forduljon a szervizhez!
	Az utazási zár be van kapcsolva	Kapcsolja ki az utazási zárat!
Töltési hiba	Sérült töltőkábel	Cserélje ki a töltőkábelt!

FIGYELEM: Ha a hiba a fenti megoldások után is fennáll, forduljon a hivatalos szervizhez!

Műszaki adatok

Megnevezés	Hajegyesítő kefe
Modell	MJZFS01LF
Üzemi feszültség	7.2 V $\approx$
Névleges teljesítmény	28 W
Töltési feszültség	5 V $\approx$
Töltési áram	2 A
Méret	206.5 × 44 × 43.5 mm
Energiafogyasztás	≤ 0.3 W
Készenléti módba lépés ideje	≤ 20 perc

Hálózati adapter

Bemenet: 100–240 V~, 50/60 Hz,
0.35 A

Kimenet: 5.0 V $\approx$ 2.0 A, 10.0 W

Információ	Érték	Mértékegység
Gyártó	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	-
Modell	A726-050200U-EU2	-
Bemeneti feszültség	100–240	V~
Bemeneti frekvencia	50/60	Hz
Kimeneti feszültség	5.0	V $\approx$
Kimeneti áram	2.0	A
Kimeneti teljesítmény	10.0	W
Átlagos hatásfok	79.04	%
Hatásfok alacsony terhelésnél (10%)	74.39	%
Üresjárat fogyasztás	0.075	W

Európa – EU megfelelési nyilatkozat



Mi, a Xiaomi Communications Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel az alkalmazandó irányelveknek és európai szabványoknak, valamint azok módosításainak. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

WEEE ártalmatlanítás és újrahasznosítás



Az ezzel a jelöléssel ellátott termékek elektromos és elektronikus hulladéknak (WEEE) minősülnek a 2012/19/EU irányelv szerint, ezért nem keverhetők a vegyes háztartási hulladékkal. Ehelyett védje az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a hulladék berendezést kijelölt gyűjtőhelyen adja le az elektromos és elektronikus hulladék újrahasznosítása céljából, amelyet a kormány vagy a helyi hatóságok jelölnek ki! A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat. További információért a gyűjtőpontok helyéről, valamint feltételeiről forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a forgalmazóhoz!

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9. emelet, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Kína

További információ: www.mi.com

Részletes e-kézikönyv: www.mi.com/global/support/user-guide

Gyártási hely: Kína

Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0