


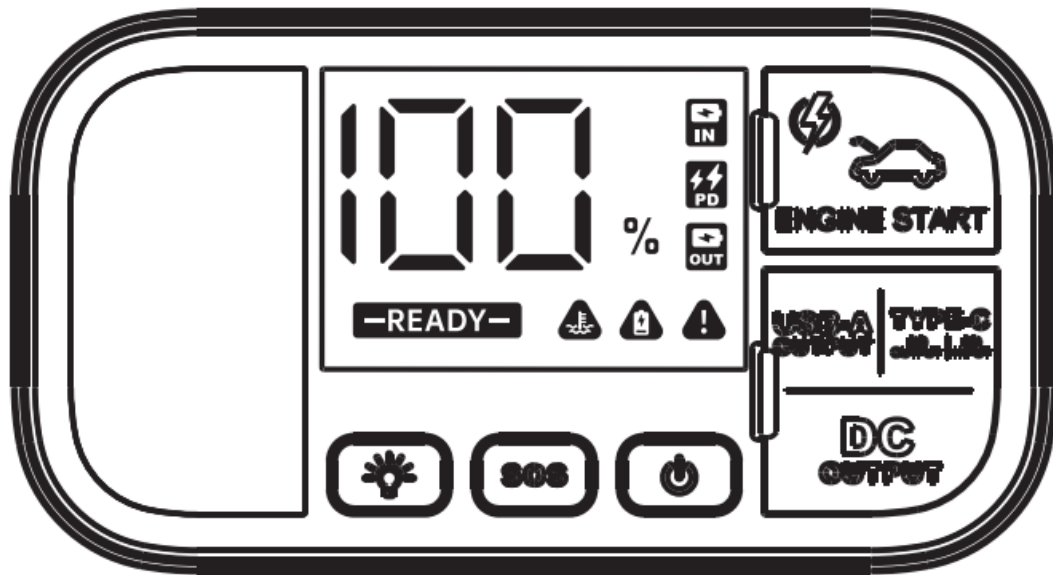

Caross T19SC Plus

hordozható indítássegítő + powerbank

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Caross terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne használja a terméket az gépjármű akkumulátora helyett.
- A termék 12V-os gépjármű akkumulátor beindítására használható. Ne használja más célra.
- Használja a mellékelt csipeszeket. Ha a csipeszek vagy a kábel sérült, ne használja a terméket, mivel a tüzet és balesetet okozhat.
- Az akkumulátor pozitív és negatív végződéseit közvetlenül használja.
- Az akkumulátor beindítása előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozókon nincs semmilyen szennyeződés vagy egyéb tárgy. Csatlakoztassa a csipeszeket megfelelően, hogy a nem megfelelő csatlakoztatás miatti elégtelen működést elkerülje.
- Az akkumulátor beindítása után 30 másodpercen belül csatlakoztassa le a csipeszeket, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket.
- Ne használja a terméket többször három egymást követő alkalom után, különben a termék túlmelegedhet és károsodhat. Ha többszöri akkumulátor beindítást végez egymás után, várjon 2 percet a használatok között.
- Ne használja a csipeszeket más termék töltésére.
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Ne használja a terméket esős időben, illetve ne merítse vízbe.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Tartsa szárazon a készüléket. Ne használja a készüléket állóvíz vagy nedves környezet közelében, pl. fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, medence, alagsor, stb.
- Szigorúan tilos a készüléket gyúlékony gáz közelében használni.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen

- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A termék használata előtt győződjön meg róla, hogy van más személy az ön közelében, aki hallhatja önt, illetve akitől segítséget kérhet.
- A termék használata előtt vegyen le minden fémtárgyat magáról, pl. gyűrű, karkötő, nyaklánc.
- Az akkumulátor kábel sérülésének megelőzése érdekében az akkumulátor csipeszeket a csipeszek csatlakozójával csatlakoztassa le.
- Ne használjon sérült, vagy módosított akkumulátort, különben váratlan események, tűz, robbanás és sérülés keletkezhet.
- Használja a mellékelt, vagy szabványnak megfelelő kábelt a készülék töltéséhez.
- Ne töltsen a készüléket közvetlenül akkumulátor beindítás után.
- Ne használja a készüléket akkumulátor beindításra töltés közben.
- Különleges esetekben az akkumulátorból folyadék szivároghat. Kerülje a közvetlen érintkezést a folyadékkal. Ha érintkezett a folyadékkal, azonnal öblítse le az érintkezett részt szappanos vízzel. Ha a folyadék a szemével érintkezett, öblítse át hideg vízzel legalább 10 percen át, mielőtt orvoshoz fordul. Ilyen esetben azonnal hagyja abba a készülék használatát!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét, ellenkező esetben a garancia érvényét veszíti.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +55°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, rendszeresen töltsen fel az akkumulátort (legalább egyszer minden hónapban).
- Töltsen fel az akkumulátort, ha az energiaszint 10% vagy az alá csökken, hogy elkerülje a készülék meghibásodását.
- Első használat előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort.

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 2012. évi LXXXVIII. törvény 6.§ szerint.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet 7. § szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

JELLEMZŐK

Megnevezés:	Caross T19SC Plus indítás rásegítő
Modell:	T19SC Plus
Kapacitás:	20000mAh / 74Wh
Akku típusa:	12V lítium-ion
Alkalmazható:	Max. 8L benzines vagy 6L dízel
Indítások száma egy feltöltéssel:	Max 40x
Bemenet:	USB Type-C PD 65W (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15/3A 20V/3.5A)
Kimenet:	1 USB Type-C PD 65W (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15/3A 20V/3.5A)
Kimenet:	2 USB A QC 18W (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)
Kijelző:	3" LED kijelző, akku szint, töltés/újratöltés státusz, figyelmeztetések
Világítás:	2 mód: zseblámpa S.O.S.
Csúcs áramerősség:	2000A
Tárolási hőmérséklet:	-20°C~70°C
Működési hőmérséklet:	-10°C~55°C
Töltési hőmérséklet	0~45°C
Méretek:	147 x 110 x 80 mm
Tömeg:	Kb. 1.79 kg

** Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.*

A DOBOZ TARTALMA

- Caross T19SC Plus főegység
- USB A-C töltőkábel
- USB C-C töltőkábel
- PD 65W töltő
- Akkumulátor csipesz
- Szivargyújtó adapter
- Hordtáska
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.


Gyártó:

Caross LLC

Address: 990 Industrial Rd. San Carlos, CA 94070

KEZELŐSZERVEK

1. LED / SOS világítás
2. 3" kijelző Bekapcsolás / lámpa gomb
3. LED világítás gomb
4. SOS világítás / alacsony feszültség rásegítés gomb
5. Be/kikapcsolás gomb
6. USB-A kimenet: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 12 V $\equiv$ 1.5 A (18W)
7. DC kimenet: 12-16.8V $\equiv$ 6A (10A Max)
8. USB-C PD 65W Be/Kimenet
9. EC5 motor indító csatlakozó
10. Energiaszint
11. Készenlét jelzés
12. Magas hőmérséklet jelzés
13. Alacsony energiaszint jelzés
14. Hiba jelzés
15. Töltés jelzés
16. PD jelzés
17. Újratöltés jelzés

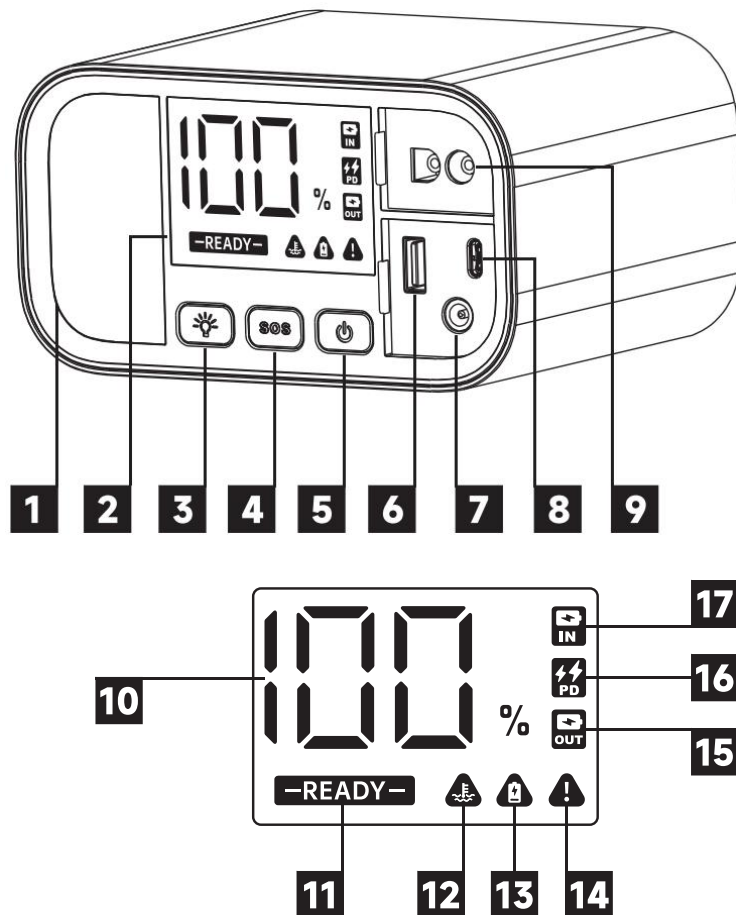

JELZÉS IKONOK


	Folyamatos zöld: A folyamatos zöld jelzés jelzi, hogy a jármű készen áll az indításra
	Villogó zöld: Csatlakoztassa a vörös pöttyös jelzésű csipeszt a "+", a másikat a "-" csatlakozóhoz. Tartsa nyomva az SOS gombot 3 másodpercig az alacsony feszültségű rásegítés aktiválásához
	Túláram védelem: Töltse fel teljesen az egységet vagy válasszon másik Caross modellt, nagyobb csúcsteljesítménnyel.
	Magas hőmérséklet jelzés: Vörös jelzés jelenik meg, amikor a hőmérséklet túl magas. Várjon 10 percet, amíg az eszköz lehűl, mielőtt folytatja a használatot.
	Alacsony energiaszint jelzés: Vörös jelzés jelenik meg, ha az akkumulátor energiaszintje alacsony. Töltse fel teljesen az egységet, mielőtt használni kezdi.
	Hiba jelzés Ha a jelzés vörösén villog, határozottan csatlakoztassa csipeszeket és győződjön meg a stabil csatlakoztatásról. Ha a jelzés folyamatosan vörösén világít, akkor az indítás rásegítő funkció hibás. Hagyja abba a készülék használatát és lépjen kapcsolatba a szervizzel.
	Újratöltés jelzés: Zöld jelzés jelenik meg, amikor a készülék elkezd újratölteni.
	PD jelzés: A jelzés zölden világít, ha a töltő vagy a tölteni kívánt eszköz támogatja a PD gyorsfeltöltést.
	Töltés jelzés: Zöld jelzés jelenik meg, amikor a készüléket csatlakoztat feltöltéshez.

GOMBOK FUNKCIÓI


	Nyomja meg a lámpa használatához.
	Nyomja meg az SOS morze jel villogáshoz. Tartsa nyomva 3 másodpercig az alacsony feszültségű rásegítő funkció használatához, ha az akkumulátor feszültsége, kevesebb, mint 2V.
	Nyomja meg a bekapcsoláshoz. Tartsa nyomva 3 másodpercig a kikapcsoláshoz. Az eszköz automatikusan kikapcsol 45 másodperc üzemben kívüli állapot után.

HASZNÁLAT INDÍTÁS RÁSEGÍTŐKÉNT

1. Módszer: Normál indítás rásegítés

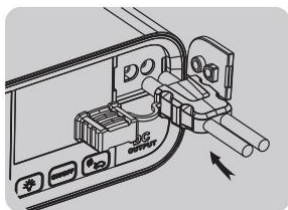


Csatlakoztassa a kábel végét a motor indítás csatlakozóba

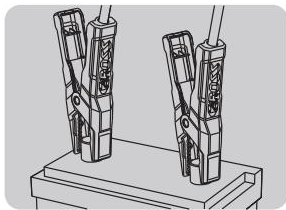

Csatlakoztassa a zöld csipeszeket az akkumulátor (+) vagy (-) pólusához



Várja meg, amíg a vezérlőegységen az állapotjelzés zölden világít.

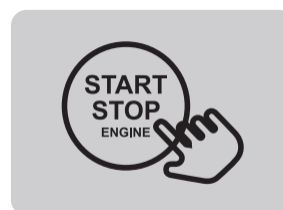


Indítsa be a motort

Figyelem: Ne cserélje fel a csipeszeket, ha a zöld READY jelzés világít. Indítsa el a járművet 60 másodpercen belül.

2. Módszer: Indítás rásegítés kevesebb, mint 2V feszültségű akkumulátor esetén



A villigó zöld jelzés jelzi a rásegítés aktiválását.

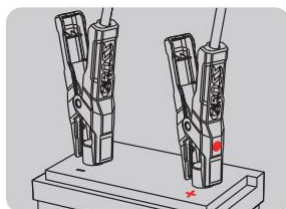

Ellenőrizze, hogy a vörös pöttyel jelölt csipesz a (+) a másik a (-) pólushoz megfelelően van csatlakoztatva



Nyomja meg és tartsa nyomva az SOS gombot 3 másodpercig




Várja meg a folyamatos zöld jelzést



Indítsa el a motort.

Figyelem! Minden biztonsági funkció letiltásra kerül az alacsony feszültség rásegítés funkció használatakor. Ellenőrizze, hogy a vörös pöttyös csipesz a (+), a másik pedig a (-) pólushoz van csatlakoztatva.


ESZKÖZ TÖLTÉSE

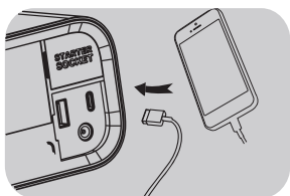

Csatlakoztassa a feltölteni kívánt eszközt a készülék USB csatlakozóiba


PD65W TELJESÍMÉNY

Feltöltheti laptopját a T19SC Plus készülékkel.

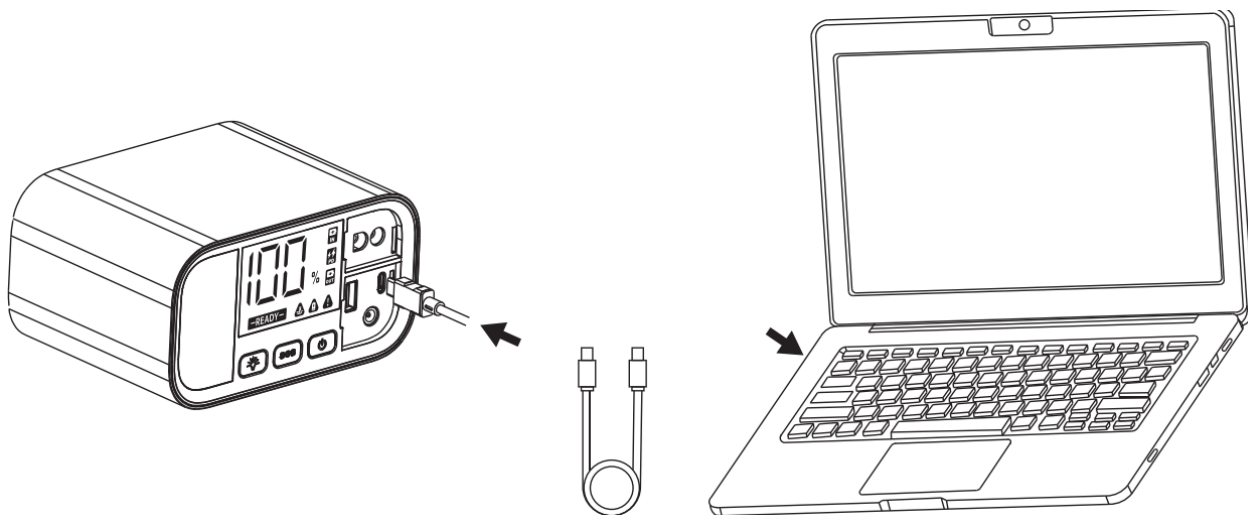

A T19SC PLUS INDÍTÁS RÁSEGÍTŐ TÖLTÉSE

Csatlakoztassa a mellékelt USB C-C kábelt a mellékelt PD 65W töltőbe. A kábel másik végét pedig a készülék USB-C csatlakozójába.

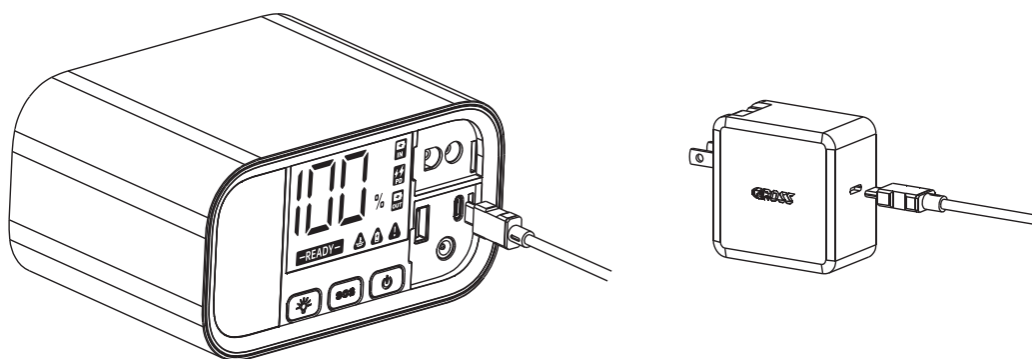

Újratöltési idő összehasonlítás			
T19SC Plus PD 65W támogatással	QC USB bemenet	2A teljesítményű USB bemenet	1A teljesítményű USB bemenet
1.1 óra	4.5 óra	8.5 óra	17 óra

VIDEÓS ÚTMUTATÓ



IMPORTŐR:



WAYTEQ EUROPE KFT. | 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. IV.

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu

© 2026 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.