

# Redmi



# Redmi Smart Band Pro

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

*Az útmutató az International/Global verzióhoz készült, a frissítések után egyes funkciók változhatnak!*

Redmi Smart Band Pro Manual HU v1.0 - 1. oldal  
*A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.  
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

## Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkenthető a tűz, áramütés és balesetveszély kockázata.

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne töltsse a terméket esőben vagy víz közelében.

Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a töltőből.

- Tartsa távol az órát magas hőforrástól. Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékhez mellékelt USB töltőkábelt használja. Más kábel használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert (nem tartozék) a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.
- Tartsa az aktivitásmérőt és tartozékait gyermekek által nem elérhető helyen.
- Ne használjon kémiai / vegyi anyagokat a készülék tisztításához
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne vegye le a hátlapot és a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +45°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplajján.
- Ne javítsa, vagy ne javíttassa a készüléket arra nem felhatalmazott szervizben.
- A kijelző sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen nehéz tárgyakat az órára.
- Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a készülékre vírusok, kéretlen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek.
- Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, amelyek biztonságos helyről származnak.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól az adatvesztés elkerülése érdekében.
- Ez a készülék Lithium-Ion Polymer akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.
- Ne használja az órát az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében.
- Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használja a készüléket kórházakban, rendelő intézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon.
- Repülőgépen kövesse a repülésbiztonsági utasításokat, és amikor szükséges, kapcsolja ki a készüléket.
- A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használja az aktivitásmérőt.
- Ne használja a készüléket rendeltetészerű használatán kívül más célra!
- Ne használjon sérült töltőt.
- Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
- Ne töltsse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetészerűen használja.

- Az aktivitásmérő szoftverének / firmware-ének módosítása, vagy nem hivatalos szoftverek használata adatvesztést és a készülék károsodását okozhatja, és azonnali garanciavesztéssel jár
- Az összekapcsolt okostelefon típusától függően a funkciók, vagy azok megjelenése eltérhet a használati útmutatóban leírtaktól.
- Az aktivitásmérővel járó alapértelmezett alkalmazások frissülhetnek, vagy megváltozhat a támogatottságuk előzetes figyelmeztetés nélkül.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek

#### **Figyelmeztetés:**

- A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben legyen körültekintő.
- Az aktivitásmérő akkumulátora házilag nem cserélhető!
- Pulzuszámolásnál ne mozgassa a kezét és a csuklót!
- Ne viselje az aktivitásmérőt túl szorosan a csuklóján.
- Fejezze be a termék használatát és forduljon orvoshoz, ha a pánt alatt kipirosodik vagy feldagad a bőr.

#### **Vízállóság:**

- Az aktivitásmérő 5 ATM nyomásig vízálló, ez azt jelenti, hogy a készülék ellenáll az esőnek, a zuhanyzásnak, és használható úszásra pl. egy sekélyebb úszómedencében, de **NEM HASZNÁLHATÓ** búvárkodás, szaunázás, fürdés közben, vagy olyan tevékenység végzése közben, amely nagy nyomású vízszugárnak teszi ki az órát
- A vizes tevékenységet követően törölje meg egy puha törölközőben és teljesen szárítsa ki.
- A gombok és az érintőkijelző vízben nem működik.
- Az aktivitásmérő nem védett kémiai reagensekkel szemben. Az ilyen féle károsodások nem tartoznak a jótállás keretei közé.

#### **Kijelző tisztítása**

- Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.
- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.

#### **A készülék tisztítása**

- A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.

#### **A doboz tartalma:**

- Redmi Smart Band Pro aktivitásmérő
- Szilikon csuklópánt
- USB töltő kábel

## Specifikációk:

Modell:	M2101B1
Akkumulátor:	200 mAh
Vezeték nélküli kapcsolat:	Bluetooth 5.0
Bluetooth frekvencia:	2402–2480 MHz
Max. kimenet:	≤ 13 dBm
Töltés:	5V/0.3 A DC (Max)
Rendszerigény	Android 5.0 / iOS 10.0
Kijelző:	1.47" AMOLED
Felbontás:	194 x 368
Vibramotor:	Igen
Működési hőmérséklet:	-10°C - 45°C
Tárolási hőmérséklet:	-30°C - 70°C
Méret (központi egység):	42.05 x 24.45 x 10.15 mm (szíj és kiemelkedő részek nélkül)

## Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

## Gyártó:

70mai Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company)

Cím: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

## Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel minden direktívának és európai normának.

## Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2022 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.




IMPORTŐR:

**WayteQ**

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.  
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619  
Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu) | Web: [wayteq.eu](http://wayteq.eu) [xiaomi.hu](http://xiaomi.hu) [mismart.hu](http://mismart.hu)

## AZ AKTIVITÁSMÉRŐ FELÉPÍTÉSE ÉS KEZELŐSZERVEI

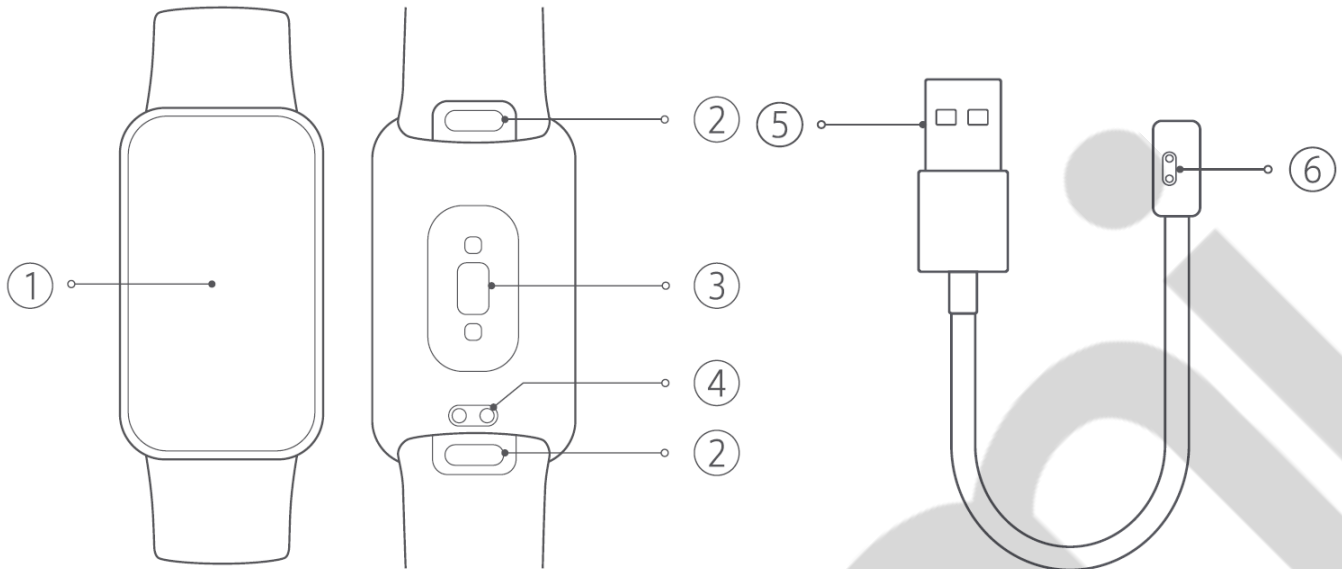

- |   |                 |   |                  |
|---|-----------------|---|------------------|
| 1 | Kijelző         | 4 | Töltő érintkezők |
| 2 | Szíj kiadó gomb | 5 | USB csatlakozó   |
| 3 | Pulzusmérő      | 6 | Töltő csatlakozó |


## AZ AKTIVITÁSMÉRŐ TÖLTÉSE

Töltse fel az aktivitásmérőt az első használat előtt. Töltéskor az aktivitásmérő automatikusan bekapcsol.

1. Helyezze a töltő csatlakozókat közel az aktivitásmérő hátoldalán található töltő érintkezőkhöz, így a töltő kábel mágnesesen csatlakoztatni fogja a töltő csatlakozókat az aktivitásmérőhöz.
2. Csatlakoztassa az USB csatlakozót egy töltő adapterhez (külön kapható), melynek kiemeneti feszültsége 5V vagy magasabb.
3. A kijelző feléled és a töltés jelzése megjelenik.

### Megjegyzések:

- Ha az aktivitásmérőt hosszabb ideig nem használja az akkumulátor alámerülhet. Töltse az aktivitásmérőt kb 1 percre, majd a töltés jelzése megjelenik.
- Tisztítsa meg a töltő érintkezőket az izzadság és nedvesség maradványoktól.

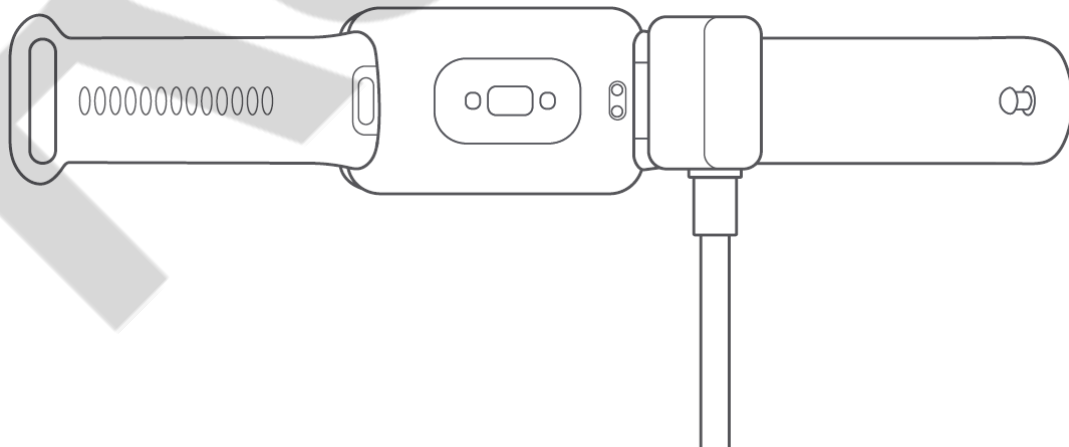

## AZ AKTIVITÁSMÉRŐ PÁROSÍTÁSA OKOSTELEFONNAL

1. Az aktivitásmérő a Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite alkalmazással használható. Telepítse az alkalmazást az alkalmazásboltból (Google Play Áruház vagy AppStore) és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

2. Indítsa el a Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite alkalmazást és jelentkezzen be Mi fiókjába. Válassza ki az eszközt és kövesse a képernyőn megjelenő információkat.

Amikor azonos párosítási kód jelenik meg mindkét készüléken, akkor érintse meg a „Pair” feliratot a párosítás befejezéséhez.

**Megjegyzés:** Ellenőrizze, hogy párosítás alatt a Bluetooth funkció a telefonon be van kapcsolva. Ha a párosítási kód nem jelenik meg a telefonkészüléken, de az aktivitásmérőn igen, akkor ellenőrizze a telefon értesítősávját.



Az alkalmazás QR kódja

Olvassa be a QR-kódot a telepítéshez

Android készülékek: Xiaomi Wear alkalmazás / iOS készülékek Xiaomi Wear Lite alkalmazás


## AZ AKTIVITÁSMÉRŐ HASZNÁLATA

Az aktivitásmérőt használhatja hosszú érintéssel, egyszeri érintéssel és csúsztatással a kijelzőn.

Hosszú érintés 3 másodpercen át	Számlap váltása a fő képernyőn
Egyszeri érintés	Kijelző felélesztése, ha ki van kapcsolva Művelet elfogadása
Húzás fel	Funkciólista a fő képernyőről
Húzás le	Értesítések megjelenítése a fő képernyőről
Húzás balra/jobbra	Funkció váltás a fő képernyőről
Húzás jobbra	Vissza lépés

## AZ AKTIVITÁSMÉRŐ VISELÉSE

1. Vegye fel a karpántot a csuklójára és feszítse meg, de csak annyira, hogy egy ujj a szíj és a csukló közé férjen.

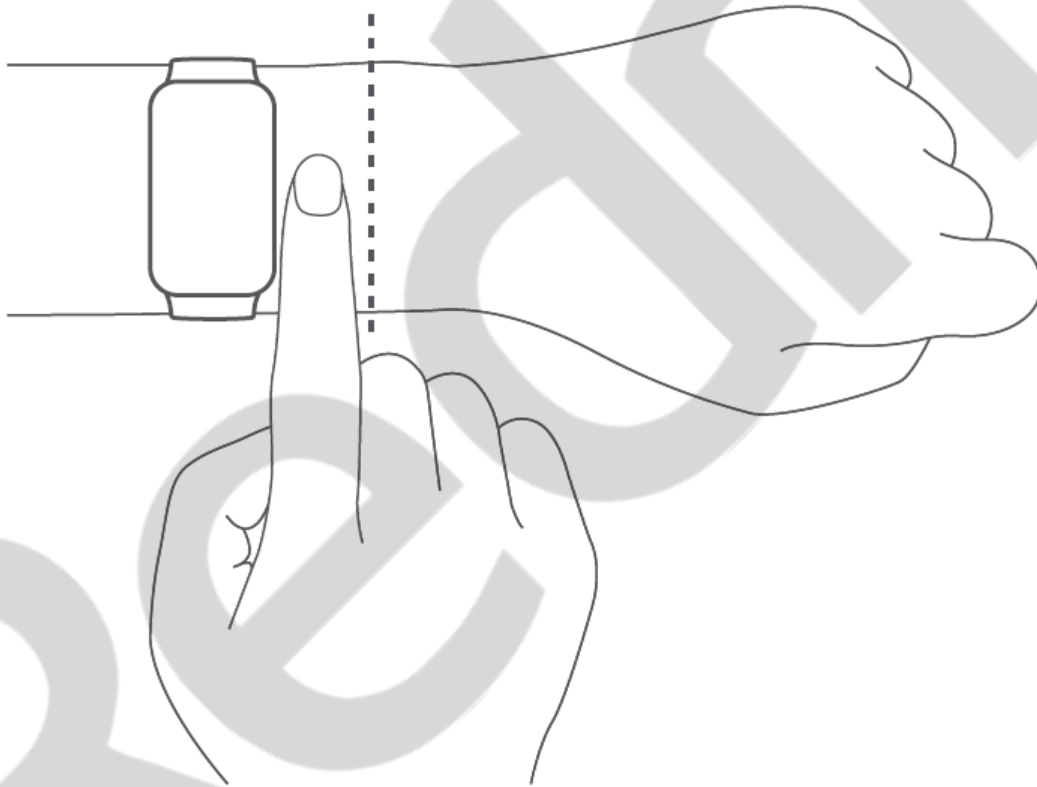

### Megjegyzés:

*A pánt túl laza viselése hibás adatok gyűjtéséhez vezethet.*

*A pánt túl szoros viselete vérellátási zavarokhoz és a bőr károsodásához vezethet.*

2. Az optimális pulzusmérés érdekében úgy helyezze fel a szíjat, hogy a készülék hátlapja érintkezzen a bőrrel. Ne viselje a pántot túl lazán vagy túl szorosan, hagyjon némi helyet a bőr számára lélegezni. Szorítsa meg a pántot tevékenység kezdete előtt és lazítson rajta a tevékenység befejezése után

## A SZÍJ ELTÁVOLÍTÁSA ÉS FELHELYEZÉS

### A szíj beállítása

A kényelmes és megfelelő használat érdekében állítsa be a szíjat a csukló körfogatának megfelelően.

### A szíj eltávolítása és felhelyezése

1. Nyomja meg és tartsa nyomva a szíj kioldó gombját, majd óvatosan húzza el a szíjat az eltávolításhoz.
2. Igazítsa a szíj kioldó gombot a szíjhoz és nyomja rá a szíjat, amíg egy kattató hangot nem hall, ezzel a szíj megfelelően rögzítve lett. Óvatosan húzza meg a szíjat, hogy ellenőrizze a megfelelő felhelyezést.

