



Haylou Moripods vezeték nélküli fülhallgató **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

Haylou Moripods Manual HU v1.0 - 1. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy **Haylou** terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne hallgassa huzamosabb ideig magas hangerőn a fülhallgatót, mert az maradandó halláskárosodást okozhat!
- Fülhallgató betét cserénél ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítette a fülhallgatóhoz a betétet. A fülben maradt betét sérülést okozhat,
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés, ill. számítógépes adatcsere folyamatára, ahol a töltéshez/fájlmásoláshoz használt USB kábel sérülést vagy áramütést okozhat).
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Csak a készülékkel kompatibilis (5V/500mA) hálózati adaptert (nem tartozék) használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.
- Ne használja a fülhallgatókat tusolás vagy fürdés közben, illetve esőben.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +45°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Az akkumulátor teljesítménye hidegben extrém módon lecsökken, ez normális jelenség.
- Ez a készülék Lithium-Ion vagy Polymer akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.
- Ne használja a készüléket rendeltetészerű használatán kívül más célra!
- Ne töltse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetészerűen használja.

JELLEMZŐK

Fülhallgatók	
Töltési idő:	Kb. 2 óra
Bemenet:	5V / 150mA
Akkumulátor:	Li-Ion, 35 mAh
Bemenet:	5V / 70mA
Hatótáv:	kb. 10m
Bluetooth verzió:	Bluetooth 5.2
Beszélgetési idő:	Kb. 5 óra
Készenéti idő:	Kb. 50 óra (önállóan)

Töltőtok	
Akkumulátor:	Li-Ion, 310 mAh
Bemenet:	5V / 500mA
Kimenet:	5V / 100mA
Töltési idő:	Kb. 2 óra

** Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.*

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen.
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.

Cím: Room 401-410, Building 1, No. 86 Hongtu Road, Nancheng District, Dongguan City, Guangdong, China.

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás


A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BKM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

A DOBOZ TARTALMA

- Haylou Moripods vezeték nélküli fülhallgató 2 db
- Töltő dokkoló
- Töltő kábel
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

ÁTTEKINTÉS

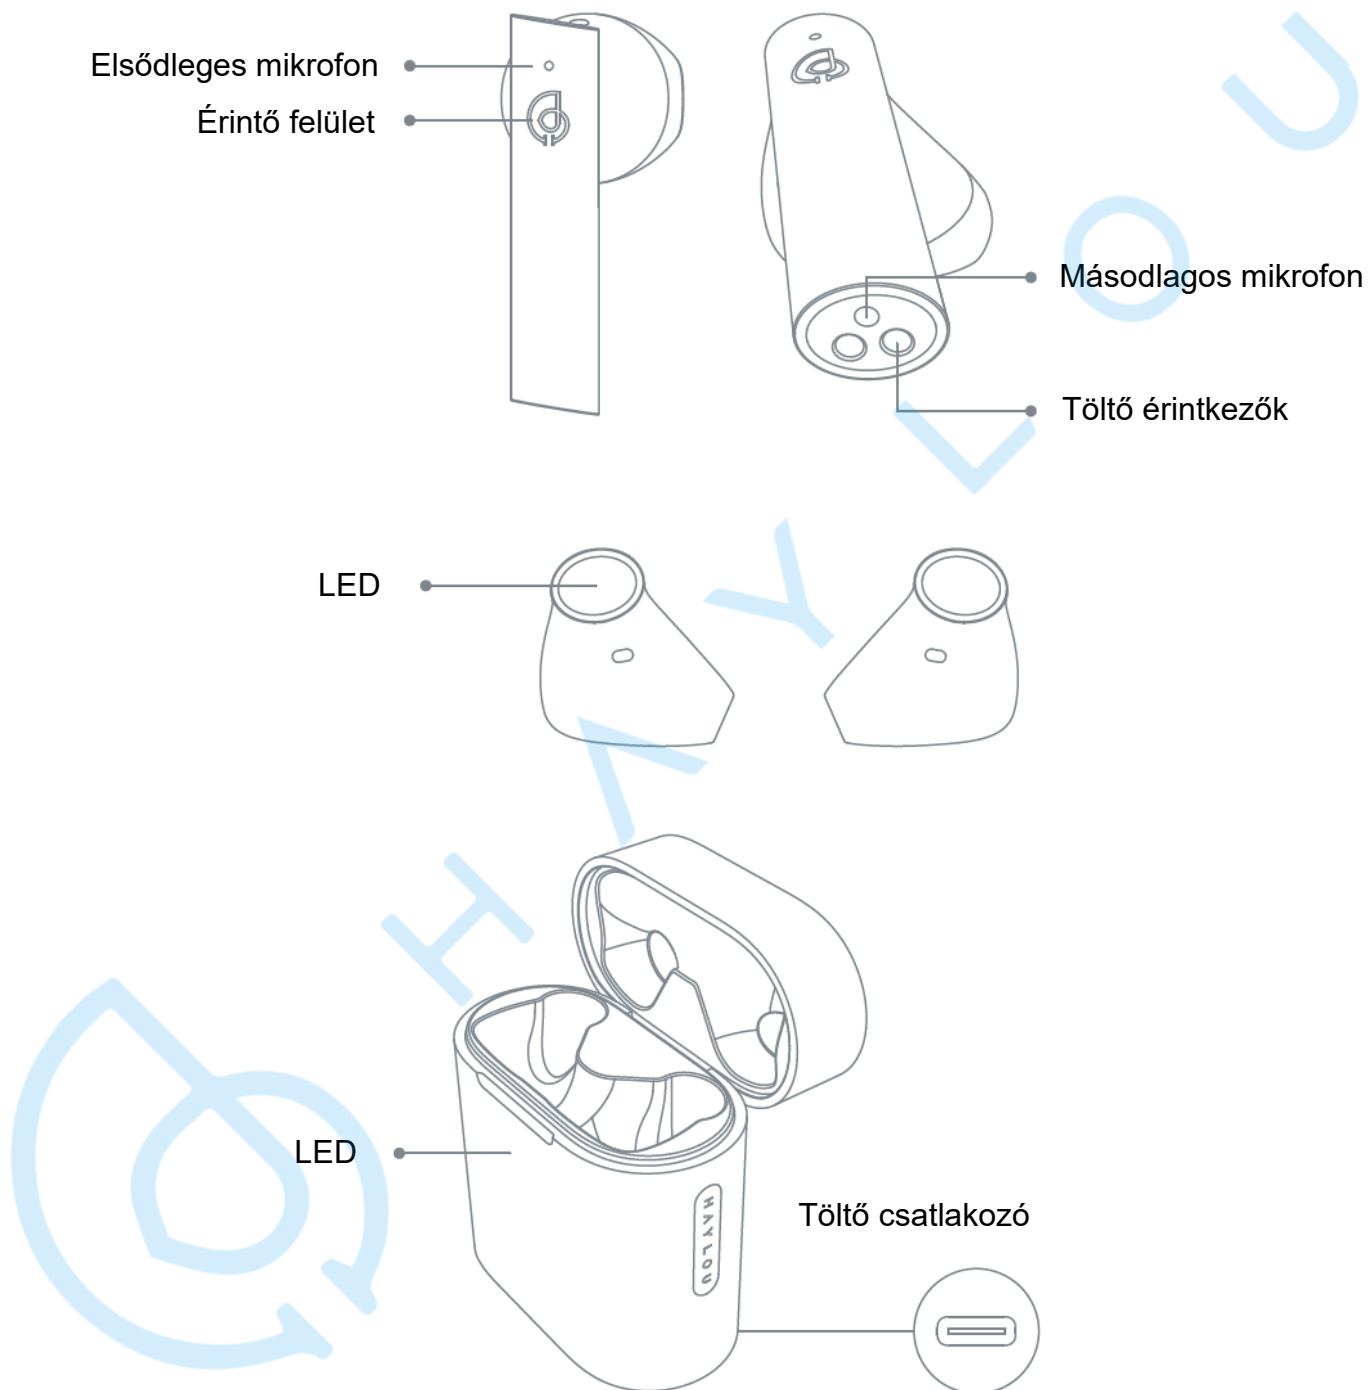


HASZNÁLAT

Viselés





Óvatosan helyezze a fülhallgatót a fülkagylóba és állítsa a legkényelmesebben viselhető helyzetbe.

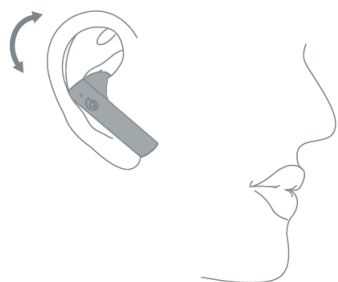

Hívás közben igazítsa a másodlagos mikrofont a száj felé a jobb hívási élmény érdekében.

Töltés

Első használat előtt távolítsa el a védőfóliákat az érintkezőkről. Majd töltsen fel a fülhallgatókat és a töltőket.

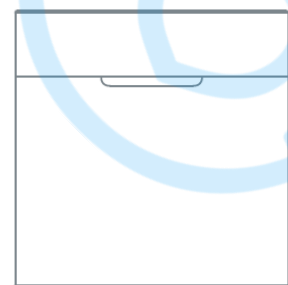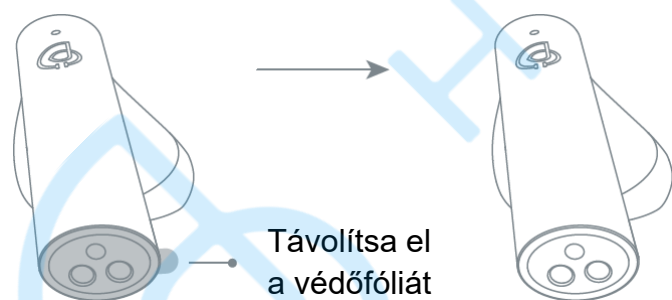


Csatlakoztassa a töltőkábelt a fülhallgatók és a töltőtok egyidejű töltéséhez. A töltésjelző vörösen világít, amíg a töltés nem fejeződik be. A töltés befejezésekor a jelzőfény kialszik.



Bekapcsolás

Vegye ki a fülhallgatókat a töltőtokból, azok automatikusan bekapcsolnak.


Ha a fülhallgatók ki vannak véve a töltőtokból és kikapcsolt állapotban vannak, érintse meg az érintőfelületet kb 1.5 mp-ig a bekapcsoláshoz.

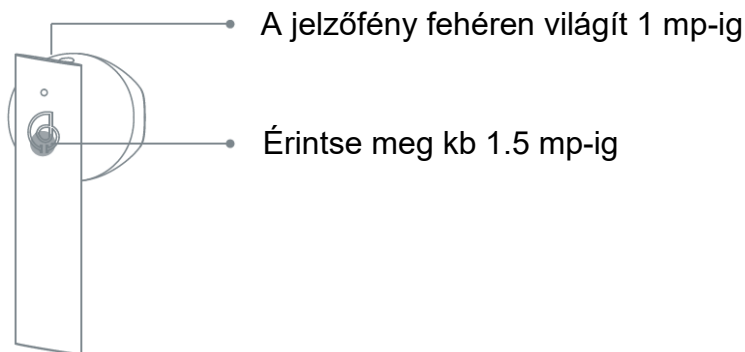

Kikapcsolás

Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba a kikapcsoláshoz.

Érintse meg az érintőfelületet kb 4.5 mp-ig a fülhallgatók bekapcsolt állapotában.

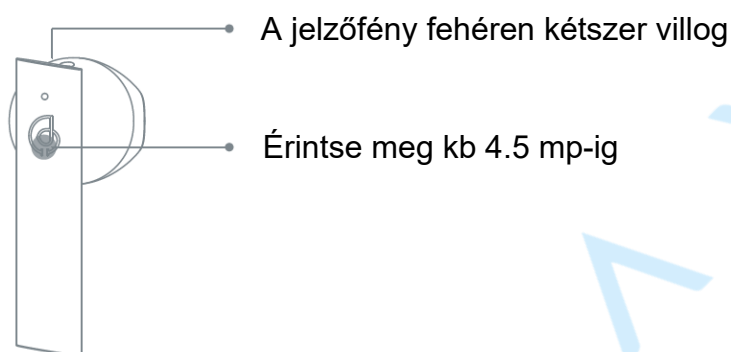


Párosítás

Vegye ki mindkét fülhallgatót a tokból. Keresse meg a „Moripods” eszközt a telefonkészülékén és csatlakozzon hozzá.

Megjegyzés: helyezze vissza a fülhallgatókat a tokba és ismételje meg a fenti műveleteket, ha a csatlakozás nem sikeres.

Az első sikeres csatlakoztatást követően a fülhallgatók automatikusan csatlakozni fognak az utolsó csatlakozott eszközhöz.

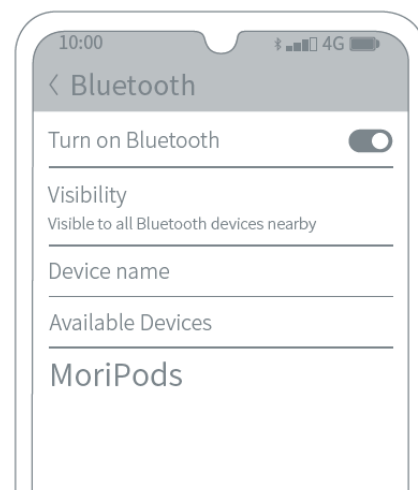


Váltás monó és sztereó mód között

A fülhallgatók sztereó módba lépnek, ha a két fülhallgató sikeresen csatlakozott. Helyezze vissza az egyik fülhallgatót a töltőtokba a kikapcsoláshoz, a másik fülhallgató automatikusan monó módba lép. Vegye ki újra a töltőtokból a sztereó módba kapcsoláshoz.

Kézi csatlakozás

Amikor a fülhallgatók ki vannak kapcsolva, kapcsolja be azokat kézzel. Várjon 2-3 mp-et a bekapcsoláshoz és hogy egymáshoz kapcsolódjanak. Kapcsolja be a készüléken a Bluetooth csatlakozást, amikor mindkét fülhallgatón a jelzőfény lassan fehéren villog.

Funkciók

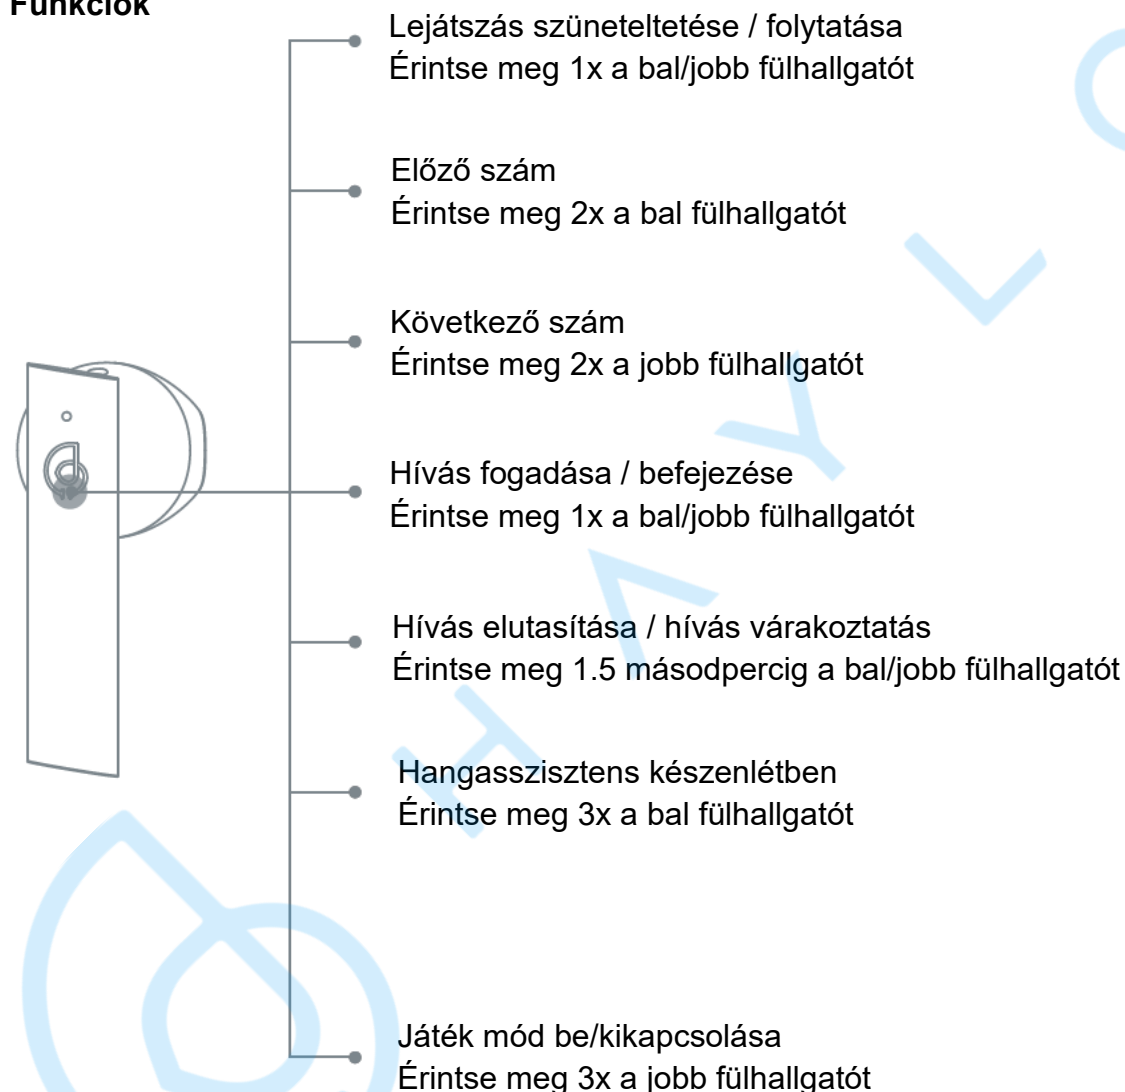

Gyári állapotra állítás

1. Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtökbe és töltsse fel a fülhallgatókat és a töltőtöket, majd vegye ki a fülhallgatókat egyszerre.
2. Érintse meg az érintőfelületeket mindkét fülhallgatón 5 alkalommal egymás után folytatólagosan.
3. Törölje a csatlakoztatást a telefonkészülékről és párosítsa újra a fülhallgatót.

Megjegyzések:

1. Töröljön minden korábbi csatlakozást a készülékről, ha másik készülékhez akarja csatlakoztatni a fülhallgatót.
2. Ha a probléma nem oldódik meg, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

Az egyik fülhallgató néma

Végezze el a gyári állapotra állítást és törölje a korábbi csatlakozást a telefon készülékről az újra csatlakozáshoz.

Töltési probléma

1. A fehér fény kialszik 30 mp után. Ez azt jelenti, hogy a fülhallgatók teljesen fel vannak töltve.
2. A fülhallgatók nem tölthetőek fel, ha a töltőtök le van merülve.
3. A jelzőfény nem kapcsol be a töltőtök töltésekor. Ez azt jelenti, hogy a töltőtök teljesen fel van töltve, így a jelzőfény nem kapcsol be.



Bluetooth™

IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu | www.mstore.hu